

Stopp


Stoppa eller återställ någon av ugnens funktioner.

Knappen/ratten
Confirmation (Bekräfta)

Digital display

Jet Start (Snabbstart)

För att starta Mikrovågsfunktionen med maximal effekt i 30 sekunder, tryck på knappen Jet Start (snabbstart). Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på snabbstart för att starta den valda funktionen. Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

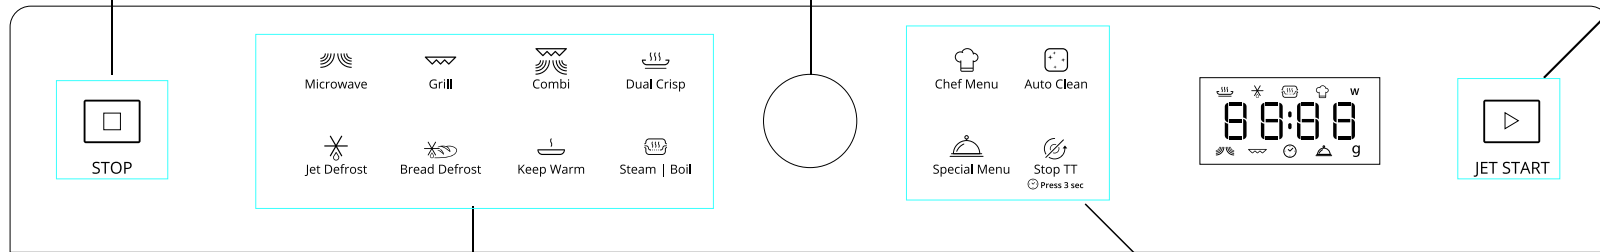

HUVUDFUNKTIONER

Toucha namnet på funktionen för att välja den. Använd ratten och knappen Confirmation (Bekräfta) för att ställa in tillagningsparametrarna.

Funktion	Ikonen	Föreslagna tillbehör / matkategorier
Microwave (Mikrovågor)		Mikrovågsugns- och ugnssäker form
Grill		Trådställning
Combi (Microwave + Grill) Kombi (Grill + mikrovågor)		Hög ställning
Dual crisp (Dubbel crisp)		Crisppanna Crisphandtag
Jet Defrost (Snabbupptining)		1* 2* 3* 4* 5*
Bread Defrost (Brödupptining)		Crisppanna Crisphandtag
Keep Warm (Varmhållning)		Mikrovågsugns- och ugnssäker form
Steam / Boil (Ånga / Koka)		Ångkokare

SPECIALFUNKTIONER

Toucha namnet eller ikonen på kontrollpanelen för att välja funktionen. Mer information om specialfunktionerna finns i bruksanvisningen.

Funktion	Ikonen	Anmärkningar
Chef Menu (Kockmeny)		För att se listan med de 20 automatiska recepten som finns tillgängliga på denna produkt, gå till sista sidan i denna snabbreferensguide. En komplett beskrivning av varje recept är inkluderad i bruksanvisningen.
Auto Clean (Automatisk rengöring)		Detta automatiska rengöringsprogram underlättar rengöringen av mikrovågsugnsens insida och tar bort obehagliga lukter. Användnings sätt och tips finns i bruksanvisningen.
Special Menu (Specialmeny)		Denna specifika meny ger dig möjlighet att göra ris, mjuka upp och smälta smör, choklad, ost m.m.
Stop Turnable (Stoppa roterande tallriken)		Denna funktion gör det möjligt att använda stora och fyrkantiga kartotter som inte kan snurra fritt i produkten. Endast tillgängligt för vissa tillagningsfunktioner.

Upptäck alla Whirlpool originaltillbehör!

Besök din lokala Whirlpool webbsida.



MICROWAVE (MIKROVÅGOR)

- Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.
- Tryck på knappen Microwave (Mikrovågor) och använd knappen/ratten Confirmation (Bekräfta) för att välja effektnivå i enlighet med tabellen.

EFFEKT	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
900W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te eller annan mat med högt vatteninnehåll. Om maten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	Tillagning av fisk, kött, grönsaker etc.
650 W	Tillagning av rätter som det inte går att röra i.
500 W	Mer försiktig tillagning t.ex. sås med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining.
90 W	Göra glass, smör och ost mjuk.

GRILL

- Denna funktion använder ett kraftfullt metallrör för att grilla mat och ge maten en perfekt brynt färg. Tryck på knappen Grill, vrid ratten för att välja effektnivå efter nedanstående tabell, tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) och vrid på ratten för att ställa in tillagningstiden. Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

	EFFEKTIVÅ
1	Låg
2	Medium
3	Hög

COMBI MICROWAVE + GRILL (Kombi mikrovågor + Grill)

- Denna funktion kombinerar mikrovågor och Grill-uppvärmning, vilket gör att du kan tillaga gratänger på kortare tid.
- Tryck på bekräftaknappen, välj sedan effektnivå enligt tabellen nedan.

EFFEKTIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
650 W	Grönsaker
500 W	Lasagne
350 W	Fågel och fisk
160 W	Kött
90 W	Gratinerad frukt

DUAL CRISP (DUBBEL CRISP)

- Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör att crisppannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.
- Följande tillbehör måste användas med crispfunktionen:

Tillbehör:



--Crisppanna

-Crisphandtag

- Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Den är också bra till att steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites, hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja (eller genom att tillföra mycket lite olja).

JET DEFROST (Snabbupptining)

- Snabbupptiningsfunktionen möjliggör snabb upptining av fryst mat. Tryck på knappen Defrost (Upptining), använd sedan knappen / ratten Confirmation (Bekräfta) för att välja utöver vad som visas i tabellen.

	MATKATEGORI
P1	Kött
P2	Kyckling
P3	Fisk
P4	Grönsaker
P5	Bröd

- För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig:
 - justera viktvärdet för maten
 - vända och röra i maten när så behövs

BREAD DEFROST (BRÖDUPPTINING)

• Denna exklusiva Whirlpool-funktion låter dig tina och värma upp fryst bröd. Kombinationen av både upptinings- och crispteknologierna gör att ditt bröd smakar och känns som nybakat. Använd denna funktion för att snabbt tina och värma frysta småbröd, baguetter och giffar.

• Följande tillbehör måste användas med denna funktion:

Tillbehör:



-Crisppanna



-Crisphandtag

AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

• Detta automatiska rengöringsprogram underlättar rengöringen av mikrovågsugns insida och tar bort obehagliga lukter.

• Användningssätt och tips finns i bruksanvisningen.

JET START (SNABBSTART)

• Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

• Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att automatiskt starta Mikrovågsfunktionen på maximal effekt (900W) i 30 sekunder. Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder. Du kan även öka eller minska tiden genom att vrida på ratten när funktionen har startat.

CHEF MENU (KOCKMENY)

• Kockmenyn är en enkel och intuitiv guide som erbjuder automatiska recept som garanterar perfekt resultat var gång.

• Använd denna meny för att förbereda maträtter som listas på sista sidan i denna snabbguide. Tryck på knappen Chef Menu (Kockmeny), välj ett recept och följ instruktionerna på displayen: Menyerna kommer automatiskt att justera tillagningsparametrarna för att få det bästa resultatet. En komplett beskrivning av alla menyens recept finns inkluderade i bruksanvisningen.

SPECIAL MENU (SPECIALMENY)

• Specialmenyn är en praktisk knapp som har flera funktioner till hjälp i tillagningsproceduren. Ger dig möjlighet att göra ris, mjuka upp och smälta smör, choklad, ost m.m.

	METOD	MATKATEGORI
P1	Degjäsning	Degjäsning
P2	Mjukgöra	Smör
P3	Mjukgöra	Glass
P4	Mjukgöra	Bredbar ost
P5	Mjukgöra	Fryst juice
P6	Smälta	Smör
P7	Smälta	Chokladdroppar
P8	Smälta	Ost
P9	Smälta	Marshmallows

STOP TURNTABLE (STOPPA ROTERANDE TALLRIKEN)

• Använd denna funktion när du behöver använda mycket stora kärl som inte kan rotera fritt i ugnen.

• "Stoppratten" fungerar endast med följande tillagningsfunktioner:

-Combi Microwave + Grill (Kombi mikrovågor + grill)

• Denna funktion ger dig möjlighet att öppna klockinställningsläget, genom att trycka på och hålla denna knapp intryckt i 3 sekunder.

KEEP WARM (VARMHÅLLNING)

• Denna funktion gör det möjligt att varmhålla nytillagad mat.

	MATKATEGORI
P1	Lägg vid behov till tillbehör för detta (som crisppanna).
P2	Stekt kött

STEAM / BOIL (ÅNGA / KOKA)

• Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom ångtillagning och kokning. Använd denna funktion med den medföljande ångaren för att ångtillaga mat såsom grönsaker och fisk. Eller använd samma tillbehör (utan mellangallret) för att koka pasta eller ris.

• Menyerna Quinoa passar även andra typer av gryn, som bulgur, bovete och amarant.

	MATKATEGORI
P1	Ris
P2	PASTA
P3	Spelt
P4	Quinoa
P5	Ångad potatis
P6	Frysta grönsaker ångade
P7	Fiskkotletter
P8	Kycklingfiléer
P9	Frukt
P10	Musslor

		1-GRÖNSAKER
P1		Tomater
P2		Potatisar
P3		Potatisklyftor
P4		Pommes frites

		2-KYCKLING
P1		Kycklinglår
P2		Kycklingfilé
P3		Chicken nuggets
P4		Kycklingvingar

		3-KÖTT
P1		Entrecote
P2		Bacon

		4-FISK/SKALDJUR
P1		Panerade räkor
P2		Panerade fisk/fiskpinnar

		5-PIZZA/QUICHE
P1		Hemmagjord pizza
P2		Quiche Lorraine
P3		Pan pizza
P4		Tunn pizza

		6-DESSERTER/BAKVERK
P1		Scones
P2		Krispig kaka
P3		Nötter
P4		Yoghurt

TILLBEHÖR



Mikrovågs- och uggsäkra karotter



Crisppanna och crisphandtag



Trådställning

2 En komplett beskrivning av alla kockmenyns recept finns inkluderade i användarinstruktionerna.