

Ръководство за бърз старт

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.
За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте
Вашия уред на
www.whirlpool.eu/register



Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1 Клавиш Включване/Изключване

2 Клавиш Старт/Пауза

Клавиши Опции

3 Fresh Care+/ФрешКеър+

4 Кратка (Добави Предпочитани ако се натисне и задържи)

5 Опции Програма (Настройки ако се натисне и задържи)

6 Степен Изсуш.

7 Време За Сушене



8 Отложен Старт

Навигационни клавиши и заключване

9 НАГОРЕ

10 НАДОЛУ

11 ПОТВЪРЖДАВАНЕ (Заключване ако се натисне и задържи)

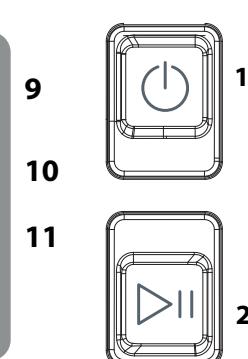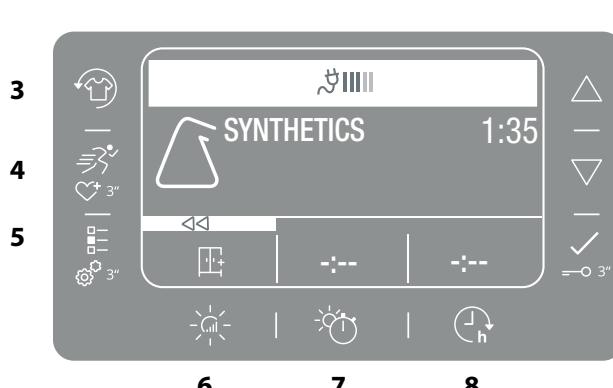

ИНДИКАТОРИ

Фази на цикъла: Сушене - Охлажддане - Край на прог

Изпразнете резервоара за вода - Почистете филтъра на вратичката: основен, вторичен Самопочистване

Екомонитор

Вижте раздела за отстраняване на неизправности: Повреда: Обадете се на Обслужващия сервис. Режим **ДЕМО**.

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

Когато включвате уреда за първи път, контролният панел автоматично ще покаже менюто за избор на език. Използвайте клавишите **НАГОРЕ** и **НАДОЛУ**, за да видите наличните езици в устройството. Натиснете клавиша , за да потвърдите. Не е възможно да използвате машината без да сте избрали езика. Уверете се, че водния резервоар е поставен правилно. Уверете се, че маркучът за източване от задната страна на сушилнята е закрепен правилно към водния резервоар на сушилнята (вж. изображението) или към домашната Ви система канализационни отпадъци. Сушилнята трябва да се монтира в помещение с температура между 20 и 23°C за оптимална работа. Но уредът ще работи и ако в помещението е между 14 и 30°C. Предупреждение! Преди да използвате сушилнята, трябва да я оставите в изправено положение поне 6 часа.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Мерките, описани тук, ще ви позволяват да поддържате уреда в ОТЛИЧНО състояние. Не забравяйте да изпразвате рез. вода след всеки цикъл на сушене. Не забравяйте да почистите филтрите след всеки цикъл на сушене. (Вижте раздела Грижи и поддръшка)

1. Отворете вратата и вкарайте прането; спазвайте указанията на етикетите на дрехите и максималното зареждане, посочени в секцията програми. Джобовете трябва да бъдат изпразнени. Уверете се, че прането не е защищано между вратата и/или филтъра на вратите.
2. Затворете вратата.
3. Натиснете бутона Включ./Изключ.
4. Изберете програмата според вида на прането, с подходящ бутон.
5. Изберете опциите, ако е необходимо.
6. За да стартирате цикъла, натиснете бутона Старт/Пауза.
7. Край на цикъла на сушене се обозначава с акустичен сигнал. Индикаторът в контролния панел сигнализира края на цикъла. Махнете незабавно прането, което помага да се избегне образуването на гънки.
8. Изключете уреда, като натиснете бутона Включ./Изключ, отворете вратата и извадете прането. Ако машината не е изключена ръчно, около четвърт час след края на цикъла, уредът се изключва автоматично, за да спести енергия.

Ако последната стъпка не се направи веднага, някои машини и/или някои програми/опции са снабдени със система против намачкане. За няколко часа, след края на сушенето, барабанът се връти на равни интервали, за да се избегне образуването на гънки.

В случай на прекъсване на захранването, натиснете бутона Старт/Пауза, за да рестартирате цикъла.

Екомонитор

Този индикатор показва степента на използваната енергия, според

зададените програма и опции. Потреблението на енергия е пропорционално на номера на линиите на дисплея до иконата на екомонитора.

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА ПО ВРЕМЕ НА ЦИКЪЛ

По време на работа вратичката може да се отвори. След като затворите вратичката, отново натиснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате отново сушилнята.

НАВИГАЦИЯ

Бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ" служат за навигация в наличните менюта.

- Натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- Натиснете бутона опции до символа , който се намира на дисплея, за да се върнете към предишния екран.

Ако не потвърдите избора си, след около 2 минути дисплеят се връща към главния екран.

НАСТРОЙКИ

За достъп до менюто за настройки натиснете и задръжте съответния бутон за няколко секунди.

- **Избери език** показва наличните езици на дисплея.
- **Звук** позволява да се активират или деактивират звуците (някои звуци, като предупрежденията, остават активни така или иначе).
- **Яркост** променя яркостта на дисплея.
- **Фабрични** настройки позволява да се възстановят фабричните настройки. След като изберете настройката, натиснете и задръжте бутона за няколко секунди.

ПРОГРАМИ

Еко Памук

Стандартна програма за памук, подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране. Най-ефикасната програма по отношение на потребление на енергия за сушене на памучно пране. Стойностите на енергийния етикет са въз основа на тази програма.

*МАКС. ТЕГЛО 8 Kg (Сух товар)

ЕТИКЕТИ С УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРАНЕ

Преглеждайте етикетите на дрехите си особено когато ги сушите за първи път. Следните символи са най-често срещани:

- | | |
|--|--|
| | Подходящо за сушилня. |
| | Да не се суши в сушилня. |
| | Да се суши при висока степен на нагряване. |
| | Да се суши при ниска степен на нагряване. |



Продължителността на тези програми зависи от количеството, от типа на тъканите, скоростта на центрофугата, използвана в пералната машина, и от други допълнително избрани опции.

В моделите с дисплей, на контролния панел се показва продължителността на циклите. Оставащото време е постоянно наблюдавано и модифицирано по време на цикъла на сушене, за да се покаже възможно най-добрата оценка.

Микс

kg 4

Тази програма е идеална за сушене заедно на памучни и синтетични тъкани.

Спално Бельо

Макс. Тегло*

За сушене на спално бельо от памук.

Ризи

kg 3

Тази програма е подходяща на ризи от памук или смес от памук и синтетика.

Спортни

kg 4

За сушене на спортни дрехи, синтетични или от смесен памук.

Олекотени Завивки

За сушене на обемни дрехи, като единични пухени завивки.

Лесно Гладене

Тази програма отпуска влакната на дрехите, което улеснява гладенето и сгъването; не използвайте с дрехи, които са все още мокри. Подходящ за малки товари от памук или смесен памук.

Освежаване

Кратка програма, подходяща за освежаване на тъкани и облекла чрез вкаран чист въздух. Не използвайте с дрехи, които са още мокри.

Може да се използва при всякакъв размер на товара, но е по-ефективен при малки товари. Цикълът отнема около 20 минути.

Бързо 30'

kg 0,5

За сушене на памучни облекла, центрофугирани на високи обороти в пералната.

Цветно

Макс. Тегло*

Програма, деликатно сушене, подходяща за цветни дрехи.

Специални

Тази позиция ви позволява да избирате между няколко специални програми. Преглеждайте програмите с клавишите **НАГОРЕ** и **НАДОЛУ**. Натиснете бутона , за да потвърдите избраната програма.

Дънки

kg 3

За сушене на дънки и дънкови, устойчиви памучни дрехи, като панталони и якета.

Кърпи

Макс. Тегло*

За сушене на здраво пране от памук, като хавлиени кърпи.

Работно Облекло

kg 4

За сушене на работно облекло, синтетични или от памук.

Пухени Якета

kg 2,5

За сушене на пухени якета и пухени завивки, връщайки естествената им мякота (2 якета).

Предпочитани

Тази позиция Ви позволява да избирате между програмите и съответните, предварително запазени опции. Буточните **НАГОРЕ** и **НАДОЛУ** ви позволяват да преминете през списъка със запазените предпочитания. Натиснете бутона , за да изберете цикъла и да го потвърдите. Използвайте съответната опция за запазване на програми.

Вълна

kg 1

За сушене на вълнени дрехи. Препоръчително е дрехите да се обръщат преди сушене. Оставяйте по-дебелите ръбове, които са все още влажни, да изсъхнат естествено.

БУТОНИ ЗА ОПЦИИТЕ

Тези бутони се използват за персонализиране на избраната програма според вашите нужди.

Не всички опции са налични за всички програми. Някои опции са несъвместими с другите, зададени по-рано.

Несъвместимостта се подчертава от акустичен сигнал и / или мигащи индикатори. Ако опцията е налична, индикаторът за избраната опция ще остане запален. Някои опции може да останат в паметта на програмата, ако са били избрани при предишното сушене.

Деликатни

kg 2

За сушене на деликатни изделия, които трябва да се обработват внимателно.

Синтетични

kg 4

За сушене на пране от изкуствени влакна.

ОПЦИИ

След като изберете програмата, можете да зададете различните опции, ако е необходимо.

Степен Изсуш

Натиснете няколкократно съответния бутон, за да получите различна степен на остатъчна влажност на прането. Дисплеят ще покаже степента, която избирате. След няколко секунди на неактивност дисплеят се връща към главното меню.

За гладене: много деликатно сушене. Полезно, за да се улесни гладенето на дрехи веднага след края на цикъла.

За закачалка: ниво, предназначено за деликатни дрехи; готови за закачане.

За гардероб: прането е готово за сгъване и прибиране в гардероба.

Екстра сухо: използва се за дрехи, готови за обличане след края на цикъла.

Време За Сушене

Тази опция Ви позволява да изберете продължителността на сушенето. Натиснете няколко пъти съответния бутон, за да настроите желаното време за сушене. Индикатор на контролния панел показва избраното време.

Отложен Старт

Тази опция ви позволява да зададете по-късно началото на програмата.

Няколкократно натиснете съответния бутон, за да получите желаното закъснение. След достигане на максималното време за избор, натискането на бутона отново, задава опцията. Индикатор на контролния панел показва времето, което избирате. След натискане на бутона за старт/пауза: машината сигнализира за оставащото време до стартиране на цикъла.

Ако вратата се отвори след затваряне, буточнът за старт/пауза трябва да бъде натиснат отново.

Кратка

Позволява по-бързо сушене.

Fresh Care+

Ако прането е оставено в барабана след края на цикъла, то е подложено на бактериален свръхрастеж. Тази опция позволява да се намали това разпространение чрез контролиране на температурата и въртене на барабана. Тази опция има максимална продължителност от 6 часа след края на зададената програма. Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.

Ако тази опция се използва в комбинация със забавен старт, опцията без гънки ще (чрез периодично въртене на барабана) бъде добавена и към фазата забавен старт.

Добави Предпочитани

Този бутон ви позволява да добавите към "Предпочитани" най-използваните програми (най-много 6 - за регистрация на седма, ще бъде изтрита една от запазените), вече оборудвани с опции.

- Изберете програмата и опциите, които да бъдат запазени.
- Натиснете бутона за няколко секунди.
- Запазването се потвърждава посредством съобщение на дисплея.
- Не е възможно да запазите два пъти една и съща програма с различни опции.

—О Заключване

Тази опция прави всички командни механизми на машината недостъпни, с изключение на бутона Вкл/изкл/изключване. При включена машина:

- е за да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е активирана.
- за да деактивирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е деактивирана.

Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.

—Опции Програма

—**—** Този клавищ позволява достъп до меню с наличните опции (вижте опциите по-долу). Можете да избирате опциите с буточните **"НАГОРЕ"** и **"НАДОЛУ"** и да потвърдите избора с клавиша .

• Сигнал за край

Тази опция активира удължен звуков сигнал в края на цикъла. Активирайте я, ако не сте сигурни, че чувате нормалния звук на края на цикъла. След като натиснете бутона за избор, можете да го активирате или деактивирате с бутоните **НАГОРЕ** и **НАДОЛУ**.

Натиснете бутона за да потвърдите.

Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.

• Без Намачкване

Тази функция променя движението на барабана, използвайки въртеж, който лимитира оплитането на дрехите. Функцията дава по-добри резултати когато се използва с по-малки товари.

• Деликатно

Позволява по-нежно третиране на прането, като намалява температурата на сушене.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Изключете сушилнята от захранването по време на почистване и поддръжка.

Изпразване на резервоара за събиране на вода след всеки цикъл (виж фигура А).

Извадете резервоара за събиране на вода от сушилнята и го изпразнете в мивка или друг канал, след което го поставете отново правилно. Не използвайте сушилнята, преди да поставите отново контейнера на място.

Почистване на основния филтър на вратата, след всеки цикъл (виж фигура В).

След всеки цикъл отстранете основния филтър на вратата и го почистете, отстранявайки остатъците от мъх от повърхността на филтъра, като го измиете под течеща вода или с прахосмукачка.

Почистване на вторичния филтър на вратичката, когато съответният индикатор светне (вижте фигура С).

Отстранете вторичния филтър на вратичката и почистете всичките му части, като го измиете под течеща вода или с прахосмукачка.

За оптимална работа изсушете всички филтри, преди да ги поставите отново.

Не използвайте сушилнята, преди първо да поставите всички филтри на място.

Филтрите са основни компоненти на сушенето. Тяхната функция е да събират мъха, който се образува по време на сушенето. Ако филтрите се запушат, въздушният поток вътре в сушилнята ще бъде сериозно нарушен: времето за изсушаване се удължава, консумира се повече енергия и може да настъпи повреда в сушилнята. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилнята може да не стартира.

Самопочистване

Поддръжката на долния филтър на този модел е автоматична. Сушилнята извършва почистване, когато сензорите показват, че е необходимо. В този случай машината продължава да работи, дори ако цикълът на сушене е приключил. Индикатор на контролния панел ще сигнализира за поддръжка. Не изключвате машината по време на тази фаза.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ

Никога не повдигайте сушилнята от работната ѝ повърхност.

1. Извадете щепсела на сушилнята от контакта.
2. Проверете дали вратичката и резервоарът са добре затворени.
3. Ако маркучът за източване е свързан с канализационната система, закрепете го от задната страна на сушилнята отново (вж. Ръководството за монтаж).

Разход на електроенергия

Начин: изключена (Po) - Watt	0.50		
Начин: оставена включена (Pl) - Watt	1.00		
Програми	Kg	kWh	Минути
Еко Памук*	8	1.41	158
Еко Памук	4	0.78	93
Синтетични	4	0.70	91

* Референтна програма за енергийния етикет, в който се уточнява, че тя е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и че това е най-ефективната програма за сушене на нормално влажно памучно пране по отношение на консумацията на енергия. (Стандартна позиция/начална).

Система за Термопомпа

Термопомпата съдържа парникови газове, съдържащи се в херметично затворен възел. Тази запечатана система съдържа 0.43 kg газ R134a F. GWP = 1430 (1 t CO₂).

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



1. Резервоар за вода

2. Отвор за въздух

3. Филтър на вратичката

В основен

С вторичен

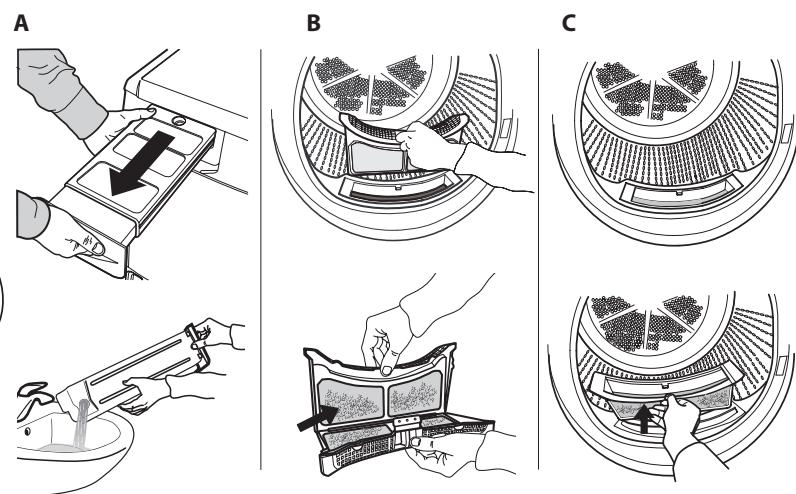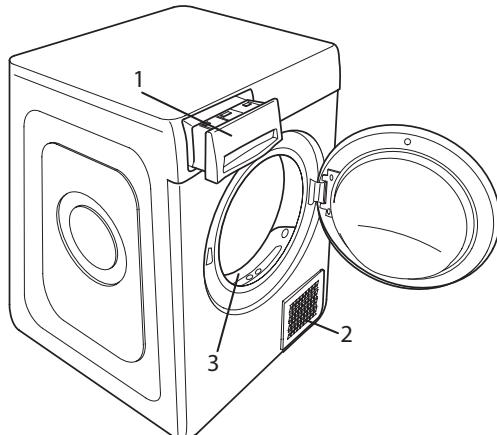

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

В случай на неизправност, преди да се свържете със Сервиза, проверете таблицата по-долу. Аномалиите често са незначителни и могат да бъдат разрешени след няколко минути

Аномалия	Вероятна причина	Решение
Сушилната не се включва.	Щепселт не е поставен в контакта на захранването.	Вкарайте щепселя в контакта на захранването.
	Контактът е повреден.	Опитайте да свържете друг уред в същия контакт. Не използвайте електрически устройства за свързване към контакта, като разклонители или удължители.
	Прекъсване на електрическата енергия.	Изчакайте включването на електрическата енергия.
Сушилната не стартира.	Вратата е отворена	Затворете вратата
	Зададен е късен старт на цикъла	При сушилни с тази функция: изчакайте края на зададеното закъснение или изключете машината, за да я нулирате. Консултирайте се с раздел Опции.
	Бутона Старт/Пауза не е натиснат, за да стартирате програмата	Натиснете бутона Старт/Пауза
Времето за сушене е много дълго	При уреди, оборудвани с функцията за заключване на клавишите, е включена тази опция.	Консултирайте се с раздел Опции, ако има заключване на клавишите, изключете тази опция. Изключването на уреда не е достатъчно , за да премахнете тази опция
	Не е извършена адекватна поддръжка.	Консултирайте се с раздел Грижи и поддръжка и изпълнете описаните операции.
	Програмата, времето и/или степента на сушене, които са зададени, не са подходящи за вида или количеството, поставено в сушилната.	Консултирайте се с раздел "Програми и опции", за да намерите програмата и най-подходящите опции за вида натоварване
Сушилната може да е претоварена	Дрехите са прекалено мокри.	Изпълнете един цикъл на пране с по-висока скорост на центрофугиране, за да елиминирате колкото е възможно повече вода.
	Сушилната може да е претоварена	Консултирайте се с раздел програми, за да проверите максималното натоварване за всяка програма.
Програмата не е свършила.	Възможно е да е имало прекъсване на захранването.	В случай на прекъсване на захранването, натиснете бутона Старт/Пауза, за да рестартирате цикъла.

Индикаторите светят или мигат

Резервоар за вода	Резервоарът за вода е пълен	Изпразнете резервоара за вода. Консултирайте се с раздел Грижи и поддръжка.
Филтър на вратичката и/или долен филтър*	Аномалия във въздушния поток, необходим за работата на машината	Почистете филтъра на вратичката, долния филтър и проверете дали отвора за въздуха е свободен. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилната може да се повреди.
Долен филтър*	Долният филтър трябва да се почисти	Почистете долния филтър Консултирайте се с раздел Грижи и поддръжка.
РЕЖИМ DEMO Цикълът трае няколко минути.	Сушилната е в режим DEMO. Индикаторът DEMO свети.	Премахнете режима DEMO. Следните действия трябва да се извършват последователно без паузи. Включете и изключете машината. Натиснете бутона Старт/Пауза, докато чуете звуков сигнал. Отново включете машината. машината сигнализира, че функцията е била деактивирана.
Наличието на символа гаечен ключ показва аномалия.	Сензорите на машината са открили някаква аномалия.	Изключете сушилната и я изключете от захранването. Отворете веднага вратата и извадете прането, за да може топлината да се разсее. Изчакайте около 15 минути. Свържете отново сушилната към захранването, заредете прането и рестартирайте цикъла на сушене. Ако проблемът продължава, свържете се с Обслужващия сервис и съобщете буквите и цифрите, които мигат на дисплея. Например, F3 е E2

*Забележка: някои модели са самопочистващи се; не са оборудван с долен филтър, консултирайте се с раздел Грижи и поддръжка.



Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетите нашия уебсайт docs.whirlpool.eu
- Използвате QR кода
- Освен това можете **да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

