



AKR 604-605-606-769

AKR 770-771-772

PL KARTA INSTALACYJNA

Minimalna odległość od palników: 65 cm (od palników elektrycznych), 75 cm (od palników gazowych, olejowych lub węglowych). Podczas montażu należy przestrzegać kolejności numeracji (1⇒2⇒3⇒.....) oraz odpowiednich instrukcji. Nie podłączać urządzenia do zasilania, zanim nie zostanie zakończony całkowicie jego montaż.

CZ POPIS INSTALACE

Minimální vzdálenost od sporáků: 65 cm (elektrické sporáky), 75 cm (sporáky na plyn, naftu nebo uhlí). Při montáži sledujte číslování (1⇒2⇒3⇒.....) a příslušné pokyny. Spotřebič připojte k elektrické síti až po úplném dokončení instalace.

SK INŠTALAČNÁ SCHÉMA

Minimálna vzdialenosť od sporáka: 65 cm (elektrické sporáky), 75 cm (plynové sporáky, sporáky na naftu alebo uhlie). Pri montáži postupujte podľa číslíc (1⇒2⇒3⇒.....) a dodržujte príslušné pokyny. Spotrebič nezapájajte do siete, kým nie je inštalácia úplne ukončená.

H ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

A tűzhelytől való minimális távolság: 65 cm (elektromos tűzhely), 75 cm (gáz-, olaj- vagy széntüzelésű tűzhely). A felszereléshez kövesse a számozást (1⇒2⇒3⇒.....) és a vonatkozó utasításokat. A készüléket csak akkor szabad áram alá helyezni, ha a beüzemelés már megtörtént.

RUS СХЕМА УСТАНОВКИ

Минимальное расстояние до конфорок: 65 см (электрические конфорки), 75 см (газовые, керосиновые или угольные). Последовательность действий при монтаже должна соответствовать нумерации (1⇒2⇒3⇒.....) и приведенным инструкциям. Не подключайте прибор к сети до тех пор, пока его установка не будет полностью закончена.

BG КАРТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Минимално разстояние от печки: 65 cm (електрически печки), 75 cm (печки с газ, нафта или въглища). За монтаж следвайте номерацията (1⇒2⇒3⇒.....) и съответните инструкции. Не включвайте захранването на уреда, докато инсталирането не е завършено докрай.


RO FIȘA DE INSTALARE

Distanța minimă de la arzătoare: 65 cm (arzătoare electrice), 75 cm (arzătoare pe bază de gaze, motorină sau cărbune). Pentru montare urmați numerotarea (1⇒2⇒3⇒.....) și instrucțiunile corespunzătoare. Nu brânșați aparatul la curent până când nu terminați definitiv operația de instalare.

GB INSTALLATION SHEET

Minimum height above cooker: 65 cm (electric cookers), 75 cm (gas, gas oil or coal cookers). To assemble follow the numbers (1⇒2⇒3⇒.....) and relative instructions. Do not connect the appliance to the electrical power supply until installation is completed.


AKR 604-605-606-769
AKR 770-771-772

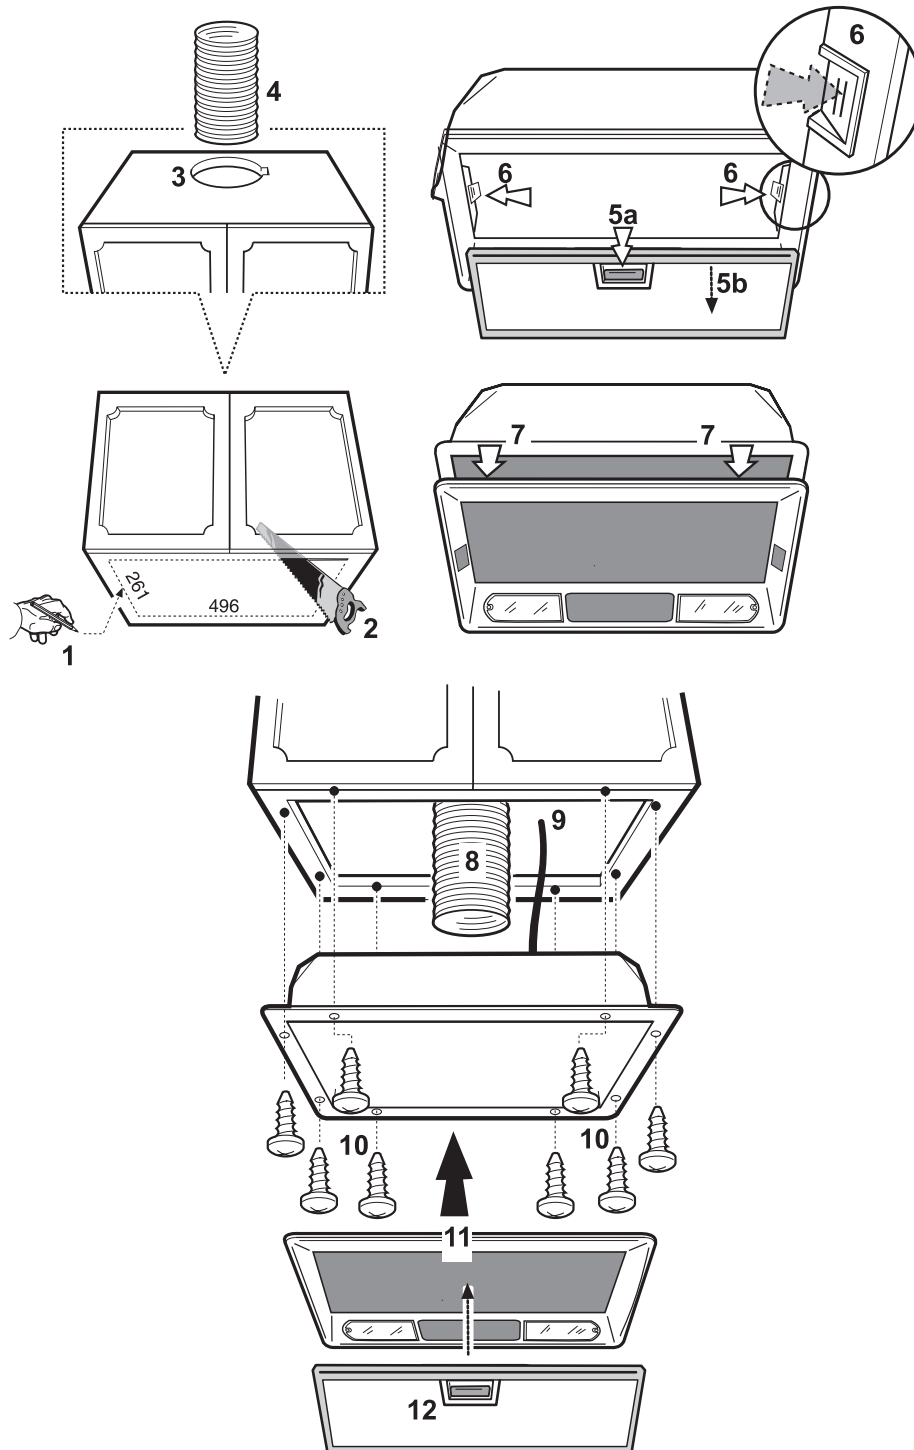



AKR 604-605-606-769
AKR 770-771-772

FIȘA PRODUSULUI

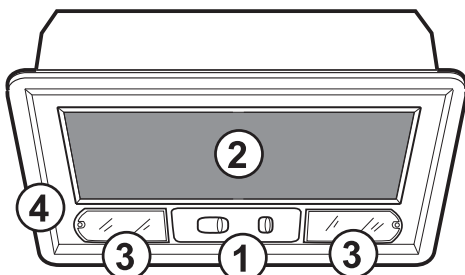

1. Panoul de comandă.
2. Filtre pentru grăsime (1 sau 2 bucăți).
3. Apărătoarea becului.
4. Ramă suport filtre pentru grăsime.

Pentru scoaterea și înlocuirea sau spălarea filtrului pentru grăsime:

1. Deconectați hota de la rețeaua electrică.
2. Scoateți filtrul pentru grăsime murdar trăgând mânerul spre înapoi, apoi în jos (**Fig. 1**).
3. După ce ați spălat filtrul pentru grăsime procedați cu montarea în sens invers, controlând ca acesta să acopere întreaga suprafață de aspirare.

Înlocuirea becurilor

1. Deconectați hota de la rețeaua electrică.
2. Scoateți filtrul pentru grăsime (**Fig. 1**) și înlăturați rama suport a filtrului pentru grăsime (**Fig. 2** - secvența a-b).
3. Scoateți becul ce trebuie înlocuit.
4. Folosiți doar becuri de 40 W max E14.
5. Montați la loc rama suport a filtrului pentru grăsime.

Pentru montarea sau înlocuirea filtrului pe bază de cărbune:

1. Deconectați hota de la rețeaua electrică.
2. Scoateți filtrul pentru grăsime (**Fig. 1**) și înlăturați rama suport a filtrului pentru grăsime (**Fig. 2** - secvența a-b).
3. Dacă filtrele pe bază de cărbune sunt deja montate (unul sau două filtre, în funcție de modelul de care dispuneți, montate ca acoperire a grătarelor de protecție a rotorului motorului) și trebuie să fie înlocuite, învârtiți mânerul central (**Fig. 3 - c**) în sens opus acelor de ceasornic, până la deblocarea acestora.
4. Dacă filtrele nu sunt montate, aplicați-le ca acoperitoare ale grătarelor de protecție ale rotorului motorului (două grătare de protecție - două filtre pe bază de cărbune, un grătar de protecție - un filtru pe bază de cărbune) iar după aceea învârtiți mânerul central (**Fig. 3 - c**) al filtrelor în sens orar.
5. Montați la loc rama suport și filtrul pentru grăsime.

PANOUL DE COMANDĂ

- ☞ Întrerupător pentru lumină.
Butonul pentru lumină are 2 poziții (lumini stinse - lumini aprinse).
Pentru a aprinde lumina: deplasați butonul spre dreapta.
- ☞ Întrerupător pentru selecționarea vitezei.
Butonul motor are mai multe poziții pentru controlul puterii de aspirare, în funcție de cantitatea de fum și de vapori pe care trebuie să o aspire hota.
Pentru a mări puterea de aspirare: deplasați butonul spre dreapta.

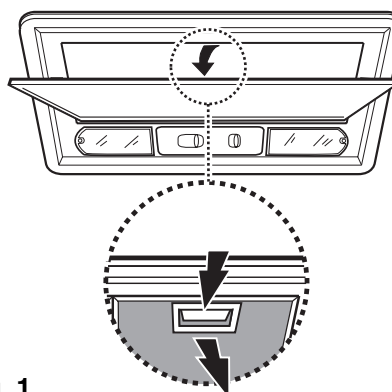


Fig. 1

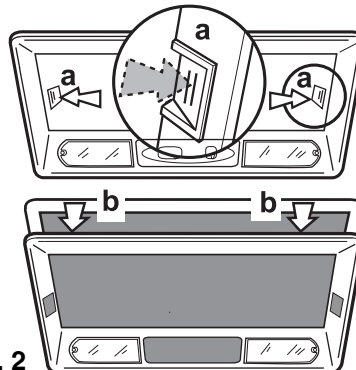


Fig. 2

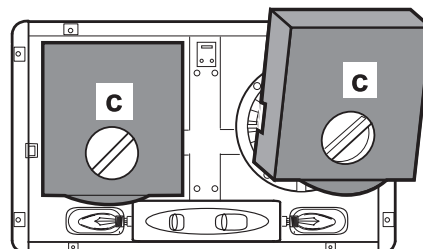


Fig. 3



5019 318 33064

PL CZ SK H RUS BG RO GB