

قم بتنزيل تعليمات الاستخدام من الموقع  
<http://docs.whirlpool.eu>  
 اتبع الإجراءات المبينة في الصفحة الأخيرة.



نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL.  
 وللحصول على دعم فني أكثر تكاملاً، يرجى تسجيل جهازك على  
 الموقع [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




يلزم خلع براغي النقل هذا قبل استخدام الجهاز.

انظر دليل الصحة والسلامة والتركيب لمزيد من  
 المعلومات التفصيلية حول طريقة خلع براغي النقل




يرجى قراءة محتويات دليل الصحة والسلامة  
 والتركيب بتأني قبل استخدام هذا الجهاز.

## شرح المنتج

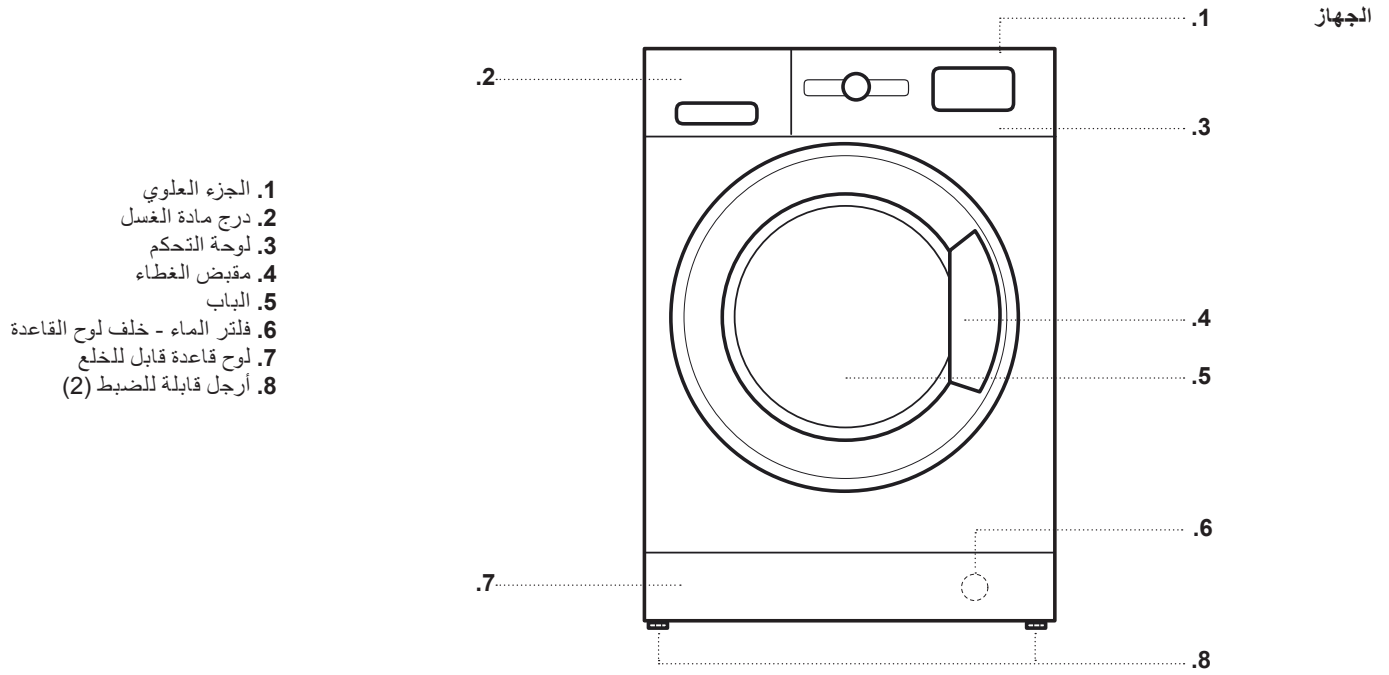

## لوحة التحكم

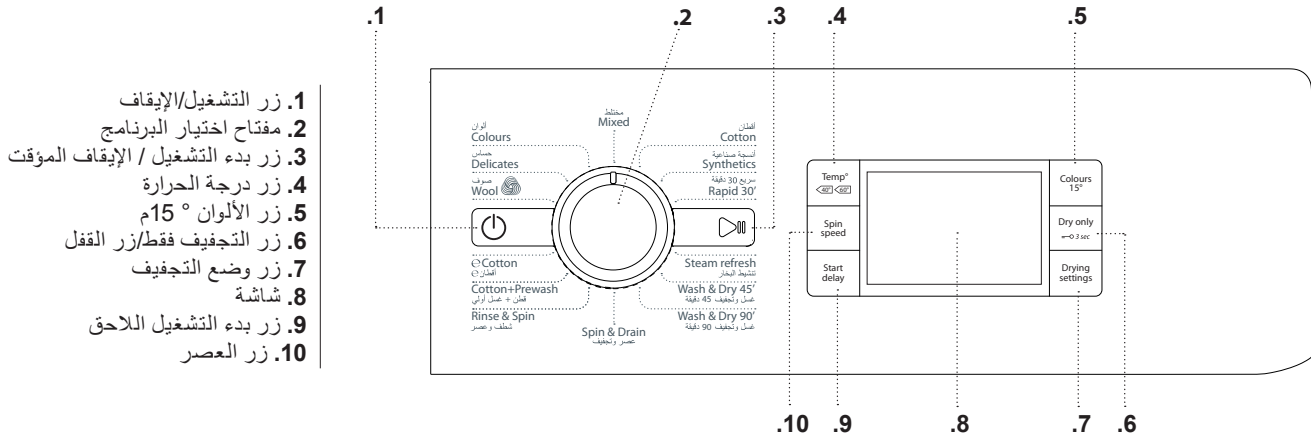

حجيرة الغسل الأولي  
مادة الغسل الخاصة بالغسل الأولي



حجيرة الغسل الرئيسي  
مادة الغسل للغسل الرئيسي  
مزيل البقع  
مزيل عسر الماء




حجيرة منعم الملابس  
منعم الملابس  
مشا سائل




أضف منعم الملابس أو محلول النشأ داخل الحيز دون تجاوز علامة الحد «الأقصى».

زر التحرير  
(اضغط لإزالة الدرج لتنظيفه).

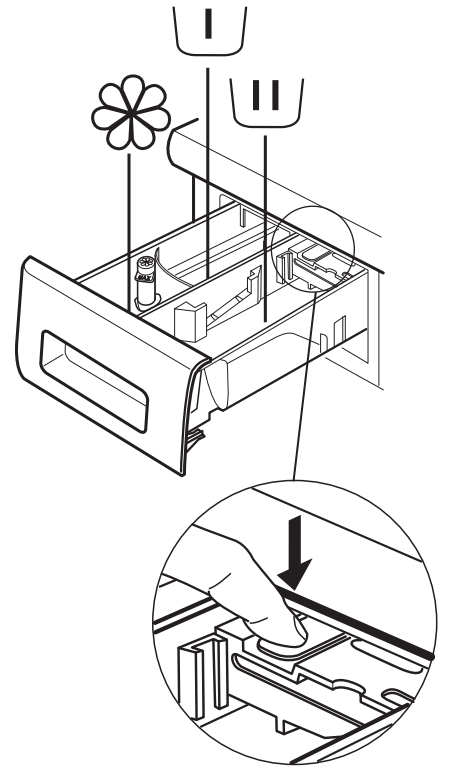

يفضل استخدام الدرج **A** عند الغسل باستخدام سائل تنظيف مخصص للغسل، لضمان استخدام الكمية الصحيحة من سائل التنظيف (يوجد هذا الدرج في الحقيبة المشتملة على دليل التعليمات).  
انقل الدرج إلى الفتحة **B** في حالة استخدام مسحوق تنظيف.

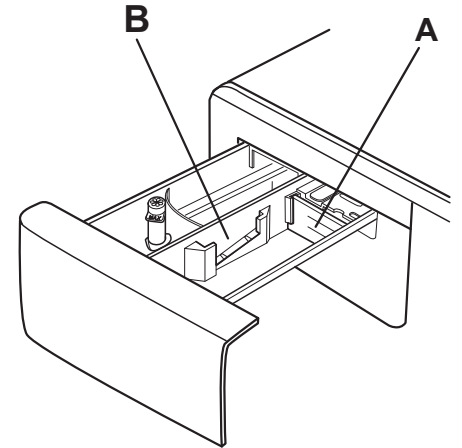

## الاستخدام لأول مرة

انظر فصل «الاستخدام اليومي» لمزيد من المعلومات حول اختيار وبدء تشغيل البرنامج.

### دورة التشغيل الأولى

تخلص من أي شوائب من عملية الإنتاج:

- اختر برنامج "Cotton" بدرجة حرارة 90°م.
- ضع كمية صغيرة من مسحوق الغسل في حجيرة الغسل الرئيسية بدرجة مادة الغسل (بحد أقصى 3/1 الكمية الموصى بها من قبل الجهة الصانعة لمادة الغسل للغسيل المتسخ بدرجة خفيفة).
- ابدأ تشغيل البرنامج دون وضع شيء في الغسالة المجففة (والحلة فارغة).



لمزيد من المعلومات حول الوظائف، يمكنك طلب دليل أكثر تفصيلاً أو تنزيله من الموقع من خلال اتباع التعليمات الواردة في الصفحة الأخيرة.



## 1. وضع الغسيل.



• قم بتحضير الغسيل وفقاً للتوصيات الواردة في جزء «إرشادات ونصائح». - افتح الباب وضع الغسيل داخل الحلة، دون تجاوز السعة القصوى للكمية المبيّنة في مخطط البرنامج. أغلق الباب، من خلال الضغط إلى أن ينغلق القفل بصوت مسموع، وتحقق من عدم انحسار قطع الغسيل بين الباب الزجاج والعازل المطاطي.



## 2. فتح صنبور الماء



تأكد من توصيل الغسالة بماسورة المياه بشكل صحيح. افتح صنبور الماء.

## 3. تشغيل الغسالة المجففة.

اضغط على الزر (1); تومض اللمبة (2) ببطء.

## 4. اختيار برنامج وتخصيص دورة الغسل.

توجد الوظائف الآتية بهذه الغسالة:

للغسل فقط

للغسل والتجفيف

للتجفيف فقط

### الغسل فقط

اختر «البرنامج» المرغوب باستخدام مفتاح الاختيار الدوار. تظهر مدة دورة الغسل على الشاشة. تظهر على شاشة الغسالة المجففة الحد الأقصى لإعدادات درجة الحرارة وسرعة العصر المتاحة للبرنامج المختار. اضبط إعدادات درجة الحرارة و/أو سرعة العصر عند اللزوم باستخدام الأزرار المخصصة لذلك. • اضغط على الزر "Temp" للتنقل تدريجياً بين إعدادات درجة الحرارة المنخفضة إلى أن يتم ضبط الغسل على البارد (يظهر "0" على الشاشة). • اضغط على الزر "Spin Speed" للتنقل تدريجياً بين إعدادات سرعة العصر المنخفضة وحتى إيقاف العصر (يظهر "0" على الشاشة). يؤدي الضغط على الزر مرة أخرى إلى الضبط على وضع الضبط الأقصى. يؤدي الضغط على الزر مرة أخرى إلى الضبط على وضع الضبط الأقصى.

اختر الخيارات المطلوبة (عند اللزوم). • اضغط على الزر لاختيار أحد الخيارات، فتضيء لمبة الزر المعني. • اضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء الاختيار، فتتطفئ اللمبة. ! إذا لم يكن الخيار المختار غير متوافق مع ضبط البرنامج، تصدر إشارة تحذير صوتية وتومض لمبة البيان 3 مرات. ولا يتم تفعيل الاختيار.

### الغسل والتجفيف

لغسل وتجفيف كمية الغسيل بدون فترة فاصلة بين دورتي الغسل والتجفيف، احرص على عدم تجاوز الكمية لحدود الحمولة القصوى المسموح بها للبرنامج المختار (انظر عمود «الحدود القصوى لكميات التجفيف» في مخطط البرنامج).

1. اتبع التعليمات الواردة في فقرة «غسل فقط» لاختيار وتخصيص البرنامج المطلوب، إذا لزم الأمر. 2. اضغط على الزر "Drying settings" لاختيار وضع التجفيف المطلوب. يتوفر وضعين للتجفيف: أوتوماتيكي أو مؤقت.

- التجفيف الأوتوماتيكي مع المستويات القابلة للاختيار: في وضع التجفيف الأوتوماتيكي، تقوم الغسالة المجففة بتجفيف الغسيل حتى الوصول إلى مستوى التجفيف المضبوط. يؤدي الضغط على الزر "Drying settings" مرة واحدة إلى اختيار أعلى مستوى تجفيف متوفر للبرنامج المختار. اضغط على الزر مرة أخرى لتقليل مستوى التجفيف.

تتوفر المستويات الآتية:

مستوى خزانة الملابس (1): يكون الغسيل جاف تماماً وجاهز للوضع في خزانة الملابس دون كي.

مستوى الشماعة (2): يظل الغسيل رطباً بعض الشيء لتقليل الكرمشة. ويلزم تعليق الملابس لتجف تماماً في الهواء.

مستوى الكي (3): تظل الملابس رطبة إلى حد ما لتسهيل الكي.

- وضع التجفيف بالمؤقت:

اضغط على الزر "Drying settings" بصفة متكررة لضبط وضع التجفيف بالمؤقت. بعد التنقل بين جميع مستويات التجفيف الأوتوماتيكي، استمر في الضغط على الزر "Drying settings" إلى أن يتم عرض الوقت المرغوب. يمكن ضبط القيم من 210 إلى 30 دقيقة.

لغسل كمية غسيل أكبر من الكمية القصوى المسموح بها للتجفيف (انظر عمود «الحدود القصوى لكمية التجفيف» في مخطط البرنامج)، قم بإزالة بعض قطع الملابس فور انتهاء دورة الغسل وقبل بدء دورة التجفيف. استمر كما يلي:

1. اتبع التعليمات الواردة في فقرة «غسل فقط» لاختيار وتخصيص البرنامج المطلوب، إذا لزم الأمر.
2. لا تقم بتضمين دورة تجفيف.
3. فور انتهاء دورة الغسل، افتح الباب وأخرج بعض قطع الملابس لتقليل الحمل. بعد ذلك، اتبع تعليمات «التجفيف فقط».

ملحوظة: احرص دائماً على الانتظار لفترة بعد تجفيف الملابس وقبل فتح الباب.

عند استخدام الدورتيين سابقتي الضبط «Wash & Dry 45» و «Wash & Dry 90»، لا يلزم اختيار دورة تجفيف أو بدء تشغيلها.

### التجفيف فقط

تستخدم هذه الوظيفة لتجفيف الملابس المبللة التي تم غسلها سابقاً في الغسالة المجففة أو يدوياً.

1. اختر برنامجاً مناسباً للغسيل التي ترغب في تجفيفه (على سبيل المثال، اختر «أقطان» لترطيب الملابس القطنية).
2. اضغط على الزر "Dry Only" للتجفيف بدون دورة غسيل.
3. اضغط على الزر "Drying settings" لاختيار وضع التجفيف المطلوب. يتوفر وضعين للتجفيف: أوتوماتيكي أو مؤقت.

- التجفيف الأوتوماتيكي مع المستويات القابلة للاختيار:

في وضع التجفيف الأوتوماتيكي، تقوم الغسالة المجففة بتجفيف الغسيل حتى الوصول إلى مستوى التجفيف المضبوط. يؤدي الضغط على الزر "X" مرة واحدة إلى اختيار أعلى مستوى تجفيف متوفر للبرنامج المختار. اضغط على الزر مرة أخرى لتقليل مستوى التجفيف.

تتوفر المستويات الآتية:

مستوى خزانة الملابس (1): يكون الغسيل جاف تماماً وجاهز للوضع في خزانة الملابس دون كي.

مستوى الشماعة (2): يظل الغسيل رطباً بعض الشيء لتقليل الكرمشة. ويلزم تعليق الملابس لتجف تماماً في الهواء. مستوى الكي (3): تظل الملابس رطبة إلى حد ما لتسهيل الكي.

- وضع التجفيف بالمؤقت:



اضغط على الزر "Drying settings" بصفة متكررة لضبط وضع التجفيف بالمؤقت. بعد التنقل بين جميع مستويات التجفيف الأوتوماتيكي، استمر في الضغط على الزر "Drying settings" إلى أن يتم عرض الوقت المرغوب. يمكن ضبط القيم من 210 إلى 30 دقيقة.


ملحوظة: احرص دائماً على الانتظار لفترة بعد تجفيف الملابس وقبل فتح الباب.




## 5. استخدام الكمية المناسبة من مادة الغسل.

اجذب الدرج وقم بصب مادة الغسل في الحجيرات المخصصة لذلك كما هو مبين في فصل «مواد الغسل الغسيل». لا يعد ذلك ضرورياً إلا في حالة استخدام برنامج غسل فقط أو غسل + تجفيف.

**6. تأخير توقيت بدء البرنامج.** لضبط البرنامج كي يعمل في وقت لاحق، انظر فصل «الخيارات والوظائف».

**7. بدء تشغيل برنامج.**  
اضغط زر بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت. تضيء لمبة البيان المخصصة لذلك، وينغلق الباب وينطفئ رمز  فتح الباب. لتغيير البرنامج أثناء تشغيل دورة الغسل، اضغط زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت لإيقاف الغسالة المجففة مؤقتاً (تومض لمبة بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت باللون البرتقالي ببطء)، ثم اختر دورة التشغيل المطلوبة، واضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت المؤقت مرة أخرى. لفتح الباب أثناء تشغيل الدورة، اضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت، ينفتح الباب عند إضاءة  رمز فتح الباب. اضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت مرة أخرى لبدء تشغيل البرنامج من اللحظة التي توقف عندها.

**8. إلغاء برنامج أثناء تشغيله (عند اللزوم)**  
اضغط مع الاستمرار على الزر  إلى أن تتوقف الغسالة المجففة. إذا كان مستوى الماء ودرجة حرارته منخفضين بما يكفي، يتحرر قفل الباب ويمكن فتحه..  
ويظل الباب مقفلاً في حالة وجود ماء في الحلة. لتحرير قفل الباب، قم بتشغيل الغسالة المجففة، واختر برنامج عصر + تفرغ "SPIN & DRAIN" وأوقف فعالية وظيفة العصر من خلال ضبط سرعة العصر على 0. يتم تفرغ الماء ويتحرر قفل الباب في نهاية البرنامج.

**9. إيقاف الغسالة المجففة في نهاية البرنامج.**  
في نهاية دورة التشغيل، تظهر الرسالة "END" على الشاشة. ولا يمكن فتح الباب إلا عند إضاءة رمز الباب . تأكد من إضاءة رمز تحرير قفل الباب، ثم افتح الباب وأخرج الغسيل.  
اضغط على الزر  لإيقاف الغسالة المجففة. ولتوفير الطاقة، إذا لم يتم إيقاف الغسالة المجففة يدوياً باستخدام الزر ، فسوف تنطفئ أوتوماتيكياً بعد حوالي 30 دقيقة من نهاية البرنامج.  
اترك الباب مفتوحاً لتجف الغسالة المجففة من الداخل.

## قواعد فصل الغسيل

- مجموعة الأنسجة / تعليمات التبيكت (القطن، ألياف مختلطة، ألياف صناعية، صوف، الملابس التي يتم غسلها يدويا)
- اللون (قم بفصل الملابس الملونة عن البيضاء، اغسل الملابس الملونة الجديدة بشكل منفصل)
- الحجم (اغسل الملابس مختلفة الأحجام في نفس دورة الغسيل، وذلك لتحسين كفاءة الغسيل وتوزيع القطع في الحلة)
- الملابس الرقيقة والحساسة (ضع القطع الصغيرة - مثل الجوارب النايلون - والملابس ذات السحابات - مثل السترات - في كيس غسيل أو غطاء وسادة بسحاب).


## تفريغ الجيوب

- أشياء مثل العملات المعدنية أو دبابيس الأمان قد تسبب أضرار للغسيل وحلة الغسالة.


## رموز الغسل

## على تبيكت الملابس


القيمة المبينة على رمز حوض الاستحمام تعبر عن درجة الحرارة القصوى لغسل قطعة الملابس.

عملية غسل عادي 


عملية غسل خفيفة 

عملية غسل خفيفة جدا 

غسيل يدوي فقط 

غير مناسب للغسل 

## قم بتنظيف فلتر الماء بشكل منتظم

يعد ذلك ضروريا لعدم انسداد الفلتر ومنع الماء من التصريف بشكل صحيح. انظر فصل «التنظيف والصيانة» / «تنظيف فلتر الماء» في الدليل التفصيلي الذي يمكن طلبه أو تنزيله من الموقع. 

## توفير الطاقة والحفاظ على البيئة

•يؤدي عدم تجاوز حدود كمية الغسيل المقررة في مخطط البرنامج إلى خفض استهلاك الطاقة والماء ومادة الغسل ويقلل من زمن الغسل.  
 •احرص على عدم تجاوز قيم مادة الغسل المقررة من قبل الجهة الصانعة لها.  
 •قم بتوفير الكهرباء باستخدام برنامج غسل 60° م بدلا من 90° م أو باستخدام 40° م بدلا من 60° م. نوصي باستخدام برنامج "Cotton" 60° م الإقتصادي» للملابس القطنية، وهو طويل ولكنه أقل استهلاكاً للطاقة.  
 •لتوفير الطاقة والوقت عند الغسل والتجفيف، اختر أعلى سرعة عصر متوفرة للبرنامج لتقليل الماء المتبقي في قطع الملابس بعد انتهاء دورة الغسل.

مادة الغسل الموصى بها		مواد الغسل والإضافات			البرنامج	درجات الحرارة المتاحة	عدد لفات العصر القصوى (لقة/لغفة)	التجفيف	أقصى كمية لغرة التجفيف (كجم)	أقصى كمية لغرة الغسيل (كجم)	المدة (الدقائق)
مسحوق	سائل	مُنعَم الملابس الرئيسي	غسل أولي	البرنامج							
		☼	☼	☼							
✓	✓	○	●	—	COTTON (أقطن)	90°- م ☼	1400	✓	10	7	
✓	✓	○	●	—	SYNTHETICS (ألياف صناعية)	60°- م ☼	1000	✓	5	5	
✓		○	●	—	30 RAPID (سريع 30)	30°- م ☼	800	—	4	-	
		—	—	—	STEAM REFRESH (تنشيط البخار)	—	—	—	2	-	
✓		○	●	—	WASH & DRY 45 (غسيل وتجفيف 45)	30°	1400	✓	1	1	
✓		○	●	—	WASH & DRY 90 (غسيل وتجفيف 90)	30°	1200	✓	2	2	
		—	—	—	SPIN + DRY (عصر + تفرغ)	—	1400	✓	10	7	
		—	—	—	DRY ONLY * (تفرغ فقط)	—	0	—	10	-	
		○	—	—	RINSE + SPIN (شطف + عصر)	—	1400	✓	10	7	
	✓	○	●	●	COTTON + PREWASH (أقطن + غسل أولي)	90°- م ☼	1400	✓	10	7	
✓	✓	○	●	—	COTTON (1) (أقطن، اقتصادي)	60°- م ☼	1400	✓	10	7	
✓	✓	○	●	—	COTTON (2) (أقطن، اقتصادي)	40°- م ☼	1400	✓	10	7	
✓		○	●	—	WOOL (أصواف)	40°- م ☼	800	✓	2,5	2,5	
✓		○	●	—	DELICATES (حساس)	30°- م ☼	0	✓	1	1	
✓		○	●	—	COLOURS (ألوان)	40°- م ☼	1400	✓	10	7	
✓		○	●	—	MIXED (غسيل مختلط)	40°- م ☼	1400	✓	5,5	5,5	

✓ متاح للاختيار/اختياري — غير متاح للاختيار/مناسب ● كمية مطلوبة ○ كمية اختيارية

بالنسبة لبرامج الغسل التي تزيد درجة حرارتها على 50 م، نوصي باستخدام مسحوق تنظيف بدلاً من السائل، مع الالتزام بالتعليمات المبينة على عبوة المسحوق.

\* اختر برنامج عصر + تفرغ (DRAIN & SPIN) واضبط سرعة العصر على 0 للتفرغ فقط.

(1) برنامج اختبار طبقاً للمواصفة EN 50229: اختر البرنامج "Cotton" ذي درجة الحرارة 60 م.

(2) برنامج الأقطان الطويل: اضبط البرنامج "Cotton" ذي درجة الحرارة 40 م.

برنامج الاختبار يتوافق مع المعيار EN 50229 (التجفيف): يجب تجفيف الحمولة الأكبر (7 كجم) عن طريق تحديد مستوى التجفيف [1].

يجب تجفيف باقي الحمولة عن طريق تحديد مستوى التجفيف [1]: يجب أن تتكون الحمولة من 3 ملاءة و 2 غطاء وسادة و 1 منشفة يد.

تعد مدة دورة التشغيل المبينة على الشاشة أو في الدليل مدة تقديرية محسوبة في الظروف القياسية. قد يختلف زمن دورة التشغيل الفعلي وفقاً للعديد من العوامل المختلفة، مثل درجة حرارة وضغط الماء الداخل، درجة الحرارة المحيطة، كمية مادة الغسل، حجم ونوع كمية الغسيل، توازن كمية الغسيل والوظائف الإضافية الاختيارية المختارة.

اتبع الإرشادات المبينة في رموز غسل قطعة الملابس.

### COTTON-PREWASH (الأقطن مع الغسيل الأولي ° 90 م)

لغسل المناشف والملابس الداخلية ومفارش المائدة والأسرة، وغيرها ذات الاتساعات الشديدة والمصنوعة من القطن أو الكتان التي تحتاج إلى غسل أولي. اقتصر على استخدام مسحوق تنظيف في «حجيرة الغسل الرئيسية».

### COTTON (أقطن اقتصادي)

لغسل الملابس القطنية ذات الاتساعات العادية. برنامج ° 40 م و ° 60 م، هو برنامج الملابس القطنية القياسي وهو أكثر البرامج فعالية فيما يتعلق باستهلاك الماء والطاقة.

### WOOL الصوف - برنامج - Woolmark Apparel Care أخضر:

تم اعتماد برنامج غسل الملابس الصوفية للغسالة ذات المجفف هذه من قبل شركة Woolmark لغسل الملابس الصوفية المحدد على التيكيت الخاص بها «للغسيل اليدوي فقط»، بشرط غسل تلك الملابس وفقا للتعليمات المبينة على التيكيت والتعليمات المقدمة من الجهة الصانعة للغسالة ذات المجفف.

(M1135)



### DELICATES (حساس)

لغسل الملابس شديدة الحساسية. من الأفضل قلب الملابس قبل غسلها.

### COLOURS (ألوان)

لغسل الملابس القطنية الملونة. هذا البرنامج مخصص للحفاظ على رونق الألوان حتى بعد تكرار الغسيل.

### MIXED الكمية المختلطة

لغسل قطع الملابس المطاطية خفيفة إلى متوسطة الاتساح من القطن أو الكتان أو الألياف الصناعية والألياف المختلطة.

### COTTON (الأقطن ° 90 م)

لغسل المناشف والملابس الداخلية ومفارش المائدة والأسرة وغيرها ذات الاتساعات العادية حتى الشديدة والمصنوعة من القطن أو الكتان.

### SYNTHETICS (أنسجة صناعية)

لغسل الملابس ذات الاتساعات العادية المصنوعة من الألياف الصناعية (مثل البوليستر أو البولي أكريليك أو الفيسكوز، إلخ) أو الأقمشة القطنية/الصناعية المختلطة.

### سريع RAPID 30 دقيقة

لغسل الملابس ذات الاتساعات الخفيفة بسرعة: تستمر دورة التشغيل هذه لمدة 30 دقيقة، وتتسم بتوفير الوقت والطاقة. الحمل الأقصى 4 كجم.

### STEAM REFRESH (تنشيط البخار)

لترطيب الملابس والتخلص من الروائح الكريهة وتلطيف الأنسجة من خلال تمرير البخار داخل الحلة. تكون قطع الملابس رطبة في نهاية دورة التشغيل.

### غسل وتجفيف WASH & DRY 45 دقيقة

لغسل وتجفيف الملابس المصنوعة من القطن أو الألياف الصناعية خفيفة الاتساح بسرعة. تقوم دورة التشغيل هذه بغسل وتجفيف كمية الغسيل حتى 1 كجم في غضون 45 دقيقة فقط.

### غسل وتجفيف WASH & DRY 90 دقيقة

لغسل وتجفيف الملابس المصنوعة من القطن أو الألياف الصناعية بسرعة. تقوم دورة التشغيل هذه بغسل وتجفيف حمل الغسيل حتى 2 كجم في غضون 90 دقيقة فقط.

### SPIN & DRAIN عصر + تفريغ

تقوم بعصر الكمية وتصريف الماء. للملابس المطاطية.

### RINSE & SPIN شطف وعصر

تقوم بالشطف ثم العصر للملابس المطاطية.

## الخيارات والوظائف

يمكن اختيار الخيارات مباشرة من خلال الضغط على الزر المخصص لها

! إذا لم يكن الخيار المختار غير متوافق مع ضبط البرنامج، تصدر إشارة تحذير صوتية وتومض لمبة البيان 3 مرات. ولا يتم تفعيل الاختيار.

### DELAY START (بدء التشغيل اللاحق)

لضبط البرنامج المختار للبدء في وقت لاحق، اضغط على الزر لضبط زمن التأخير المرغوب. يضيء الرمز على الشاشة عند تفعيل هذه الوظيفة. لإلغاء بدء التشغيل اللاحق، اضغط على الزر مرة أخرى إلى أن تظهر القيمة "0" على الشاشة.

### قفل الأزرار

لقفل لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على الزر "DRY ONLY" لمدة 3 ثوان. فيضئ الرمز على الشاشة لبيان قفل لوحة التحكم (باستثناء الزر التشغيل/الإيقاف). يمنع ذلك حدوث تغيير في البرامج، وخصوصاً في وجود الأطفال بالقرب من الغسالة. عند محاولة استخدام لوحة التحكم هذه، يومض الرمز على الشاشة. لتحرير قفل لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على الزر "DRY ONLY" لمدة 3 ثواني.

### COLOURS 15° (ألوان 15°)

يساهم هذا الخيار في الحفاظ على الألوان من خلال غسل الملابس بالماء البارد (° 15 م). يؤدي هذا الخيار إلى استهلاك أقل للطاقة لتسخين الماء مع الحفاظ على نتائج غسل جيدة. مناسب للملابس خفيفة الاتساح غير المشتملة على بقع في البرنامج المختار سلفاً.

ملاحظة يؤدي تحديد هذا الخيار مع برنامج "MIXED" إلى الحصول على نتائج غسل مماثلة لدورة غسل ° 40 م عند ° 15 م فقط.

طريقة استلام تعليمات الاستخدام  
< اتصل بخدمة ما بعد البيع  
< استخدم كود QR هذا




< تنزيل الدليل من على موقع Whirlpool  
<http://docs.whirlpool.eu>  
لعمل ذلك، يلزم إدخال الكود التجاري الصحيح للمنتج المبين على الملصق.

دليل الصيانة وتحري الأعطال  
انظر تعليمات الاستخدام للحصول على التعليمات الخاصة بإجراءات الصيانة  
وتحري الأعطال.



الملف الفني  
يمكن تنزيل الملف الفني المشتمل على معدلات استهلاك الطاقة من موقع شركة  
Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

الاتصال بخدمة ما بعد البيع  
عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع، ستحتاج إلى تقديم الأكواد المبينة على الملصق  
بالجانب الداخلي من الباب. رقم الهاتف مبين في كتيب الضمان.

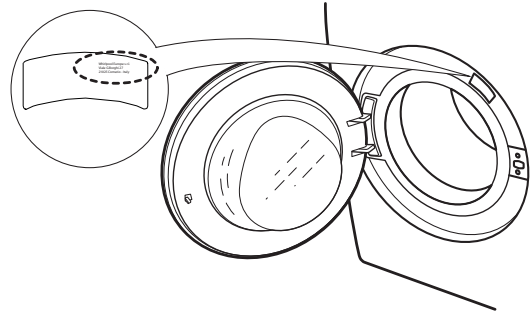

تعتبر Whirlpool® علامة تجارية مسجلة لشركة Whirlpool، الولايات المتحدة الأمريكية.



  
SENSING THE DIFFERENCE

195138761.01

Printed in Italy

24