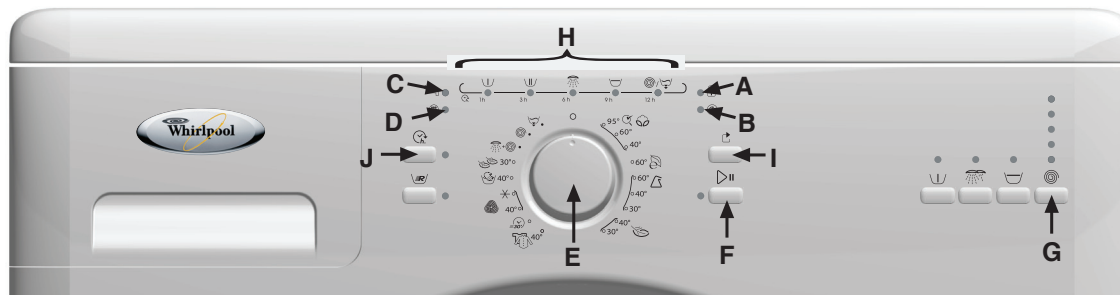


PROGRAMOVERSIKT
A. "Dør åpen"-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

B. "Service"-indikator
C. "Vannkran lukket"-indikator
D. "Rengjør pumpe"-indikator

E. Programvelger
F. "Start/Pause"-knapp
G. Knapp for valg av sentrifugehastighet
H. Programfase-indikator og indikator for "Forsinket start"
I. "Reset"-knapp
J. "Forsinket start"-knapp

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner					Maks. sentrifugehastighet opm	
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	For-sinket star	Hurtig	For-vask	Intensiv skylling	Stopp i siste skyll		Sentrifugering
Bomull/ Bakteriedrepende 95 °C			Normalt til meget skittent, robust hvit bomull tøy. I tilfelle at tøyet er veldig skittent eller at det har flekker, kan du legge til et oksygen-basert blekemiddel, som kan brukes ved 95 ° C. Dette programmet eliminerer bakterier og sikrer hygienisk rengjøring av tøyet.	*	Ja	*	*	-	*	*	*	*	Maks.
Bomull 40 - 60 °C			Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
SuperEco 60 °C			Svært skitnt og tykt vasketøy laget av bomull, syntetiske materialer og blandinger av disse. Økonomisk strømforbruk oppnås ved å øke vasketiden - ideelt hvis det vil bli gjort om natten, på grunn av gunstigere strømpriser. For å hindre støy fra rotasjon om natten sett enten rotasjonshastighet på "0" og kjør rotasjonsprogrammer om morgenen, eller sett på programstart ved hjelp av "Forsinket start". For klær med en høy andel av syntetiske fibre, anbefaler vi å bruke et passende vasketøynett.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Syntetisk 30 - 40 - 60 °C			Normalt skitne klær av syntetiske fibrer (f.eks. polyester, akryl, viskose etc.) eller en blanding av syntetiske fibrer og bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Finvask 30 - 40 °C			Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Dagligvask 40 °C			Lite til normalt skittent, solid sengetøy av bomull, lin, syntetiske fibrer og blandinger av disse. Effektivt én times program. Kontroller at du vasker sammen bare tøy av lignende farger.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Hurtigvask 30 °C			Lett brukte klær laget av bomull, polyester, polyamid og deres blandinger med bomull. Kort program for å friske opp tøyet.	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
Ull Kald * - 40 °C			Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. Dette programmet (40°C) er blitt testet og godkjent av The Woolmark Company for vasking av Woolmark-plagg merket som "maskinvask".	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Håndvask 40 °C			Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". Dette programmet (40°C) er blitt testet og godkjent av The Woolmark Company for vasking av Woolmark-plagg merket som "håndvask". Sparsomt program med en svært skånsom sentrifugering.	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Sengetøy 30 °C			Denne syklusen er spesielt egnet til behandling av delikat undertøy (bruk av vaskenett anbefales på det sterkeste).	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Skylling & Sentrifugering		-	Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Sentrifugering		-	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringsyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Maks.
Tømming		-	Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

* : ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering
¹⁾ : For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

Ull- og håndvaskesyklusene på denne maskinen er blitt testet og godkjent av Woolmark for vasking av Woolmark-plagg merket "maskinvask" eller "håndvask", såfremt plaggene vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten.
M0619

FORBRUKSDATA						
Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt) uten "Hurtig"	Veil. programvarighet (timer : minutter) ☺	
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"
Bomull/Bakteriedrepende	95	6.0	59*	1.90	2:00	-
Bomull **	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30
Bomull **	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Bomull	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
Bomull **	40	3.0	37	0.58	2:30	***
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00	-
Syntetisk	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
Syntetisk	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Finvask	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Dagligvask	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Hurtigvask	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Ull	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Håndvask	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Undertøy	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Referanse programmer for Energy etiketten.

*** Automatisk tilpassing av programmets varighet etter å ha funnet hvor mye tøy som skal vaskes.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

- Vri **programvelgeren** til ønsket program og temperatur.
- Indikatoren ved siden av "**Start/Pause**"-knappen blinker.
- Indikatorlampen for den forhåndsinnstille **sentrifugehastigheten** vil lyse.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes.

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Hurtig"

- Gir raskere vasking ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales ved mindre mengder tøy eller ved lett skittent tøy.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel for hovedvasken når du velger forvask-funksjonen.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask av babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller lider av allergi.
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

Merk: Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" når lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av "**Start/Pause**"-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på knappen "**Start/Pause**". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen "**Start/Pause**" igjen.

Knapp for "Sentrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.

- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere. Ikke bruk flytende vaskemiddel når du vil bruke "Starttidsforvalg".

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket start" for å velge en forsinket programstart på 1, 3, 6, 9 eller 12 timer.
- Trykk på "**Start/Pause**". Indikatorlampen blinker ved siden av knappen "Start delay" og nedtelling av forsinket start har startet.
- Etter at programmet har startet, forsinket start indikator slokner og erstattes med programindikator. sekvenser.
- Hvis du allerede har trykket på knappen "**Start/Pause**", kan forsinkelsen reduseres ved å trykke "Forsinket start" flere ganger ".

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på "**Start/Pause**"-knappen:

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på "**Reset**"-knappen.

..etter å ha trykket på "**Start/Pause**"-knappen:

- Trykk knappen "**Start/Pause**" - lyset av valgt forsinket start slokner. Hvis du vil starte valgt program umiddelbart, trykk igjen på "**Start/Pause**".

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen "**Start/Pause**". Indikatorlampen ved siden av "**Start/Pause**"-knappen vil tennes. Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslutt, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang".

FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøking" i Bruksanvisningen

"Service"

Når indikasjonen "Service" lyser, kan det være forårsaket av en feil i noen av de elektriske komponentene.

"Vannkran lukket"

Vaskemaskinen har ingen eller liten vanntilførsel. Det kan bli lukket vannkran eller knekket inntaksslange.

"Rengjør pumpe"

Avløpsvannet blir ikke pumpet ut. Inntaksslengen kan være knekket eller filteret bør rengjøres (se "Filter rengjøring" i bruksanvisningen)

PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.
- 1. Vri programbryteren til stillingen "Off/O."
- 2. Skru igjen vannkranen.
- 3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
- 4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen "**Start/Pause**" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen "**Start/Pause**" igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold for et par sekunder "**Reset**". Gjenværende vann blir tappet ut. Det kan ta litt tid før døren åpnes.