

## KIITOS, ETTÄ OLET OSTANUT INDESIT-TUOTTEEN.



Jos haluat täyden huoltopalvelun, rekisteröi tuote osoitteessa [www.indesit.eu/register](http://www.indesit.eu/register)


## Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.



Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa. Katso niiden irrottamista koskevat tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

## OHJAUSPANEELI

- ON/OFF-painike
- START/TAUKO-painike ja -merkkivalo
- LÄMPÖTILAN painike
- NÄYTTÖ
- LISÄTOIMINTOJEN painikkeet
- VAIN KUIVAUS painikkeet
- KUIVAUS painikkeet
- VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS -painike
- LINKOUKSEN painike
- OHJELMIEN NAPPULA
- PUSH & WASH+DRY -painike

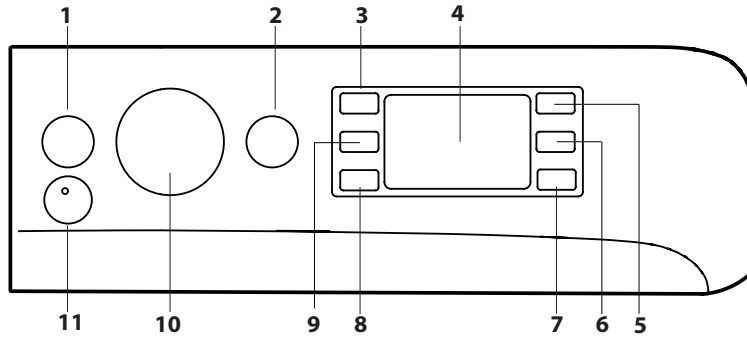

## OHJELMATAULUKKO

Enimmäistäyttömäärä 10 kg Ottoteho off-tilassa 0,5 W / päälle jätettynä -tilassa 8 W					Pesuohjelmien kesto voidaan tarkistaa näyttöä.	Kuivaus	Enim- mäistäyt- tömäärä kuivaukselle (kg)	Pesuaineet ja lisäaineet				Suositeltu pesuaine		
Ohjelma	Lämpötila		Linkouksen maksimi (kierrosta)	Enimmäistäyt- tömäärä pesulle (Kg)				Kesto (minuut- tia)	Esipesu	Pesu	Huuhte- luaine	Valkai- suaine	Jauhe	Neste
	Oletus	Väli												
1 Sport	30°C	☼ - 30°C	600	4,5	Pesuohjelmien kesto voidaan tarkistaa näyttöä.	●	4,5	-	●	○	-	-	✓	
2 Tummat	30°C	☼ - 30°C	800	6,0		●	3,0	-	●	○	-	-	✓	
3 Hajunpoisto	60°C	☼ - 60°C	1000	4,0		●	4,0	-	●	○	-	✓	✓	
4 Herkät	30°C	☼ - 30°C	0	1,0		●	1,0	-	●	○	-	-	✓	
5 Villa	40°C	☼ - 40°C	800	2,5		●	2,5	-	●	○	-	-	✓	
6 Pika 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4,0		●	4,0	-	●	○	-	-	✓	
7 Puuvilla esipesun kanssa	90°C	☼ - 90°C	1400	10,0		●	7,0	●	●	○	-	✓	✓	
8 Puuvilla	60°C	☼ - 90°C	1400	10,0		●	7,0	-	●	○	-	✓	✓	
9 Synteettiset	60°C	☼ - 60°C	1000	5,0		●	5,0	-	●	○	-	✓	✓	
10 Värilliset	40°C	☼ - 40°C	1400	10,0		●	7,0	-	●	○	-	-	✓	
11 Eco Puuvilla 60° (1)	60°C	60°C	1400	10,0		●	7,0	-	●	○	-	✓	✓	
11 Eco Puuvilla 40° (2)		40°C	1400	10,0		●	7,0	-	●	○	-	✓	✓	
12 Eco Synteettiset	20°C	☼ - 20°C	1000	10,0		●	7,0	-	●	○	-	-	✓	
13 Pese & Kuivaa 45'	30°C	☼ - 30°C	1400	1,0		●	1,0	-	●	○	-	-	✓	
14 AirFresh	-	-	-	-	●	2,0	-	-	-	-	-	-		
Huuhdeltu/ Valkaisuaine	-	-	1400	10,0	●	7,0	-	-	○	●	-	-		
Linkous + Vedenpoisto *	-	-	1400	10,0	●	7,0	-	-	-	-	-	-		

● Tarvittava annostelu ○ Valinnainen annostelu

Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kesto aika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot.

## 1) Testausohjelma asetuksen EN 50229 (Pesu) mukaisesti:

Tämä jakso sopii normaaliikaisen puuvillapyykkikoneellisen pesuun ja se tehokkain otettaessa huomioon energian sekä veden kulutus, soveltuu käytettäväksi 60°C:ssa pestäville pyykeille. Pesun todellinen lämpötila voi poiketa ilmoitetusta.

## Testausohjelma asetuksen EN 50229 (Kuivaus) mukaisesti:

valitse 11-pesuohjelma ja aseta -kuivaustaso, molemmille määriille. Ensimmäinen kuivaus on suoritettava nimelliskapasiteetilla.


## Kaikille testauslaitoksille:

2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 11 ja lämpötilaksi 40°C.

\* Kun valitaan ohjelma ja suljetaan pois linkous, kone suorittaa vain vedenpoiston.

## TUOTTEEN KUVAUS

- Työtaso
- Pesuainelokerikko
- Ohjauspaneeli
- Kahva
- Luukku
- Vedenpoistopumppu (jalustalevyn takana)
- Jalustalevy (irrotettava)
- Säädettävät jalat (2)

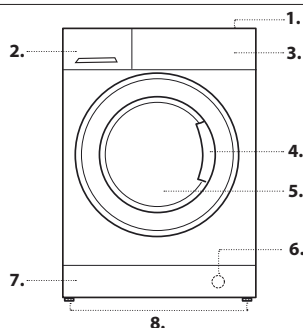

## PESUAINELOKERIKKO

## Kaukalo 1: Pesuaine esipesua varten (jauheena)

Ennen pesuaineen kaatamista varmista, ettei lisäkaukalo 4 ole koneessa.

## Kaukalo 2: Pesuaine varsinaista pesua varten (jauheena tai nesteinä)

Mikäli käytetään nestemäistä pesuainetta, suositellaan käyttämään toimitettua seinämää A oikeaa annostelua varten.

Jauhemaista pesuainetta varten aseta seinämä uudelleen koloon B.

## Kaukalo 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)

Huuhteluaineen määrä ei saa ylittää keskitapissa näkyvää "max"-tasoa.

## lisäkaukalo 4: Valkaisuaine

! Käytä jauhemaista pesuainetta, joka sopii valkoisille puuvillapyykeille, esipesuun ja pesuun yli 60°C:en lämpötiloissa.


! Noudata pesuainepakkauksen ohjeita.

! Lokerikon poistamiseksi paina vipua C ja vedä se ulospäin.

## Valkaisujakso

Laita toimitettu lisäkaukalo 4 lokeroon 1. Annosteltaessa valkaisuainetta älä ylitä tasoa "max", joka näkyy keskitapissa. Valkaisu varten kaada valkaisuainetta lisäkaukaloon 4 ja aseta ohjelma .

! Perinteistä valkaisuainetta käytetään vain valkoisille kestäville kuiduille, hellää pesuainetta värillisille vaatteille, synteettisille ja villalle.

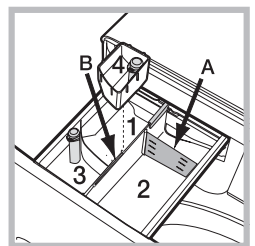

## OHJELMAT

Noudata vaatteiden pesusymboleissa osoitettuja suosituksia. Symbolissa osoitettu arvo on vaateen pesuun suositeltu enimmäislämpötila.



**Sport:** on suunniteltu hieman likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.); parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan, ettei ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan "Ohjelmataulukko". Suosittelemme nestemäisen pesuaineen käyttöä, sekä puolitäytölle sopivaa annostelua.

**Tummat:** käytä ohjelmaa 2 tummien pyykkien pesua varten. Ohjelma on suunniteltu tummien värien säilyttämiseksi. Parhaan lopputuloksen saamiseksi suositellaan tarkoitukseen soveltuvan nestemäisen pesuaineen käyttöä.

Kun valitaan kuivaustoiminto, pesun lopussa suoritetaan automaattisesti vaatteiden värit säilyttävä hellä kuivaus. Näyttö näyttää tason . Enimmäistäyttö: 3 kg.

**Hajunpoisto:** käytä ohjelmaa 3 pyykkien pesuun, jos haluat poistaa ikävän hajun (esim. tupakka, hiki, paistorasva). Ohjelma on suunniteltu ikävien hajujen poistamiseen käsitellen hellävaraisesti pyykkien kuituja. Suositellaan pesemään 40°:ssa synteettiset kuidut ja 60°:ssa kestävät puuvillakuidut.

**Herkät:** käytä ohjelmaa 4 erittäin herkkien pyykkien pesuun. Suositellaan kääntämään vaatteet ennen pesua. Parhaan tuloksen saamiseksi suositellaan käyttämään nestemäistä pesuainetta herkille pyykeille. Kun valitaan määräajallinen kuivaustoiminto, pesun lopuksi suoritetaan erityisen hellä kuivaus, jossa liikkeet ovat kevyitä ja puhallettavaa ilmaa säädetään asianmukaisesti.

Suosittelavat ajat ovat:

1 kg synteettisiä --> 150 min.

1 kg synteettisiä ja puuvillaa --> 180 min.

1 kg puuvillaa --> 180 min.

Kuivausaste riippuu pyykkimäärästä ja vastaavista materiaaleista.

### Villa - Woolmark Apparel Care - Blue:

Woolmark-yhtiö on hyväksynyt tämän pesukoneen "Villa"-pesujakson ja yhtiön mukaan se soveltuu "käsinpestäville" villatuotteille, kunhan pesu suoritetaan noudattaen tuotteen etiketissä olevia merkintöjä sekä tämän kodinkoneen valmistajan antamia ohjeita. (M1135)



**Pika 30°:** tämä jakso on suunniteltu hieman likaisten pyykkien nopeaan pesuun 30°:ssa (lukuun ottamatta villaa ja silkkiä) enimmäistäyttömäärän ollessa 3 kg: se kestää ainoastaan 30 minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön.

**Puuvilla esipesun kanssa:** erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykin.

**Puuvilla:** erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykin..

**Synteettiset:** keskilikaisten synteettisten kuitujen (kuten polyesteri, polyakryyli, viskoosi ym.) tai puuvillasekoitteiden pesuun.

**Värilliset:** käytä ohjelmaa 10 värillisten pyykkien pesuun. Ohjelma on suunniteltu siten, että värien kirkkaus säilyy mahdollisimman pitkään.

**Eco Puuvilla:** vähän likaisten puuvillavaatteiden pesuun. Ohjelmat 60 °C ja 40 °C ovat puuvillavaatteiden perusohjelmia ja ne ovat tehokkaimpia veden ja energian kulutuksen osalta.

**Eco Synteettiset:** on paras valinta hieman likaisille sekapyykeille (puuvilla ja synteettinen). Hyvä pesutulos myös kylmässä vedessä taataan mekaanisella toiminnolla, joka työskentelee vaihtelemalla nopeutta määräaikaisten lyhyehköjen taukojen kanssa.

**Pese & Kuivaa 45°:** käytä ohjelmaa 13 hieman likaisten pyykkien nopeaan pesuun ja kuivaukseen (Puuvilla ja synteettiset). Tämän jakson avulla voidaan pestä ja kuivata jopa 1 kg pyykkiä ainoastaan 45 minuutissa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä nestemäistä pesuainetta; esikäsittele hihansuut, kaulukset sekä tahrat.


**AirFresh:** on paras jakso puuvillaisten ja synteettisten pyykkien (max 2 kg) raikastamiseen ja ikävien hajujen, esim. tupakka, poistamiseen 30 minuutissa ilman pesujaksoa.

**Huuhtelu/ Valkaisuaine:** on suunniteltu huuhtelua ja valkaisu.

**Linkous + Vedenpoisto:** on suunniteltu linkousta ja vedenpoistoa varten.

## NÄYTTÖ

Näyttö on hyödyllinen koneen ohjelmoimiseksi ja sen kautta saadaan paljon tietoa.

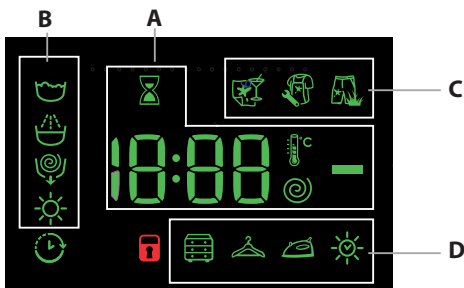

Lohkossa **A** näytetään käytettävissä olevien eri ohjelmien kesto aika ja jakson käynnistyttyä sen jäljellä oleva aika; mikäli on asetettu VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS, näytetään aika, jonka kuluttua käynnistetään valittu ohjelma. Lisäksi painettaessa vastaavaa painiketta osoitetaan linkousnopeuden, lämpötilan ja kuivausajan enimmäisarvot, jotka kone voi suorittaa asetetun ohjelman mukaan, tai viimeksi valitut arvot, mikäli ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa.

Tiimalasi vilkkuu vaiheessa, jossa kone on käsittelemässä tietoja valitun ohjelman mukaan. Korkeintaan 10 minuutin kuluttua käynnistämisestä kuvake muuttuu kiinteäksi ja näytetään lopullinen jäljellä oleva aika Tiimalasikuvake sammuu noin 1 minuutin kuluttua lopullisen jäljellä olevan ajan näytön jälkeen.

Osassa **B** näytetään valitun jakson "pesuvaiheet" ja käynnistetyille ohjelmalle käynnissä oleva "pesuvaihe":

- Pesu
- Huuhtelu
- Linkous/ Vedenpoisto
- Kuivaus

Palava-symboli osoittaa, että näytöllä näytetään asetettu "viivästetyn käynnistykseen" arvo.

Osassa **C** on olemassa kolme pesun lisätoimintoihin liittyvää tasoa. Lohkosta **D** löydetään kolmea kuivaustasoa vastaavat kuvakkeet ja kuvake , joka syttyä asetettaessa määräajallinen kuivaus.

### Lukitus luukun merkkivalo

Palava symboli osoittaa, että luukku on lukittu. Vältä vahingot odottamalla, että symboli sammuu ennen kuin luukku avataan.

Avaa luukku jakson ollessa käynnissä painamalla START/TAUKO-painiketta , jos symboli ei pala, luukku voidaan avata.

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä suorita yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman pyykejä asettaen ohjelma "Automaattinen puhdistus".

## PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Valmistelee pyykkiä noudattaen luvun "SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA".

### Pikaohjelmointi

- Avaa luukkuovi. Laita pyykkiä koneeseen varoen ylittämästä ohjelmataulukossa osoitettua täyttömäärää.

- Vedä lokeriikko ulos ja kaada pesuaine asianmukaisesti kaukaloihin kuten kuvataan luvussa "PESUAINELOKERIKKO".

- Sulje luukku.

- Käynnistä pesuohjelma painamalla PUSH & WASH+DRY -painiketta.

### Perinteinen ohjelmointi

- Paina ON/OFF-painiketta . Vastaava START/TAUKO-painikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä.

- Avaa luukkuovi. Laita pyykkiä koneeseen varoen ylittämästä ohjelmataulukossa osoitettua täyttömäärää.

- Vedä lokeriikko ulos ja kaada pesuaine asianmukaisesti kaukaloihin kuten kuvataan luvussa "PESUAINELOKERIKKO".

- Sulje luukku.

- Valitse OHJELMIEN nappulalla haluttu ohjelma ja siihen on yhdistetty tietty lämpötila ja linkousnopeus, joita voidaan muuttaa. Näytölle ilmestyy jakson kesto.

- Muuta lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta: Kone näyttää automaattisesti asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot lämpötilalle ja linkousnopeudelle tai viimeksi valitut arvot, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Painettaessa painiketta vähennetään asteittain lämpötilaa, kunnes saavutetaan kylmäpesu "OFF". Painettaessa painiketta vähennetään asteittain linkousnopeutta aina siihen saakka, että linkous on pois suljettu "OFF". Painettaessa vielä kerran painikkeita asetetaan uudelleen korkeimmat mahdolliset arvot.

- Valitse halutut lisätoiminnot.

- Painamalla START/TAUKO-painiketta käynnistä pesuohjelma, vastaava merkkivalo vilkkuu vihreänä ja luukku lukkiutuu (symboli palaa).

## OHJELMAN ASETTAMINEN TAUKOTILAAN

Aseta pesuohjelma taukotilaan painamalla START/TAUKO-painiketta ja merkkivalo vilkkuu meripihkan värisenä. Jos symboli ei pala, luukku voidaan avata. Käynnistä pesuohjelma uudelleen sen keskeytykskohdasta painamalla uudelleen START/TAUKO-painiketta .

## AVAA LUUKKU, JOS TARPEEN



Ohjelman käynnistymisen jälkeen symboli syttyä osoittaen, ettei luukku voida avata. Luukku pysyy lukittuna niin kauan kuin pesuohjelma on käynnissä. Avaa luukku ohjelman ollessa käynnissä, jos esimerkiksi haluat lisätä tai ottaa pois pyykejä, painamalla START/TAUKO-painiketta laittaen se taukotilaan. Merkkivalo vilkkuu meripihkan värisenä. Jos symboli ei pala, luukku voidaan avata. Jatka ohjelmaa painamalla uudelleen START/TAUKO-painiketta .

## KÄYNNISSÄ OLEVAN PESUOHJELMAN VAIHTO

Muuta käynnissä oleva ohjelma laittamalla pyykinpesukone taukotilaan painamalla START/TAUKO-painiketta (vastaava merkkivalo vilkkuu meripihkan värisenä). Valitse siten haluttu jakso ja paina uudelleen START/TAUKO-painiketta .

! Jos halutaan peruuttaa jo käynnistetty jakso, paina pitkään ON/OFF-painiketta . Jakso keskeytetään ja kone sammuu.

## OHJELMAN LOPPU



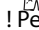
Osoitetaan näytölle ilmestyvällä kirjoituksella "END". Kun symboli  sammuu, luukku voidaan avata. Avaa luukku, poista pyykki ja sammuta kone. Jos et paina painiketta ON/OFF , pesukone katkeaa automaattisesti noin puoli tuntia.

## LISÄTOIMINNOT


- Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja lisätoiminto ei kytkeydy päälle.

### Tahranpoisto


Tämän lisätoiminnon avulla voidaan valita havaittu likatyyppejä, jotta jakso voidaan sovittaa optimaaliseksi tahrojen poistoa varten. Likatyypit ovat:

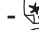-  **Ruoka**, esimerkiksi juomista tai ruuista aiheutuneille tahroille.
  -  **Työ**, esimerkiksi rasvasta tai musteesta aiheutuneille tahroille.
  -  **Ulkoilu**, esimerkiksi mudasta tai ruohosta aiheutuneille tahroille.
- ! Pesujakson kesto vaihtelee valitun likatyyppin mukaan.


### Viivästetty käynnistys

Esivalitun ohjelman viivästetyn käynnistykseen asettamiseksi paina vastaavaa painiketta, kunnes saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun kyseinen lisätoiminto on aktivoitu, näytöllä vilkkuu symboli . Viivästetyn käynnistykseen poistamiseksi paina painiketta, kunnes näytölle tulee näkyviin kirjoitus "OFF".


### Lämpötila

Jokainen ohjelma sisältää esimääritetyn lämpötilan. Jos halutaan muuttaa lämpötilaa, paina painiketta . Arvo osoitetaan näytöllä.

### Linkous


Jokainen ohjelma sisältää esimääritetyn linkousnopeuden. Jos halutaan muuttaa linkousnopeutta, paina painiketta . Arvo osoitetaan näytöllä.


### Kuivauksen asettaminen


Näppäimen poikkeuksellisesti painalluksella  kone valitsee automaattisesti ensimmäisistä kuivaustasoa, joka sopii valittuun ohjelmaan. Seuraavat painallukset vähentävät tasoa ja sen jälkeen kuivausaikaa, kunnes toiminto suljetaan kokonaan pois asennossa "OFF".

On valittavissa kaksi eri kuivausohjelmaa:

**A-** Kuivattavien vaatteiden kosteustason mukaan:

**Kaappi** : sopii tuotteille, jotka laitetaan kaappiin silittämättä.




**Ripustus** : sopii tuotteille, jotka eivät vaadi täydellistä kuivausta.

**Silitys** : hieman kosteat, helposti silittävät vaatteet.


**B** - Ajan mukaan: **210'** - **30'**.

Mikäli poikkeuksellisesti kuivattava pyykkimäärä ylittää oletetun, suorita pesu ja ohjelman lopuksi, jaa pyykki ja laita vain osa pesurumpuun. Noudata tässä vaiheessa ohjeita suorittaaksesi "**Vain kuivaus**". Toista samat toimenpiteet lopuille pyykeille. Kuivauksen lopuksi suoritetaan aina jäähdytysjakso.

### Vain kuivaus

Paina painiketta  suorittaaksesi vain kuivauksen. Sen jälkeen kun olet valinnut halutun ohjelman, joka on yhteensopiva käsiteltävien vaatteiden kanssa, painettaessa painiketta  suljetaan pois pesuvaihe ja aktivoidaan kuivaus valitulle ohjelmalle määritellyllä ensimmäistasona. Kuivauksen tasoa tai kestoa voidaan muuttaa ja asettaa se painamalla kuivauksen painiketta . (Ei sovi yhteen ohjelmien 13 ja 14 kanssa).

### Push & Wash+Dry

Tämän toiminnon avulla voidaan käynnistää automaattinen pesu- ja kuivausjakso myös kone sammutettuna ilman, että joudutaan painamaan etukäteen painiketta ON/OFF tai, koneen käynnistämisen jälkeen, käsittelemättä yhtään lisäpainiketta ja/tai nappulaa (muussa tapauksessa ohjelma Push&Wash+Dry kytetään pois käytöstä). Jakson Push&Wash+Dry käynnistämiseksi pidä painiketta painettuna 2 sekuntia. Palava merkkivalo osoittaa, että jakso on käynnistetty. Pesu- ja kuivausjakso soveltuu erinomaisesti puuvillaisille ja synteettisille vaatteille työskennellen pesulämpötilassa 30° ja enimmäislinkousnopeudella 1000 kierrosta minuutissa. Kuivauksen aikana saavutettava enimmäislämpötila on noin 60°C. Ohjelman lopussa jäämäkosteuden taso on " kuiva. Suositeltu enimmäistäyttömäärä 3,5 kg.

Näytön osoittama kesto on jakson Push&Wash+Dry sallima enimmäisaika.

Mikäli täyttömäärä on alhaisempi kuin enimmäismäärä tai sisältö muodostuu enimmäkseen synteettisistä materiaaleista, todellinen kestoaika on todennäköisesti vähemmän.



*Miten toimii?*

1. Laita pyykki (puuvillaiset ja/tai synteettiset) ja sulje luukku.

2. Kaada pesuaine ja/tai lisäainet.

3. Käynnistä ohjelma pitäen painettuna 2 sekuntia painiketta Push&Wash+Dry. Vastaava vihreä merkkivalo syttyy ja luukku lukkiutuu (tunnus luukku lukossa palaa).

HUOM.: Ohjelman käynnistäminen painikkeella Push&Wash+Dry aktivoi automaattisen pesu- ja huuhtelujakson, jota suositellaan puuvillalle sekä synteettisille kuduille, mutta jota ei voida räätälöidä.

4. Voidaan käyttää myös automaattista pesuohjelmaa sulkien pois kuivaus. Paina painikkeen Push & Wash+Dry painalluksen jälkeen kuivauksen painiketta  "" tason kuivauksen kuvake sammuu. Enimmäistäyttömäärä vain pesulle on 4,5 kg. Ohjelmaa ei voida räätälöidä sen enempää.

Luukku voidaan avata automaattijakson ollessa käynnissä painamalla painiketta START/PAUSE; jos luukku lukossa -tunnus on sammuksissa,

on mahdollista avata luukku ainoastaan pesuvaiheen aikana. Paina uudestaan painiketta START/PAUSE ohjelman käynnistämiseksi uudelleen siitä kohdasta, johon se oli keskeytetty.

5. Ohjelman lopuksi syttyy kirjoitus END.

## SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA

### **Jaottele pyykki seuraavasti:**

Kangastyyppejä (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät). Väri (erottele värilliset vaatteet valkoisista ja pese uudet värilliset vaatteet erikseen). Herkät (laita pienet pyykki kuten nailonsukat ja kookulliset tuotteet kuten rintaliivit kangaspussiin).

### **Tyhjennä taskut**

Erilaiset esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat vahingoittaa pyykinpesukonetta ja rumpua. Tarkista napit.

## HUOLTO JA HOITO

*Ennen mitä tahansa puhdistus- tai huoltotoimenpidettä, sammuta pesukone ja kytke se irti. Älä käytä syttyviä nesteitä pyykinpesukoneen puhdistuksessa.*

### **Katkaise veden ja sähkövirran syöttö**

Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulumista ja estetään vuotovaara.



Irrota sähköpistoke pyykinpesukonetta puhdistuessa ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

### **Puhdista pyykinpesukone**


Ulkopuoli ja kumiset osat voidaan puhdistaa lämpimässä saippuvedessä kostutetulla rievulla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.

Pyykinpesukoneessa on erityinen sisäisten osien automaattipuhdistusohjelma ja se on suoritettava rumpu tyhjänä.

Voidaan käyttää pesuainetta (noin 10 % määrästä, joka suositellaan likaisille pyykeille) ja erityisiä lisäaineita pyykinpesukoneen puhdistusta varten kyseisen puhdistusohjelman apuaineina. Puhdistusohjelma suositellaan suoritettavaksi joka 40 pesujakson jälkeen.

Ohjelman kytkemiseksi päälle paina samanaikaisesti painikkeita  ja  noin 5 sekuntia.

Ohjelma käynnistyy automaattisesti ja se kestää noin 70 minuuttia.

Pysäytä jakso painamalla painiketta START/TAUKO .

### **Puhdista pesuainelokerikko**

Pese se juoksevassa vedessä, suorita tämä puhdistus usein.

### **Luukun ja rumpun hoito**

Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään ikävien hajujen muodostuminen.

### **Puhdista pumppu**

Pyykinpesukone on varustettu itsepuhdistuvalla pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat pumppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän alapuolella. ! Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota pistoke.

Eteisen saavuttamiseksi:

1. Poista koneen etupuolella oleva suojapaneeli painaen keskikohtaa kohden, työnnä sitten alaspäin molemmilta laidoilta ja vedä se pois.
2. Ruuvaa irti vedenpoistopumpun kansi kääntämällä sitä vastapäivään: on normaalia, että vuotaa hieman vettä.
3. Puhdista sisäpuoli huolellisesti.
4. Ruuvaa kansi takaisin paikalleen.
5. Asenna paneeli takaisin paikalleen varmistaen ennen sen työntämistä konetta kohti, että olet työntänyt koukut oikeisiin reikiin.

### **Tarkista veden syöttöletku**

Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos siinä havaitaan halkeamia tai säröjä, se on vaihdettava, koska pesun aikana kova paine voi aiheuttaa yllättävän halkeamisen.

! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.

## LISÄVARUSTEET

*Ota yhteys huoltopalveluun ja tarkasta onko seuraavat lisävarusteet saatavilla tähän pyykinpesukonemalliin.*

### **Pinoamissarja**

Tämän lisävarusteen avulla voit kiinnittää kuivausrummun pyykinpesukoneen yläpuolelle, jotta säästetään tilaa ja helpotetaan kuivausrummun lastaamista ja tyhjentämistä.

## KULJETUS JA LIIKUTTAMINEN



*Älä nosta pyykinpesukonetta pitäen kiinni sen ylätasosta.*

Irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana. Tarkasta, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni. Irrota täyttöletku vesihanasta ja irrota sitten vedenpoistoletku. Poista kaikki putkissa oleva jäämävesi ja kiinnitä ne siten, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana. Kiinnitä kuljetuspultit takaisin paikoilleen. Noudata käänteisessä järjestyksessä kuljetuspulttien irrotusmenetelmää, joka kuvattiin "Asennusohjeissa".

# HÄIRIÖT JA KORJAUSTOIMET

Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen huoltoliikkeeseen soittamista, tarkasta seuraavan luettelon avulla, ettei kyseessä ole helposti ratkaistava ongelma.

Häiriöt	Mahdolliset syyt / Ratkaisu
<b>Pesukone ei käynnisty.</b>	Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty siten, että ei muodostu kontaktia. Kodista puuttuu sähkövirta.
<b>Pesujakso ei aloita toimintaansa.</b>	Luukku ei ole kunnolla kiinni. ON/OFF-painiketta  ei ole painettu. START/TAUKO-painiketta  ei ole painettu. Vesihana ei ole auki. On asetettu viivästys käynnistykseen.
<b>Pesukone ei ota vettä (Näytöllä näytetään vilkkuva kirjoitus "H2O").</b>	Veden tuloletku ei ole liitetty vesihanaan. Letku on taipunut. Vesihana ei ole auki. Kodista puuttuu vesi. Vedenpaine ei ole riittävä START/TAUKO-painiketta  ei ole painettu.
<b>Pesukone täyttää ja tyhjentää vettä jatkuvasti.</b>	Vedenpoistoletku ei ole 65–100 cm:n korkeudella maasta. Vedenpoistoletkun pää on veteen upotettuna. Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa. Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmioita, joiden vuoksi pesukone ottaa ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmion estoventtiili.
<b>Pesukone ei poista vettä tai linkoa.</b>	Ohjelma ei sisällä vedenpoistoa: joissain ohjelmissa se on käynnistettävä manuaalisesti. Vedenpoistoletku on taipunut. Viemäri on tukkeutunut.
<b>Pesukone tarvitsee voimakkaasti linkouksen aikana.</b>	Asennuksen yhteydessä rumpua ei ole vapautettu oikein. Pesukone ei ole vaakasuorassa. Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä.
<b>Pesukoneesta vuotaa vettä.</b>	Veden tuloletku ei ole kiinnitetty kunnolla. Pesuainelokerikko on tukossa. Vedenpoistoletku ei ole kiinnitetty kunnolla.
<b>Lisätoimintojen merkkivalot ja START/TAUKO merkkivalot  vilkkuvat nopeasti ja näytöllä näkyy virhekoodi (esim.: F-01, F-..).</b>	Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja käynnistä se uudelleen. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun .
<b>Koneeseen muodostuu liikaa vaahtoa.</b>	Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus "pesukoneille", "pesukoneille tai käsinpesuun", tai vastaava). Annostelu on ollut liiallinen.
<b>Push &amp; Wash+Dry -toiminto ei aktivoitu.</b>	Koneen käynnistämisen jälkeen on käsitelty muuta säädintä kuin Push & Wash+Dry. Sammuta kone ja paina Push & Wash+Dry -painiketta.
<b>Pesu- ja kuivauskone ei kuivaa.</b>	Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty huonosti. Kodista puuttuu sähkövirta. Luukku ei ole hyvin suljettu. On asetettu viivästys käynnistykseen. Painike KUIVAUS on asennossa OFF.

**DEMO MODE:** toiminto laitetaan pois päältä sammuttamalla pesukone. Paina sitten START/TAUKO painiketta  pitäen sitä painettuna ja 5 sekunnin kuluessa myös virtapainiketta ; pidä kumpaakin painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.



**Voit ladata TURVALLISUUTTA JA ASENNUSTA KOSKEVAT OHJEET, KÄYTTÖOPPAAN, TEKNISET TIEDOT ja ENERGIANKULUTUSTIEDOT:**

- Tutustumalla verkkosivustoon - <http://docs.indesit.eu>
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti, **ota yhteys huoltopalveluun** (puhelinnumero löytyy takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, on ilmoitettava luukun sisäpuolelle kiinnitettyssä tarrassa olevat koodit.

