



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylan till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt förvaringstemperatur av livsmedel.

KONTROLLPANEL



1. Knapp för frysfunktion
2. Knapp Fast freeze (Snabbinfrysning)
3. Lampa för Fast freeze (Snabbinfrysning)
4. Lampa för frystemperatur
5. Lampa för kylskåpstemperatur
6. Lampa för Fast cool (Snabbkylning)
7. Knapp Fast Cool (Snabbkylning)
8. Kylfunktionsknapp

PÅ/AV

För att slå på/av produkten ska du trycka in både frysfunktionsknappen och Superinfrysning-knappen i 3 sekunder.

TEMPERATURINSTÄLLNING AV FRYSS

För att justera temperaturen i frysdelen, använd frysfunktionsknappen. Temperaturen i frysen har 4 olika nivåer så som anges på trycket (signaleras av lysdioder).

Rekommenderad inställning för frysen är -18°C.

FUNKTIONEN FAST FREEZE (SNABBINFrysNING)

Denna funktion rekommenderas för att frysa in färsk mat. Färsk mat bör frysas så snabbt som möjligt, för bästa möjliga konservering och för att behålla livsmedlens näringsvärde. Tryck på Snabbinfrysningknappen när du behöver frysa färsk mat Snabbinfrysninglampan tänds.

Vi rekommenderar att du trycker på Snabbinfrysningknappen 24 timmar innan du lägger in maten för att förbereda frysfacket för bästa möjliga frysförhållanden. Vi rekommenderar att använda den nedre lådan för att maximera infrysningförmågan.

Snabbinfrysningfunktionen avaktiveras automatiskt efter 48 timmar, eller så kan den avaktiveras manuellt genom att trycka på snabbinfrysningknappen.

STÄLLA IN KYLENS TEMPERATUR

Temperaturen i kylskåpet har 4 olika nivåer så som anges på trycket (signaleras av lysdioder). För att justera temperaturen i kyldelen, använd kylfunktionsknappen.

Rekommenderad inställning för kylskåpet är +4 °C.

FUNKTIONEN FAST COOL (SNABBKYLNING)

Du kan aktivera eller avaktivera Snabbkylninglampan-funktionen (snabbnedkylning av både färsk och nyss tillagad mat) genom att trycka på Snabbkylninglampan-knappen på displayen. Snabbkylninglampan tänds när funktionen aktiveras. Funktionen kopplas automatiskt från efter 12 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på Snabbkylningknappen.

LED-BELYSNING

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass F. Om LED-belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.


6TH SENSE

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden + för förvaring av matvaror. Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet • kylskåpsdörren har stått öppen länge
- under längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i skåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på säkert sätt.

* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRICKER

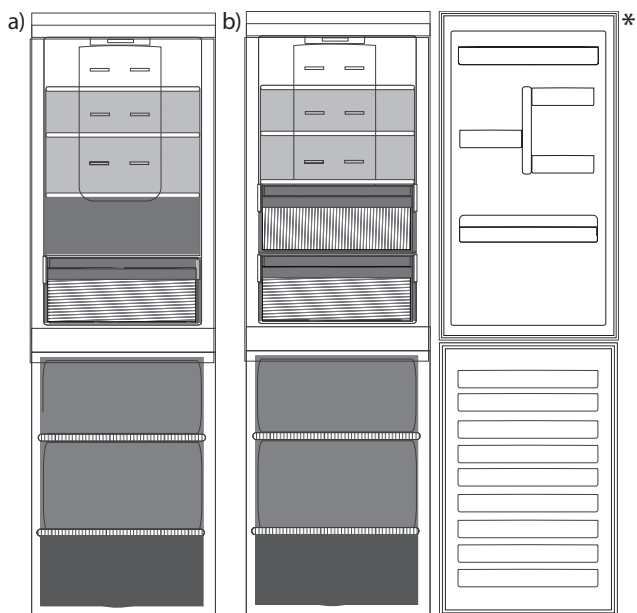

Förklaring

	TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	KALLASTE DELEN a) Rekommenderas för förvaring av pålägg, desserter, kött och fisk
	b) Rekommenderas för förvaring av fisk, kött, ost, mejeriprodukter, frukt, grönsaker. Lådan finns endast på vissa modeller
	FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
	FRYSLÅDOR (En låda i modeller som är lägre än 1,7m)
	FRYSDOESLÅDA (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

*Antal och typ av dörrfack beror på modell

KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.


Multi-fresh Zone (låda)*

Temperaturen i Multi-fresh Zone (b) kan anpassas för bästa möjliga förvaring av produkterna som förvaras där.

Vrid på lådans ratt för att ställa in typ av livsmedel:


- Fisk och kött*
- ost och mejeriprodukter
- Frukt och grönsaker

Anmärkning: Vi avråder från att placera fisk och kött tillsammans i lådan, förutom om de är ordentligt förpackade, för att undvika korskontaminering.

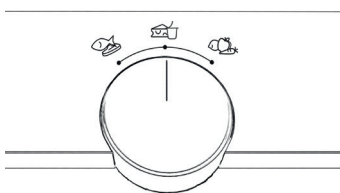

Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)*


Vrid ratten till vänster om du förvarar grönsaker (då en mer fuktig miljö rekommenderas). Roter ratten till höger om du förvarar frukt (då en mindre fuktig miljö rekommenderas). Sätt ratten i mitten om du förvarar både frukt och grönsaker..

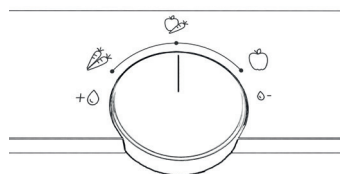

Vikbar hylla*

Hyllan kan användas på tre olika sätt:


1. Med fullt djup för att använda hela ytan.

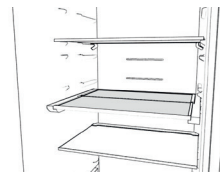

2. Med halvt djup för att använda bakdelen och samtidigt skapa plats för höga artiklar (såsom flaskor och karaffer) på hyllan under. Hög framdelen och tryck den sedan inåt för att ändra hyllan till halva djupet.



3. Vik den uppåt om du behöver skapa plats åt höga eller skrymmande artiklar på hyllan under. Innan hyllan viks upp ska den justeras till mittläget från halvt djup. Vik hyllan nedåt för att använda den igen med halvt djup och fullt djup.

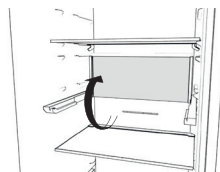

* Finns endast på vissa modeller

FRYSDDEL

Total No Frost-frysar ger kyld luftcirkulation runt förvaringsutrymmena och förhindrar isbildning, vilket eliminerar behovet av avfrostning fullständigt.

Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.

Frysdelen möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc.

Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan fryslådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

Isbitar


Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.

TILLBEHÖR*


ÄGGFACK




ISKUBSLÅDA

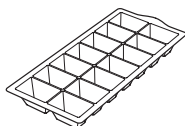

FLASKSTÄLL

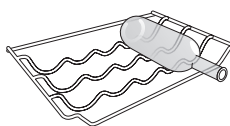

VIKBAR HYLLA

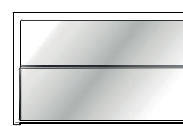

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-belysning, vilket ger en bättre belysning och använder mindre energi än vanliga glödlampor.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.• Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Kylskåpslisterna där dörrens tätninglistor sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.• Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning• Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.• Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.• Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.• Kontrollera att dörren stängs ordentligt.

* Finns endast på vissa modeller

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd. Kontrollera att dörren är korrekt stängd. Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade. Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre. Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren. Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt. Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga. Se till att apparaten står i våg.

LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm för öppen dörr.	Alarmet ljuder och lampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng luckan.
Temperaturlarm.	Ljudlarmet avges och de två blå lamporna blinkar.	Temperaturen i frysen är för hög. Kontrollera kvaliteten på livsmedelsprodukterna och kasta om nödvändigt.	För att tysta ljudsignalen ska du öppna och stänga kylskåpsdörren och återställa normal drift.
	Temperaturen i frysen har nått en farlig nivå. All mat måste kastas omgående.	För att tysta ljudsignalen ska du öppna och stänga kylskåpsdörren och återställa normal drift.	För att tysta ljudsignalen ska du öppna och stänga kylskåpsdörren och återställa normal drift.

* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats docs.whirlpool.eu och parts-selfservice.whirlpool.com
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573940/A