

A. Compartimento frigorífico

1. Iluminación
2. Filtro en el ventilador
3. Baldas / Zona de Baldas
4. Repisa para botellas
5. Sistema de aire frío multiflujo
6. Compartimento de enfriamiento (mejor para carne y pescado)
7. Placa de características con el nombre comercial
8. Cajón para frutas y verduras
9. Separador del cajón para fruta y verdura
10. Kit de reversibilidad
11. Separador
12. Anaqueles contrapuerta

B. Compartimento congelador

13. Cajón superior (zona de congelación)
14. Bandeja para hielos y/o acumulador de hielo
15. Estantes
16. Cestas para guardar alimentos congelados
17. Juntas de la puerta

C. Panel de control

Protección antibacteriana (según el modelo):

- Filtro antibacterias en el ventilador (2)
- Aditivos antibacterias en el cajón para fruta y verdura (8)
- Las juntas de las puertas se fabrican a partir de materiales que impiden el crecimiento de las bacterias (17)

Notas:

- En función del modelo, el número y tipo de accesorios puede variar.
- En caso de fallo eléctrico, el acumulador de frío ayuda a mantener la temperatura de almacenamiento óptima por más tiempo.
- Todas las baldas y bandejas de la puerta se pueden quitar.
- Las temperaturas internas del aparato dependen de la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de las puertas y la ubicación del aparato. Deben tenerse en cuenta estos factores al ajustar la temperatura.
- Los accesorios del aparato no son adecuados para lavarlos en el lavavajillas.
- Tras introducir los alimentos, asegúrese de que la puerta del congelador se cierra correctamente.

CÓMO AUMENTAR EL ALMACENAMIENTO

El compartimento del congelador puede usarse sin las cestas / baldas y sin el estante superior para aumentar el espacio de almacenamiento para piezas grandes. Coloque los alimentos directamente en los estantes.

CÓMO INICIAR EL APARATO LA PRIMERA VEZ

El aparato se pone en marcha automáticamente una vez enchufado. Después de poner en marcha el aparato, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos dentro. Cuando el aparato está conectado a la red eléctrica, el visor se ilumina y se ven todos los iconos durante unos segundos. Se enciende el valor por defecto (de fábrica) del compartimento del frigorífico y congelador.

VENTILADOR

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.

De forma predeterminada, el ventilador está ACTIVADO. Es aconsejable mantener el ventilador activo, para que la función "6th Sense Control Fresco" pueda funcionar correctamente y también cuando la temperatura ambiente sea superior a 27 ÷ 28 °C, o si usted detecta gotas de agua en las baldas de cristal o en condiciones de mucha humedad.

Nota: No obstruya la entrada de aire con alimentos.

Para minimizar el consumo de energía y garantizar el correcto funcionamiento a una temperatura ambiente más baja (menos de 18 °C), apague el ventilador.

Para apagar el VENTILADOR mantenga pulsados los botones Frío rápido y Eco Night durante 3 segundos: oír una señal acústica prolongada que confirma que el ventilador se ha apagado.


Para encender el VENTILADOR repita el mismo procedimiento.

Si el aparato incluye un ventilador, se puede instalar un **filtro antibacteriano**.

Extráigalo del compartimento situado en el cajón para frutas y verduras (elemento 8) e introdúzcalo en la cubierta del ventilador.

El procedimiento para la sustitución del filtro se encuentra en el filtro.

PANEL DE MANDOS

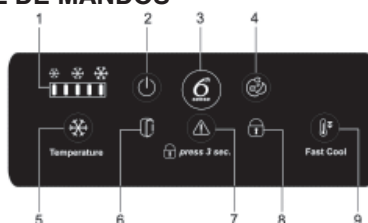

1. LEDs de temperatura
2. Icono /Botón de Encendido / En espera
3. Icono de 6th Sense Control Fresco
4. Icono /Botón Eco Noche
5. Icono /Botón de Temperatura
6. Icono de Puerta Abierta
7. Botón de Reinicio / Icono de Alarma

8. Icono de Bloqueo
9. Icono /Botón Fast Cool (enfriamiento rápido)

FUNCIONES

🔌 Encendido/ En espera

Esta función enciende o pone en espera los compartimentos del frigorífico y el congelador. Para poner el aparato en espera, pulse & y mantenga pulsado el botón 🔌 Encendido/ En espera durante 3 segundos. Todos los iconos se apagan salvo la luz trasera de 🔌 Encendido/ En espera, para indicar que el aparato está en Espera. Cuando el aparato está en espera, la luz dentro del compartimento frigorífico no funciona. Es importante tener presente que con esta operación no se desconecta el aparato de la alimentación eléctrica. Para volver a encender el aparato, basta pulsar el botón 🔌 om het apparaat terug in te schakelen.

❄️ Temperatura del frigorífico

Para ajustar la Temperatura del Frigorífico, pulse el botón de ❄️ Temperatura. Se usa para configurar el nivel de temperatura deseado, desde el más cálido, ❄️ pasando por el intermedio, ❄️ hasta el más frío ❄️. Si se pulsa el botón, la temperatura establecida cambiará cíclicamente. El ajuste de la temperatura se realiza en ambos compartimentos al mismo tiempo: frigorífico y congelador. La primera vez que se enchufa el aparato, se ajusta a la temperatura definida en fábrica: posición media. En la siguiente tabla se muestran los ajustes.

	Temp. alta
	Temp. media/alta
	Temp. media
	Temp. media/baja
	Temp. baja

Leyenda: Piloto apagado Piloto encendido

⚡ Fast Cool (enfriamiento rápido)

Con la función Fast Cool se puede aumentar el frío del compartimento frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento frigorífico. Pulse el botón ⚡ "Fast Cool" para activar/desactivar la función Fast Cool.

Cuando esté activada, el icono Fast Cool se encenderá. La función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas, o puede ser desactivada a mano pulsando de nuevo el botón ⚡ Fast Cool.

Nota:

- La función Fast Cool también debería encenderse antes de colocar alimentos frescos para congelarlos en el compartimento del congelador, para maximizar la capacidad de congelación.

🌙 Eco Noche:

La función Eco Noche permite concentrar el consumo de energía en las franjas más económicas (generalmente por la noche), cuando hay mucha energía disponible y cuesta menos que durante el día (sólo en algunos países que disponen de tarifas basadas en un horario de consumos - compruebe sus tarifas con la compañía correspondiente). Para activar la función, pulse el botón Eco Noche 🌙 en el momento en que empieza su horario de tarifa reducida (dependerá de su plan de tarifas). Por ejemplo, si la tarifa reducida comienza a las 20:00, deberá pulsar el botón a esa hora. Cuando el icono Eco Noche 🌙 esté ENCENDIDO, la función está activa. Una vez activada la función, el aparato empieza a adaptar automáticamente el consumo de energía a la hora. Es decir, usará menos energía durante el día que durante la noche.

IMPORTANTE: Para que funcione correctamente, la función tiene que estar activa durante la noche y durante el día.

La función permanece activa hasta que usted la desactive (o si se produce un corte eléctrico, o si apaga el aparato). Para desactivar la función, pulse el botón 🌙 Eco Noche. Cuando el icono Eco Noche 🌙 esté APAGADO, la función está activa.

Nota: se declara el consumo de energía del aparato con la función Eco Noche desactivada.

6th Sense "6th Sense Control Frescura"

Esta función permite alcanzar rápidamente las condiciones óptimas de almacenamiento (en materia de temperatura y humedad) dentro del aparato. El ventilador también tiene que estar encendido para que funcione bien. "6th Sense Control Fresco" está activado por defecto.

Para desactivar a mano la función, pulse los botones ⚡ Fast Cool y 🌙 Eco Noche durante 3 seg.: oirá una larga señal acústica larga que confirma la desactivación de la función. La función puede ser reactivada repitiendo de nuevo el mismo procedimiento: se oiran dos señales acústicas largas que confirman la activación de la función. Si se produce un corte eléctrico o si se pasa del modo En Espera al modo normal, el estado de "6th Sense Control Fresco" volverá a ser el definido en fábrica, es decir activo.




Nota: Recuerde que la función de desactivación "6th Sense Control Fresco" apaga el VENTILADOR.

Pantalla Inteligente

Esta función para ahorrar energía permite reducir el consumo de energía apagando automáticamente la pantalla cuando no se use. Para activar la Pantalla Inteligente, pulse los botones de ❄️ Temperatura y ⚡ Fast Cool al mismo tiempo durante 3 segundos, hasta que suene la señal acústica. Después de la activación de la Pantalla Inteligente, la pantalla se apaga, salvo el icono "6th Sense Control Fresco" (y las alarmas, si hay). Para ajustar la temperatura o usar otras funciones, es necesario activar la pantalla pulsando cualquier botón. Al cabo de unos 15 segundos sin actividad, la pantalla se apagará de nuevo, pero el


icono "6th Sense Control Fresco" permanecerá visible. Para desactivar la Pantalla Inteligente, pulse los botones de  Temperatura y  Fast Cool al mismo tiempo durante 3 segundos, hasta que suene la señal acústica. La pantalla volverá al modo normal. La función de Pantalla Inteligente se deshabilita de forma automática después de un apagón. Es importante recordar que esta función no desconecta el aparato de la red eléctrica.




Bloqueo de las teclas

Esta función impide cambios de programación o el apagado involuntario del aparato. Para bloquear las teclas, pulse el botón  Reset durante 3 segundos hasta que la pantalla muestre el icono de bloqueo de teclas : una señal acústica confirma que se ha seleccionado la función. Para desbloquear las teclas, siga el mismo procedimiento hasta que se apague el icono del bloqueo de teclas .

INDICACIONES DE FALLO Y ALARMA




Alarma de Funcionamiento

Si se produce una alarma de funcionamiento, se mostrará en los LEDs de Temperatura, (p.ej. Fallo 1, Fallo 2, etc...) llame al Servicio de Atención al Cliente e indique el código de la alarma. Suena la alarma acústica, se enciende el icono de la Alarma  y los 3 LEDs centrales en los LEDs de la Temperatura parpadean según el código de fallo descrito a continuación:

Código de fallo	Visualización
Error 2	Los puntos configurados RC parpadean cada 0,5 seg. Parpadean 2 veces y permanecen apagados 5 segundos. El patrón se repite.  x2
Error 3	Los puntos configurados RC parpadean cada 0,5 seg. Parpadean 3 veces y permanecen apagados 5 segundos. El patrón se repite.  x3
Error 6	Los puntos configurados RC parpadean cada 0,5 seg. Parpadean 6 veces y permanecen apagados 5 segundos. El patrón se repite.  x6


Leyenda:  Led apagado  Piloto parpadeando

ALARMA DE PUERTA ABIERTA

El icono de  Puerta Abierta y el icono de  Alarma parpadean y suena una alarma acústica. La alarma se activa cuando la puerta del frigorífico permanece abierta durante más de 2 minutos. Cierre la puerta para apagar la alarma, o pulse una vez el botón  Reset para que la alarma deje de sonar durante 2 minutos. Si no se cierra la puerta, la alarma acústica vuelve a sonar al cabo de 2 minutos. Para apagar las alarmas de la puerta, cierre la puerta.

LIMPIEZA

Limpie el aparato periódicamente con un paño impregnado en una solución de agua tibia y un detergente neutro específico para la limpieza del interior de la unidad. No utilice sustancias o herramientas abrasivas. Para garantizar un flujo continuo y correcto del agua de descongelación, limpie regularmente el interior del orificio de drenaje en la parte trasera del refrigerador cerca del cajón para frutas y verduras, con la herramienta incluida a estos efectos. Antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento, apague el aparato o desconéctelo de la red.

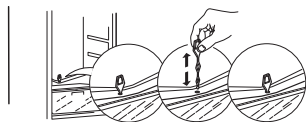

DESCONGELACIÓN DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

La descongelación del compartimento frigorífico se realiza de manera automática.

La presencia de gotas de agua en la pared posterior interna del compartimento frigorífico indica la fase de descongelación automática. El agua de la descongelación se elimina por un orificio de drenaje y después pasa a un contenedor, donde se evapora.

CÓMO DESCONGELAR EL COMPARTIMENTO CONGELADOR

En los congeladores **No Frost** el aire refrigerado circula alrededor de las zonas de almacenamiento para evitar la formación de hielo y, por consiguiente, la eliminación completa de la operación de descongelación. Los alimentos congelados no se pegan en las paredes, las etiquetas permanecen legibles y el espacio de almacenamiento permanece nítido y despejado.

ILUMINACIÓN DE PILOTOS

Si el piloto interior no funciona, tiene que cambiarlo el Servicio de Asistencia.

Importante:

La luz del compartimento del frigorífico se enciende cuando se abre la puerta de frigorífico. La luz se apaga transcurridos 10 minutos desde la apertura de la puerta.



Printed in Poland 03/15

501962000055/A