




E AWO 10561

TABLA DE PROGRAMAS

A. Indicación "Puerta bloqueada" - Cuando se enciende la luz azul, no se puede abrir la puerta -

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente:

B. Indicación "Limpiar el filtro"
C. Indicación "Grifo de agua cerrado"

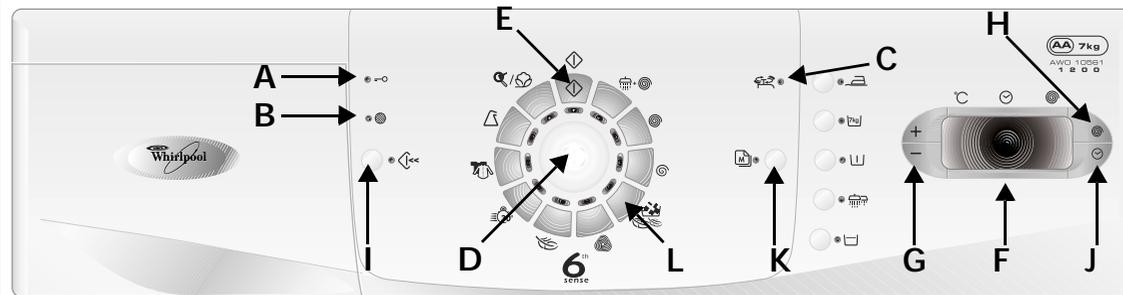

6th Sense, la tecnología inteligente del sexto sentido, asegura la máxima eficacia sea cual sea la carga de lavado.

D. Botón "On/Off"
E. Botón "Inicio/Pausa"
F. Pantalla
G. Botones de selección de temperatura +/-
H. Botón de selección de velocidad de centrifugado
I. Botón "Reset"
J. Botón "Inicio retardado"
K. Botón "Favoritos"
L. Botón de selección de programa
 Indicadores de secuencia del programa (en la pantalla)



Principales programas	Etiquetas de mantenimiento	Tipo de lavado/Notas	Carga Máx. kg	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Velocidad Máx Centrifugado rpm	Temperatura °C
				Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Inicio retardado	7 kg	Anti-arrugas	Pre-lavado	Aclarado intensivo		
Algodón (Antibacteriano)		Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., con una suciedad normal o elevada de algodón, algodón de color y lino. Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento. A una temperatura de 80°C o más, este programa elimina las bacterias y garantiza la desinfección de su colada. La eficacia en la eliminación de las bacterias ha sido probada con una metodología parecida a la norma NF EN 13697 de Nov. 2001. <i>Para ropa muy sucia también se puede seleccionar la opción adicional "Prelavado".</i>	6,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	1200	20 to 95
Sintéticos		Blusas, camisas, delantales, etc., con una suciedad normal y elevada de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,5	*	Sí	*	*	—	*	*	*	800 ¹⁾	20 to 60
Prendas mixtas		Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal.	3,0	—	Sí	*	*	—	*	—	*	1200	30 to 60
Lavado rápido		Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	3,0	—	Sí	*	*	—	*	—	*	1200	20 to 30
Delicado		Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	1,5	*	Sí	*	*	—	—	*	—	800 ¹⁾	20 to 40
Lana		Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina. <i>Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.</i>	1,0	—	Sí	*	*	—	—	—	*	800 ¹⁾	20 to 40
Lavado a mano (Lencería)		Tejidos textiles de seda, lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". Este ciclo es particularmente adecuado para tratar lencería delicada (recomendamos encarecidamente introducir la ropa en una red para la lavadora). <i>Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo. En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.</i>	1,0	—	Sí	*	*	—	—	—	*	400 ²⁾	20 to 40
Centrifugado corto		Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa "Lana".	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	800 ¹⁾	—
Centrifugado		Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".	6,0	—	—	—	*	—	—	—	—	1200	—
Aclarado & Centrifugado		Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón"	6,0	—	—	*	*	—	*	—	*	1200	—
Reset / Descarga	—	Sólo descarga, sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ opcional / Sí: requiere dosificación
 Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 800 rpm.
²⁾ Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05804

DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Aprox. Programa Duración (horas : minutos)*
Algodón (Antibacteriano)	95	6,0	54**	1,90	2:00
Algodón	60	6,0	49	1,14	2:20
Algodón con "7 kg" ***	60	7,0	57	1,33	2:35
Algodón	40	5,0	44	0,60	2:05
Sintéticos	60	2,5	55	0,80	1:30
Sintéticos	40	2,5	55	0,60	1:20
Prendas mixtas	40	3,0	45	0,50	1:00
Lavado rápido	30	3,0	37	0,40	0:30
Delicado	30	1,5	60	0,50	0:45
Lana	30	1,0	60	0,30	0:40
Lavado a mano (Lencería)	30	1,0	45	0,30	0:40

El ciclo de Prelavado puede alargar la duración de programa. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma IEC / EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

* El indicador de tiempo restante puede desviarse de manera similar de los valores de la tabla, porque considera las condiciones domésticas que corresponden en ese momento. Cuando se vuelve a calcular el tiempo restante del programa, aparece en pantalla el símbolo del 6th Sense.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

*** Programa de referencia para la etiqueta de energía.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada el detergente como se describe en la tabla de programas o en el capítulo "Detergente y aditivos" de las Instrucciones para el uso.

1. Encienda la lavadora pulsando el botón "On/Off".
2. Se encienden los indicadores azules de los principales programas y del botón "Reset".
3. Seleccione el programa deseado pulsando el botón correspondiente. Se apagan las luces azules de los otros programas, y la luz del botón "Inicio/Pausa" parpadea. La pantalla muestra la velocidad de centrifugado predefinida y la temperatura correspondiente al programa seleccionado.
4. Se puede modificar la temperatura pulsando los botones de selección de la temperatura "+/-" y la velocidad de centrifugado pulsando el botón de selección de la velocidad de centrifugado Ⓞ. Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado; El agua se elimina sin centrifugar.

USO DE LEJÍA

- Lave la ropa con el programa deseado (Algodón, Sintéticos), añadiendo la cantidad adecuada de lejía en el cajón del SUAVIZANTE (cierre el cajón con cuidado).
- Inmediatamente después del final del programa, inicie el programa "Aclarado & Centrifugado" para eliminar cualquier olor residual de lejía; si lo desea, puede añadir suavizante.

SELECCIONE LAS OPCIONES ESPECIALES

Al seleccionar cualquier opción, especial se enciende el piloto.

Cuando la combinación de programas, opciones adicionales y temperatura no sea posible, las luces piloto se apagan de inmediato. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "7 kg"

- Permite, en el programa "Algodón", lavar con eficacia cargas de hasta 7 kg con un uso de agua y un consumo de energía mínimos.

Botón "Antiarrugas"

- Puede utilizarse junto con los programas "Algodón", "Sintéticos" y "Prendas mixtas" para facilitar el planchado.
- Incrementa el consumo de agua y realiza un centrifugado muy suave.

Botón de "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta unos 15 min.

Botón "Aclarado intensivo"

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está indicada para zonas con agua muy blanda, el lavado de ropa de niños y para personas con alergias.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.

- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Prendas mixtas" y "Delicado".
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

Nota: el programa se detiene en "Parada con cuba llena" aparece en pantalla. El botón "Inicio/Pausa" parpadea.

Termine la opción "Parada con cuba llena":

- Presione el botón "Inicio/Pausa"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, pulse el botón "Reset" y, a continuación, el botón "Inicio/Pausa" para iniciar el programa de "Descarga".

FAVORITOS

Para cada programa principal, puede almacenar la combinación que prefiera de programa, opciones, temperatura y velocidad de centrifugado. Tras haber seleccionado la combinación que desee, pulse el botón de "Favoritos" durante un mínimo de 3 seg. La próxima vez que elija el programa correspondiente, la pantalla mostrará los parámetros almacenados, y sólo tendrá que pulsar "Inicio/Pausa". Si desea modificar la combinación almacenada, haga una nueva elección y pulse de nuevo el botón "Favoritos" durante, al menos, 3 seg. Se cancelará automáticamente la combinación anterior y se almacenará la nueva.

INICIO RETARDADO Ⓞ

El "Inicio retardado" permite poner en marcha la lavadora según la conveniencia del usuario, por ejemplo de noche cuando la electricidad es más barata.

- Seleccione el programa, la temperatura, la velocidad de centrifugado y las opciones.
 - Presione el botón "Inicio retardado" Ⓞ para seleccionar el retardo entre 1 y 23 horas. El inicio retardado seleccionado se indica en la pantalla bajo "Tiempo Restante".
 - Pulse el botón "Inicio/Pausa" - comienza la cuenta atrás del inicio retardado seleccionado.
 - La indicación de inicio retardado desaparece cuando comienza el programa y es reemplazada por el tiempo restante.
 - Se puede cambiar el número de horas más tarde, pulsando el botón "Inicio Retardado" de nuevo.
- Para cancelar el "Inicio retardado"**
- Pulse el botón "Reset" durante un mínimo de 3 segundos - el tiempo de retardo del inicio desaparece en la indicación de inicio retardado.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa". La luz azul bajo el botón "Inicio/Pausa" deja de parpadear y se enciende. La pantalla indica la secuencia alcanzada en el programa con el símbolo correspondiente. Una vez finalizada la secuencia del

programa, desaparece el símbolo correspondiente. Bajo "Tiempo Restante", la pantalla indica la duración restante del programa.

INDICACIÓN AZUL "PUERTA BLOQUEADA"

Mientras el programa de lavado esté funcionando, el piloto permanecerá encendido para indicar que no se puede abrir la puerta. Cuando se apague el indicador, se podrá volver a abrir la puerta.

INDICACIONES ROJAS

"Limpiar el filtro"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si la tubería de drenaje está mal enroscada o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte las Instrucciones para el uso ("Quitar el Filtro").

"Grifo de agua cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo de agua; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la localización de averías" de las Instrucciones para el uso.

FIN DEL PROGRAMA

- En la pantalla, desaparece la indicación "Tiempo restante" y aparece "End".
1. Apague la máquina con el botón "On/Off".
 2. Cierre el grifo de agua.
 3. Abra la puerta y retire la ropa.
 4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DEL PROGRAMA, LA TEMPERATURA Y LAS OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
3. Pulse nuevamente el botón "Inicio/Pausa". El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELAR (RESET) UN PROGRAMA QUE ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO ANTES DEL FINAL

- Pulse el botón "Reset" durante un mínimo de 3 segundos. El agua es drenada antes de poder abrir la puerta.