


Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente las instrucciones de uso.

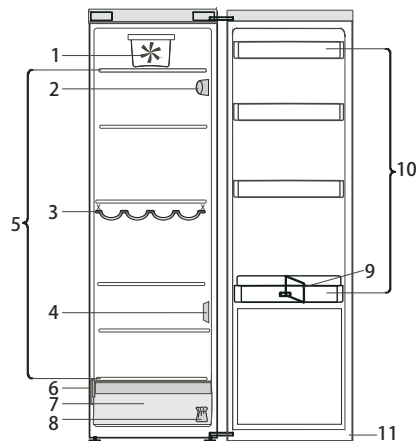

1. Ventilador*
2. Panel de control electrónico/luz
3. Rejilla para botellas*
4. Cubierta del sensor
5. Zona de repisas
6. Placa de características con el nombre comercial
7. Cajón para frutas y verduras
8. Kit de reversibilidad de puertas
9. Portabotellas*
10. Estantes de la puerta
11. Junta de la puerta

* Disponible en determinados modelos

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior. Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, el visor se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico.

CÓMO MODIFICAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

- consulte las Instrucciones de uso adjuntas (Version_2)
Es recomendable que la modificación del sentido de apertura de la puerta la hagan dos personas.
No está prevista la reversibilidad de la puerta para:
- modelos con asa integrada
- modelos con panel de cristal en la puerta.


Las especificaciones, los datos técnicos y las imágenes podrían variar según el modelo.

6th SENSE

Esta función se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos.

La función "6th Sense" se activa de forma automática cuando:

- se introduce una gran cantidad de alimentos en el frigorífico
- se deja abierta la puerta del frigorífico durante un periodo prolongado
- se interrumpe el suministro eléctrico durante un periodo prolongado, lo que provoca que la temperatura interior aumente hasta valores en los que no se puede garantizar un correcto almacenamiento de los alimentos.

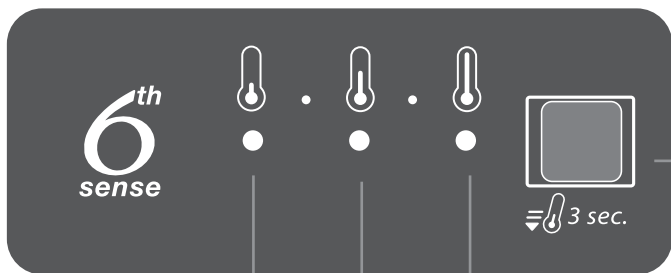

Los indicadores LED muestran el punto de ajuste actual de la temperatura o la función Frío rápido.

LUZ DEL FRIGORÍFICO

El sistema de iluminación dentro del compartimento frigorífico utiliza luces LED, lo que mejora la iluminación y permite un menor consumo energético.

Si el sistema de iluminación LED no funciona, póngase en contacto con servicio de asistencia técnica para su sustitución.


Importante: La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 8 minutos, la luz se apaga de forma automática.

Función FRÍO RÁPIDO

Se recomienda el uso de la función Frío rápido:
- para aumentar la velocidad de refrigeración del compartimento frigorífico cuando coloque una gran cantidad de alimentos en el interior.
Para activar la función Frío rápido, mantenga pulsado durante 3 segundos el botón Temperatura del panel de control hasta que los 3 LED se enciendan.



La función se desactiva automáticamente después de 6 horas y vuelve al punto de ajuste seleccionado anteriormente. La función se puede desactivar de forma manual manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón de Temperatura en el panel de control.

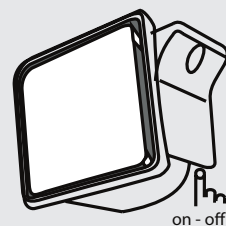

VENTILADOR

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos. De forma predeterminada, el ventilador está encendido. Se recomienda mantener el ventilador encendido de forma que la función "6th Sense" pueda funcionar correctamente, también si la temperatura del aire ambiente es superior a 27-28 °C, si aparecen gotas de agua en las bandejas de cristal o en condiciones de humedad severas. Para apagar el ventilador, pulse el botón del ventilador. Tenga en cuenta que, cuando está activado, el ventilador no funciona continuamente. El ventilador se pone en marcha o se para en función de la temperatura o del nivel de humedad dentro del frigorífico. Por tanto, es completamente normal que el ventilador no gire, incluso si está encendido.

Botón TEMPERATURA

Pulse el botón de Temperatura en el panel de control para ajustar la temperatura desde el nivel más cálido hasta el más frío. Al pulsar el botón de Temperatura, el ajuste de la temperatura cambiará cíclicamente. La primera vez que conecte el electrodoméstico, el ajuste de la temperatura se fija en la posición intermedia (ajuste de fábrica). En la tabla siguiente se muestran los puntos de ajuste de la temperatura:

	high temp.	temp. alta
	med-high temp.	temp. media-alta
	medium temp.	temp. media
	med-low temp.	temp. media-baja
	low temp.	temp. baja



Nota: Los puntos de ajuste mostrados se corresponden con la temperatura media en todo el frigorífico.

TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta	La luz del frigorífico parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 5 minutos.	Cierre la puerta.
Alarma de puerta abierta	La luz del frigorífico está apagada.	La puerta ha estado abierta más de 8 minutos.	Cierre la puerta.
Avería.	Alguno de los indicadores de temperatura parpadea.	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia.