

COMO USAR O COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Ligar o aparelho

Arranque do aparelho

Ligue a ficha.

- A luz colocada por baixo do painel de comandos ou no interior do aparelho (conforme o modelo) acende-se quando se abre a porta.
- A luz piloto verde acende-se indicando o funcionamento do aparelho (se disponível)

Nota:

No caso dos aparelhos mecânicos, a luz interna acende-se abrindo a porta do frigorífico se o botão do termostato não estiver colocado no símbolo ●.

Regulação da temperatura

- Para a regulação da temperatura, consulte a ficha do produto fornecida em anexo

Nota:

- A temperatura ambiente, a frequência de abertura da porta e o posicionamento do aparelho podem influenciar as temperaturas internas. A temperatura deve ser regulada em função destes factores.

Como conservar os alimentos no compartimento frigorífico

Coloque os alimentos conforme ilustrado na figura.

A Alimentos cozinhados

B Peixe, carnes


C Fruta e legumes

D Garrafas

E Queijos

Notas:

- A distância entre as prateleiras e a parede traseira interna do frigorífico garante a livre circulação do ar.
- Não disponha os alimentos em contacto directo com a parede posterior do compartimento frigorífico.
- Não coloque alimentos ainda quentes no frigorífico.
- Conserve os líquidos em recipientes fechados.

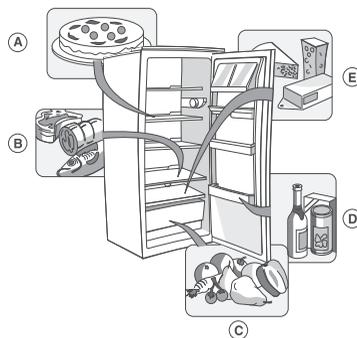

Atenção

A conservação de legumes com elevado teor de água pode provocar a formação de condensação na prateleira de vidro da gaveta para frutas e legumes: isto não prejudica o correcto funcionamento do aparelho.

Gourmet box (se disponível)

Gaveta enriquecida com substâncias naturais anti-bacterianas compatíveis com o contacto com os alimentos; melhoram a higiene da gaveta, reduzindo os odores desagradáveis e conservando os queijos curados e os enchidos frescos durante mais tempo.

Função "6th Sense"

A função 6th Sense, se disponível, activa-se automaticamente no seguinte caso:

Abertura da porta

A função activa-se de cada vez que se abre a porta, o que altera sensivelmente a temperatura interna do produto, e fica activa o tempo necessário para restabelecer automaticamente as condições ideais de conservação.

NOTA: a duração da função 6th Sense é calculada com base na quantidade de alimentos presente no aparelho e na temperatura externa. Assim, é absolutamente normal que variações significativas destes factores influenciem o comportamento do produto.

Função "Fresh Control" (se disponível)

Permite alcançar rapidamente as melhores condições de conservação em termos de temperatura e humidade no interior do aparelho

COMO USAR O CONGELADOR

O congelador é de *******, ******** ou de *********.

Nos compartimentos de ******* ou ********, é possível conservar os alimentos congelados pelo período indicado na embalagem. Se o congelador for de *********, é possível também congelar alimentos frescos.

A quantidade de alimentos frescos que é possível congelar em 24 horas encontra-se indicada na chapa de características.

Nota:

O congelador mantém a temperatura apropriada de conservação dos alimentos, mesmo em caso de falta de corrente eléctrica. Contudo, é aconselhável não abrir a porta do compartimento durante esse período.

Como congelar alimentos frescos (apenas no compartimento *******)**

Atenção

- Embrulhe e vede os alimentos frescos a congelar em: folhas de alumínio, película transparente, embalagens impermeáveis de plástico, caixas de polietileno com tampas, recipientes próprios para congelar alimentos.
- Coloque os alimentos a congelar no vão superior, deixando um espaço suficiente entre as embalagens, para permitir a livre circulação do ar.
- Para uma congelação óptima, desloque meia posição o botão do termóstato, para os números mais baixos, quando introduzir os alimentos no compartimento congelador.
- Após 24 horas, a congelação está completa.



Para os aparelhos com compartimento *********

Para os meses de conservação dos alimentos frescos congelados, respeite a tabela apresentada ao lado.

Quando comprar alimentos congelados, verifique se:

- A embalagem ou o pacote estão intactos, uma vez que o alimento pode estar deteriorado. Se uma embalagem estiver inchada ou mostrar sinais de humidade, significa que não foi conservada nas melhores condições e pode ter sofrido um início de descongelação.
- Os alimentos congelados devem ser a última compra e transportados em sacos térmicos.
- Assim que chegar a casa, coloque imediatamente os alimentos congelados no congelador.
- Não volte a congelar alimentos parcialmente descongelados, utilize-os num prazo de 24 horas.
- Evite ou reduza ao mínimo as variações de temperatura. Respeite o prazo de validade indicado na embalagem.
- Siga as instruções de conservação dos alimentos impressas na embalagem.

MESES	ALIMENTOS
1-3	
4-7	
8-12	

Cubos de gelo

- Encha a cuvette do gelo com cerca de 2/3 de água e coloque-a no congelador.
- Se a cuvette ficar colada no fundo do congelador, não utilize objectos pontiagudos ou cortantes para removê-la.
- Para facilitar a remoção dos cubos de gelo da cuvette, dobre-a ligeiramente.

COMO DESCONGELAR E LIMPAR O FRIGORÍFICO

Antes de proceder a qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire a ficha da tomada ou desligue o aparelho da corrente eléctrica. A descongelação do compartimento frigorífico é completamente automática.

A presença periódica de gotas de água na parede posterior interna no compartimento frigorífico assinala a fase de descongelação automática. A água de descongelação deflui automaticamente através de um orifício de despejo, e de seguida é recolhida num recipiente no qual evaporará. Limpe frequentemente o orifício de drenagem da água de descongelação, usando o utensílio fornecido para garantir o escoamento constante e correcto da água de descongelação.



Como descongelar o compartimento mais frio

Aconselhamos a descongelar o compartimento mais frio 1 ou 2 vezes por ano, ou quando se forma uma camada excessiva de gelo.


A formação de gelo é um fenómeno normal. A quantidade e a rapidez da formação de gelo varia em função das condições ambientais e da frequência de abertura da porta. A formação de gelo, especialmente no bordo superior do compartimento é um fenómeno natural e não compromete o rendimento do aparelho. Aconselhamos que efectue a descongelação quando estiver no aparelho a menor quantidade de alimentos possível.

- Abra a porta, retire os alimentos do congelador e embrulhe-os em folhas de jornal. Coloque-os num local fresco ou num saco térmico.
- Deixe a porta do congelador aberta para permitir a descongelação.
- Limpe o interior com uma esponja embebida numa solução de água morna e/ou detergente neutro. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- Enxágue e seque bem.
- Coloque os alimentos.
- Feche a porta.
- Torne a ligar a ficha.
- Ligue o aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de realizar qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire a ficha da tomada de corrente ou desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

- Limpe a parte de dentro frigorífico com uma esponja embebida em uma solução de água morna e/ou detergente neutro. Enxágue e enxugue com um pano macio. Não utilize substâncias abrasivas.
- Os separadores não devem ser imersos na água mas lavados com uma esponja um pouco humedecida.
- Limpe dentro do compartimento do congelador durante o descongelamento.
- Limpe periodicamente as grades de ventilação e o condensador que se encontra atrás do aparelho com um aspirador ou uma escova.
- Limpe a parte externa com um pano humedecido. Não utilize pastas ou palhas de aço abrasivas, nem tira-nódoas (ex. acetonas, Tricloroetileno) nem vinagre.

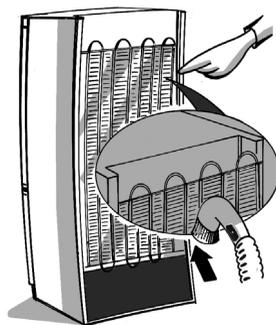


Quando houver ausências prolongadas

1. Esvazie completamente o frigorífico.
2. Retire o aparelho da corrente eléctrica.
3. Descongele e limpe as partes internas.
4. Para impedir a formação de mofo, de cheiros desagradáveis e de oxidações, a porta do aparelho deve permanecer aberta se o aparelho não for utilizado por um longo período.
5. Limpe o aparelho.
 - Limpe a parte de dentro do compartimento de temperatura baixa (se existir no modelo) durante o descongelamento.
 - Limpe periodicamente a parte de dentro do compartimento do frigorífico com uma esponja humedecida na água morna e/ou detergente neutro. Enxague e enxugue com um pano macio. Não use nada que seja abrasivo.

GUIA PARA A DETECÇÃO DE AVARIAS

Quando se ouvem estes ruídos

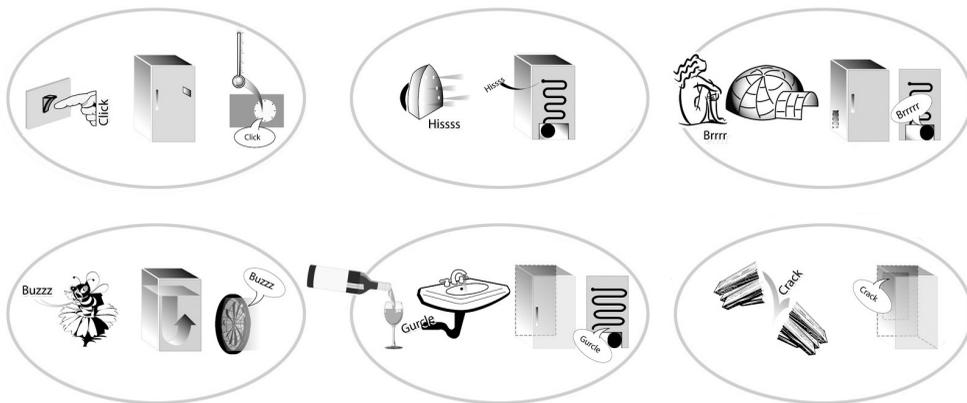

o seu aparelho está vivo!

1. O aparelho não funciona.

- Houve um corte de energia?
- A ficha está bem inserida na tomada?
- O interruptor bipolar de rede está ligado?
- As protecções da instalação eléctrica da habitação estão a funcionar correctamente?
- O cabo de alimentação está danificado?

2. A temperatura no interior dos compartimentos não está suficientemente fria.

- As portas fecham correctamente?
- O aparelho foi instalado perto de uma fonte de calor?
- A circulação do ar através das grelhas de ventilação está obstruída?

3. Há água no fundo do compartimento frigorífico.

- O orifício de escoamento da água de descongelação está obstruído?

4. A luz interior não funciona.

Primeiro, verifique o ponto 1 e depois:

- Desligue o aparelho da tomada.
- Se o seu produto possui lâmpada, para a verificar e substituir consulte as instruções e o desenho no esquema em anexo
- Se o seu produto possui luzes led contacte o Serviço de Assistência Técnica.

5. Excessiva formação de gelo no compartimento do congelador.

- A porta foi bem fechada?
- Os alimentos impedem o fecho da porta?

Os ruídos de borbulhar e os sopros de expansão, no circuito de refrigeração, são considerados normais.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Antes de contactar o Serviço de Assistência:

1. Verifique se não é possível eliminar sozinho as avarias (vide Resolução de problemas).
2. Volte a ligar o aparelho para se certificar de que o problema ficou resolvido. Se o problema persistir, desligue e volte a ligar o aparelho após uma hora.
3. Se o resultado ainda for negativo, contacte o Serviço de Assistência.

Comunique:

- o tipo de avaria,
- o modelo,
- o número Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características localizada no interior do aparelho),

- o seu endereço completo,
- o seu número de telefone e o indicativo da área de residência.

SERVICE 0000 000 00000



Nota:

A alteração da abertura das portas do aparelho feita pelo Serviço de Assistência Técnica, não deve ser considerada uma intervenção de garantia.

INSTALAÇÃO

- Não instale o aparelho perto de uma fonte de calor. A instalação num ambiente quente, a exposição directa aos raios solares ou a colocação do aparelho próximo de uma fonte de calor (aquecedores, fornos) aumentam o consumo de energia eléctrica e devem ser evitadas.
- Se, todavia, isto não puder ser evitado, respeite as seguintes distâncias mínimas:
 - 30 cm de fogões a carvão ou petróleo;
 - 3 cm de fogões eléctricos e/ou a gás.
- Para obter um funcionamento ideal:
 - deixe um espaço mínimo de 5 cm por cima do aparelho;
 - a uma distância mínima de 4 cm da parede traseira;
 - disponha os outros móveis a uma distância suficiente para permitir uma mínima circulação do ar.
- Posicione o aparelho num local seco e bem ventilado, numa posição perfeitamente nivelada, regulando os pés frontais caso seja necessário.
- Limpe o interior.
- Monte os acessórios fornecidos.

Ligação eléctrica

- **As ligações eléctricas devem estar em conformidade com as normas locais.**
- Os dados relativos à tensão e à potência absorvida encontram-se indicados na chapa de características, situada no interior do aparelho.
- **A ligação à terra do aparelho é obrigatória por lei. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas e animais domésticos ou danos em bens materiais causados pela inobservância das instruções acima referidas.**
- Se a ficha e a tomada não forem compatíveis, mande substituir a tomada junto de um técnico especializado.
- Não use extensões ou adaptadores múltiplos.

Desactivação eléctrica

Para desligar o aparelho da corrente eléctrica, retire a ficha da tomada ou desligue o interruptor bipolar situado a montante da tomada.