




## PAINEL DE CONTROLO

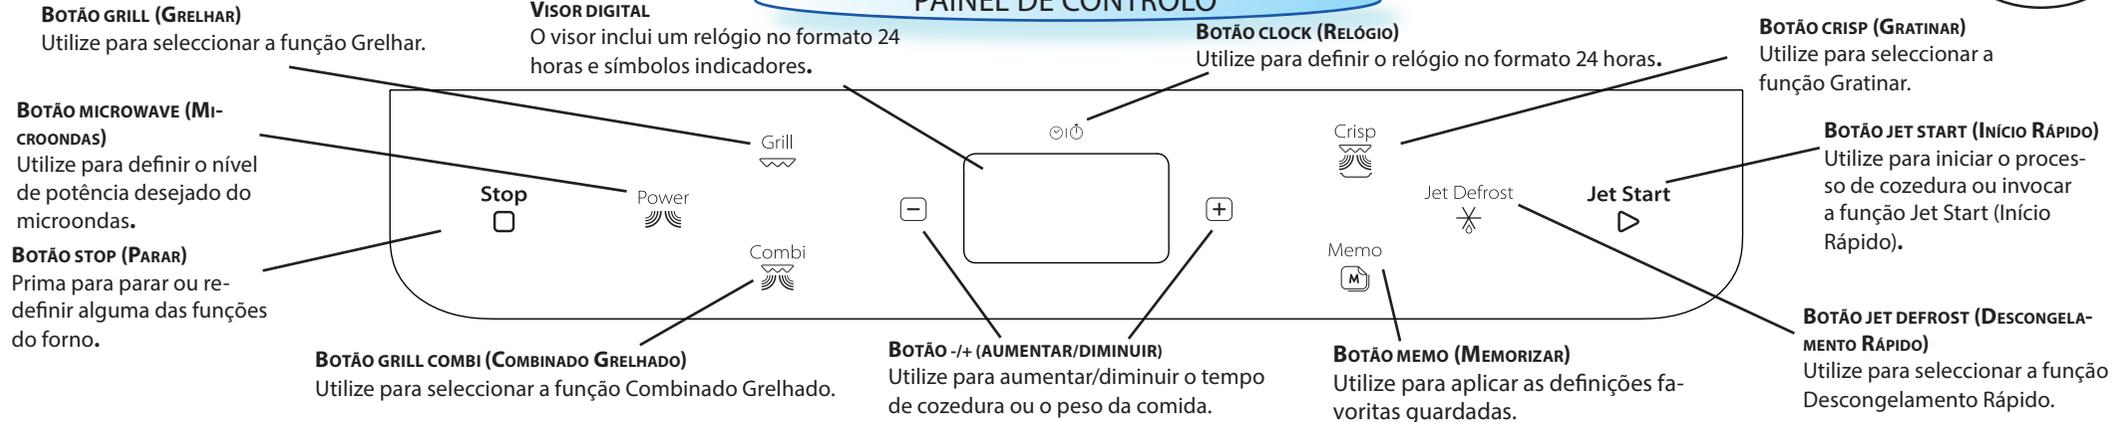

## INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA

## PARA INTERROMPER A COZEDURA:

A COZEDURA PODE SER INTERROMPIDA para verificar, virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta. O ajuste será mantido durante 5 minutos.

## PARA PROSSEGUIR COM A COZEDURA:

FECHE A PORTA e prima o botão Start UMA VEZ. A cozedura é reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida.

SE PREMIR O BOTÃO START DUAS VEZES aumentará o tempo em 30 segundos.

## SE NÃO QUISER CONTINUAR A COZINHAR:

RETIRE OS ALIMENTOS, feche a porta e prima o botão STOP.

NOTA: Quando a cozedura terminar, a lâmpada da cavidade acende antes de premir o botão STOP; é uma situação normal.

SOARÁ UM SINAL SONORO minuto a minuto, durante 5 minutos, quando a cozedura estiver concluída. Prima o botão STOP ou abra a porta para anular o sinal.

NOTA: Quando o processo de cozedura estiver concluído, o forno só manterá os ajustes actuais durante 60 segundos se a porta for aberta e novamente fechada.

## CHILD LOCK (BLOQUEIO PARA CRIANÇAS)/TOUCH LOCK (BLOQUEIO AO TOQUE)

ESTA FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA É ACTIVADA 2 MINUTO APÓS o forno ter regressado ao "modo stand by". Neste modo, o botão da porta e de toque estão bloqueados.

A PORTA DEVE SER ABERTA E FECHADA por ex. quando colocar alimentos no interior, antes de soltar o fecho de segurança. Caso contrário, o visor apresentará "door" (porta).

## COZINHAR E AQUECER COM MICROONDAS

UTILIZE ESTA FUNÇÃO para cozinhar e aquecer normalmente legumes, peixe, batatas e carne.

- 1 PRIMA O BOTÃO POTÊNCIA para definir a potência.
- 2 PRIMA O BOTÃO +/- para definir o tempo de cozedura.
- 3 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).

## ASSIM QUE O PROCESSO DE COZEDURA TIVER SIDO INICIADO:

O tempo pode ser facilmente aumentado em intervalos de 30 segundos, premindo o botão Start. Cada vez que premir aumentará o tempo em 30 segundos. Pode também alterar o tempo, premindo o botão +/- para aumentar ou diminuir o mesmo.

## FUNÇÃO JET START

ESTA FUNÇÃO É UTILIZADA para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado conteúdo de água, tais como sopas brancas, café ou chá.

- 1 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).

ESTA FUNÇÃO COMEÇA AUTOMATICAMENTE com o nível de potência máximo do microondas e com o tempo de cozedura definido para 30 segundos. Cada pressão adicional aumentará o tempo em 30 segundos. Pode também alterar o tempo, premindo o botão +/- para aumentar ou diminuir o tempo, após a função ter iniciado.

## JET DEFROST (DESCONGELAÇÃO RÁPIDA)

UTILIZE ESTA FUNÇÃO para descongelar carne, aves, peixe. A função JET Defrost só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 100 g- 1,5 kg. COLOQUE SEMPRE o alimento no prato rotativo de vidro.

- 1 PRIMA O BOTÃO JET DEFROST (Descongelamento Rápido).
- 2 PRIMA O BOTÃO +/- para definir o peso da comida.
- 3 PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).

A MEIO DO PROCESSO DE DESCONGELAÇÃO O FORNO PARA E PEDE-LHE PARA "VIRAR" (TURN FOOD) OS ALIMENTOS.

- ~ Abra a porta.
- ~ Vire os alimentos.
- ~ Feche a porta e reinicie premindo o botão Start.

NOTA: O forno continua automaticamente após 2 minutos se os alimentos não tiverem sido virados. Neste caso, o tempo de descongelamento será mais longo.

APENAS MICROONDAS	
POTÊNCIA	USO SUGERIDO:
JET (700 W)	AQUECER BEBIDAS, água, sopas brancas, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, seleccione uma potência inferior.
500 W	COZINHADOS MAIS CUIDADOSOS, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	COZINHAR ESTUFADOS, derreter manteiga.
160 W	DESCONGELAR. Derreter manteiga, queijos.

## ALIMENTOS CONGELADOS:

SE O PESO FOR INFERIOR OU SUPERIOR AO PESO RECOMENDADO: Siga o procedimento "Cozinhar & Aquecer com microondas e seleccione 160 W ao descongelar.

SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS QUENTE do que a temperatura de descongelação (-18°C), seleccione um peso inferior para o alimento.

SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS FRIO do que a temperatura de descongelação (-18°C), seleccione um peso superior para o alimento.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230 V/50 Hz
ENTRADA DE POTÊNCIA NOMINAL	1500 W
DIMENSÕES EXTERNAS (A x L x P)	360 x 392 x 350
DIMENSÕES INTERNAS (A x L x P)	149 x 290 x 290

## TEMPORIZADOR DE COZINHA

UTILIZE ESTA FUNÇÃO sempre que necessitar de um temporizador de cozinha para medir o tempo exacto em vários procedimentos tais como a cozedura de ovos ou para permitir que a massa suba antes de confeccionar bolos, etc.

- 1 **PRIMA O BOTÃO CLOCK.**
- 2 **PRIMA O BOTÃO +/- PARA DEFINIR O TEMPO** para medir.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**

A **PRESENÇA DE DOIS PONTOS A PISCAR** indica que o temporizador está a contar.

**OUVIR-SE-Á UM SINAL SONORO** sempre que o temporizador tiver concluído a contagem decrescente.

SE **PREMIR UMA VEZ O BOTÃO CLOCK** visualizará o tempo restante no temporizador. É visualizado durante 3 segundos e regressa depois à visualização do tempo de cozedura (se estiver a cozinhar).

**PARA PARAR O TEMPORIZADOR DE COZINHA** quando estiver a funcionar em segundo plano relativamente a outra função, deverá colocar o temporizador em primeiro plano premindo o botão Clock e depois pará-lo premindo o botão Stop.

## GRELHADOR


UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA dar rapidamente uma agradável superfície tostada aos alimentos.

- 1 **PRIMA O BOTÃO GRILL.**
- 2 **PRIMA O BOTÃO +/-** para definir o tempo de cozedura.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**

**DURANTE O TEMPO DE COZEDURA**, é possível regular o mesmo, premindo o botão +/-.

 **CERTIFIQUE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS** utilizados são resistentes ao calor e adequados para utilização num forno microondas antes de grelhar com eles.

 **NÃO UTILIZE** utensílios de plástico para grelhar. Poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.

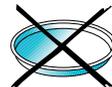

## GUIA DE CONSULTA RÁPIDA



## RELÓGIO

- 1 **PRIMA O BOTÃO CLOCK** (3 segundos) até que os dígitos esquerdos (horas) comecem a piscar.
- 2 **PRIMA O BOTÃO +/-** para definir as horas.
- 3 **PRIMA NOVAMENTE O BOTÃO CLOCK.** (Os dois dígitos direitos (minutos) começam a piscar).
- 4 **PRIMA O BOTÃO +/-** para definir os minutos.
- 5 **PRIMA NOVAMENTE O BOTÃO CLOCK.**

O RELÓGIO FICA AJUSTADO e em funcionamento.

SE **PRETENDER RETIRAR O RELÓGIO** do visor após o seu ajuste, basta premir novamente o botão Clock durante 3 segundos e de seguida premir o botão Stop.

**PARA REINSTALAR O RELÓGIO**, siga o procedimento anterior.

**NOTA: MANTENHA A PORTA ABERTA DURANTE O AJUSTE DO RELÓGIO.** Terá assim cerca de 5 minutos para ajustar o relógio. De outro modo, terá de concluir cada passo num período de 60 segundos.

## GRILL COMBI

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA cozinhar alimentos tais como gratinados, lasanha, aves e batatas assadas.

- 1 **PRIMA O BOTÃO COMBI** para definir a potência.
- 2 **PRIMA O BOTÃO +/-** para definir o tempo de cozedura.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**

**DURANTE O TEMPO DE COZEDURA**, a potência do microondas pode, a qualquer momento, ser alterada, premindo o botão "Combi" (Combinado) e é possível regular o tempo de cozedura, premindo o botão +/-.

GRILL COMBI	
POTÊNCIA	USO SUGERIDO:
350 - 500 W	COZINHAR aves e lasanha
160 - 350 W	COZINHAR peixe e gratinados congelados
160 W	COZINHAR carne
0 W	ALOIRAR apenas durante a cozedura

## CRISP

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA COZINHAR QUICHES, pizzas e outra comida que tenha por base a massa de pão. É também ideal para assar carne, peixe e para fritar bacon, ovos, batatas, etc.

- 1 **PRIMA O BOTÃO CRISP.**
- 2 **PRIMA O BOTÃO +/-** para definir o tempo de cozedura.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**

É **IMPOSSÍVEL** alterar ou ligar e desligar o nível de potência ou o Grelhador, ao utilizar a função Crisp.

**DURANTE O TEMPO DE COZEDURA**, é possível regular o mesmo, premindo o botão +/-.

O **FORNO TRABALHA AUTOMATICAMENTE** com as microondas e o Grelhador de modo a aquecer o prato Crisp. Deste modo o prato Crisp atingirá rapidamente a sua temperatura de funcionamento e começará a aloirar e a gratinar os alimentos.

UTILIZE APENAS o prato Crisp fornecido com esta função. Outros pratos Crisp disponíveis no mercado não fornecerão o resultado correcto quando utilizar esta função.



 **CERTIFIQUE-SE** de que o prato Crisp está correctamente posicionado no centro do prato rotativo de vidro.

 O **FORNO E O PRATO CRISP** ficam demasiado quentes ao utilizar esta função.

 **NÃO COLOQUE O PRATO CRISP QUENTE** em superfícies susceptíveis ao calor.

 **SEJA CUIDADOSO, NÃO TOQUE** no tecto por baixo da resistência do Grelhador.

 **UTILIZE LUVAS PARA FORNOS** ou **a pega Crisp** (vendida separadamente) especial fornecida para retirar o prato Crisp quente.



## MEMÓRIA

A **FUNÇÃO MEMÓRIA PROPORCIONA-LHE** uma forma fácil de aplicar rapidamente uma definição preferida. O **PRINCÍPIO DA FUNÇÃO MEMÓRIA** é armazenar a definição que é actualmente apresentada, seja ela qual for.

COMO UTILIZAR UMA DEFINIÇÃO GUARDADA:

- 1 **PRIMA O BOTÃO MEMO (MEMORIZAR).**
- 2 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**

**QUANDO O APARELHO** é ligado ou após uma falha de energia, a sua função Memo (Memorizar) terá guardado, como predefinição, 1 minuto na potência máxima do microondas.

COMO GUARDAR UMA DEFINIÇÃO:

- 1 **SELECIONE QUALQUER** função.
- 2 **PROGREME** as suas definições.
- 3 **PRIMA E MANTENHA PREMIDO O BOTÃO MEMO (MEMORIZAR)** durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro. A definição está agora guardada. Pode reprogramar a memória o número de vezes que pretender.

