



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT.
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.indesit.eu/register





Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

PAINEL DE COMANDOS

- 1 Lig./Deslig. (reinicia, se premido durante muito tempo)
- 2 Manípulo Programas
- 3 Início/Pausa (Início: led fixo. Pausa: led intermitente)
- 4 Push & GO

Teclas Opções*

- 5 Início retardado
- 6 Antirrugas
- 7 Teclas bloqueadas

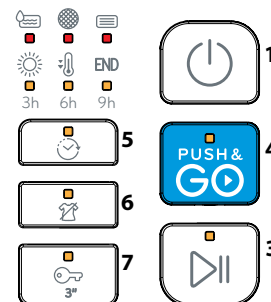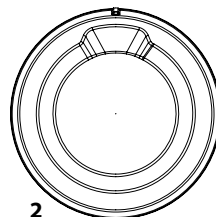

*Nota: alguns modelos podem ter os dizeres por extenso no lugar dos ícones

INDICADORES

Fase do ciclo: ☀ **Secagem** - ❄ **Resfriamento** - END **Fim de ciclo**

Os mesmos indicadores da fase do ciclo, se intermitentes, indicam o atraso da partida do programa selecionado.

🚰 **Drenar o Tanque de água** 🌀 **Limpar o Filtro da porta** 📄 **Limpar o Filtro inferior**

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Assegure-se de que o Tanque de água está corretamente inserido. Assegure-se de que a mangueira de drenagem situada na parte traseira da máquina de secar está corretamente fixa ao respetivo Tanque de água ou à sua rede de esgotos domésticos.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

As medidas aqui descritas permitirão manter o aparelho em condições ÓTIMAS. Lembre-se de drenar o tanque após cada ciclo de secagem. Lembre-se de limpar os filtros após cada ciclo de secagem. (Consulte a secção Limpeza e Manutenção).

1. Abra a porta e introduza a roupa; respeite as indicações nas etiquetas das peças e as cargas máximas indicadas na secção Programas. Esvazie os bolsos. Assegure-se de que nenhuma peça ficou presa entre a porta e/ou o filtro da porta.
 2. Feche a porta.
 3. Prima a tecla Ligar/Desligar.
 4. Selecione o programa com base no tipo de roupa.
 5. Selecione as opções, se necessário.
 6. Para iniciar o ciclo, prima o botão Início/Pausa.
 7. O fim do ciclo de secagem é indicado por um sinal sonoro. Um indicador no painel de comandos assinala o fim do ciclo. Retirar imediatamente a roupa ajuda a evitar a formação de rugas nas peças.
 8. Desligue a máquina, premindo a tecla Ligar/Desligar, abra a porta e retire a roupa. Se a máquina não for desligada manualmente, após cerca de um quarto de hora do fim do ciclo, a máquina desligar-se-á automaticamente para economizar energia.
- Caso não se efetue imediatamente este último passo, algumas máquinas e/ou alguns programas/opções estão dotados de um sistema antirrugas. Por algumas horas, após o fim da secagem, o tambor gira a intervalos regulares, a fim de prevenir a formação de rugas. No caso de interrupção da corrente elétrica, é necessário carregar na tecla Início/Pausa para reiniciar o ciclo.

PUSH & GO

Esta função permite iniciar um ciclo, após a ligação da máquina, sem ter acionado nenhuma outra tecla e/ou manípulo (caso contrário, o programa Push & GO será desativado).

É sempre necessário seguir os pontos 1, 2 e 3 da utilização diária.

Para iniciar o ciclo Push & GO, mantenha premido o botão. O led aceso indica que o ciclo foi iniciado. O ciclo é indicado para peças de algodão e sintéticas. Carga máx. 4 kg. (Duração do ciclo 100').

Se a porta for aberta durante o ciclo, para reiniciar o ciclo, é necessário fechar a porta e carregar na tecla INÍCIO/PAUSA. Tal programa não permite selecionar outras opções.


ABERTURA DA PORTA DURANTE O CICLO

Durante o funcionamento, é possível abrir a porta. Depois de ter fechado a porta, é necessário carregar novamente na tecla Início/Pausa para colocar novamente a máquina de secar em funcionamento.

ETIQUETAS DE MANUTENÇÃO

Verifique as etiquetas das peças de roupa, especialmente quando é a primeira vez que as coloca na máquina de secar roupa. São indicados a seguir os símbolos mais comuns:

- ☐ Pode colocar-se na máquina de secar.
- ☒ Não colocar na máquina de secar.
- ☺ Secar a alta temperatura.
- ☹ Secar a baixa temperatura.

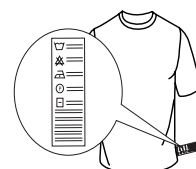

A duração destes programas depende do peso da carga, do tipo de tecido, da velocidade da centrifugadora utilizada na sua máquina de lavar roupa e de outras eventuais opções seleccionadas.

Nos modelos com display, a duração dos ciclos é exibida no painel de comandos. O tempo residual é constantemente monitorizado e modificado durante o ciclo de secagem para mostrar o melhor tempo estimado possível.

PROGRAMAS

 **Mista** **kg 4** **Tempo 130'**
Este é o programa ideal para secar tecidos de algodão e sintéticos juntos.

Algodões

 **Secagem extra** **kg Max*** **Tempo 150'**
Programa indicado para secar peças de algodão prontos a vestir.

 **Armário** **kg Max*** **Tempo 130'**
Permite secar peças de algodão e arrumá-las diretamente no armário (Configuração padrão/predefinida inicial).

 **Engomar** **kg Max*** **Tempo 110'**
Para secar peças de algodão. Estudada para facilitar a engomagem, logo após o fim do ciclo.

Sintética

 **Armário** **kg 4** **Tempo 90'**
Para secar peças sintéticas e arrumá-las diretamente no armário.

 **Engomar** **kg 4** **Tempo 77'**
Para secar peças sintéticas. Estudada para facilitar a engomagem, logo após o fim do ciclo.

 **Camisas** **kg 3** **Tempo 70'**
Este programa é dedicado a camisas de algodão ou mistas algodão/sintética.

 **Refrescar**
Programa rápido adequado para refrescar fibras e peças por meio de injeção de ar fresco. Não deve ser utilizado com peças ainda molhadas.
Pode ser utilizado com qualquer peso de carga, mas é mais eficaz com cargas reduzidas. O ciclo dura cerca de 20 minutos.

Especiais

 **Delicadas** **kg 2** **Tempo 45'**
Para secar roupa delicada que necessita de um tratamento mais suave.

 **Lã** **kg 1** **Tempo 100'**
Para secar peças de lã. Aconselha-se virar as peças do avesso antes de secar. Deixe secar naturalmente as partes mais pesadas que ficarem ainda húmidas.

 **Desporto** **kg 4** **Tempo 90'**
Para secar roupa de desporto em fibra sintética ou algodão.

Tempo de secagem

Estes programas podem ser utilizados para programar o tempo de secagem.

BOTÕES OPÇÕES

Estes botões são utilizados para personalizar o programa seleccionado segundo as próprias exigências.
Nem todas as opções estão disponíveis para todos os programas. Algumas opções são incompatíveis com outras anteriormente configuradas. A incompatibilidade é evidenciada por um sinal sonoro e/ou por indicadores intermitentes. Se a opção estiver disponível, o indicador da opção seleccionada ficará aceso. Algumas opções podem permanecer na memória do programa, se seleccionadas na secagem anterior.

OPÇÕES

Depois de ter seleccionado o programa, é possível configurar diferentes opções, se necessário.

 **Início retardado**
Esta opção permite programar um atraso respeito ao início do ciclo. Prima várias vezes o respetivo botão a fim de obter o atraso desejado. Depois de ter atingido o tempo máximo seleccionável, premindo a tecla mais uma vez a opção é resetada. Um indicador, no painel de comandos, assinala o tempo a ser definido. Depois de ter premido a tecla Início/Pausa: a máquina assinala o tempo que falta para o início do ciclo.
No caso de abertura da porta, depois de a ter fechado, é necessário premir novamente a tecla Início/Pausa.

 **Teclas bloqueadas**
Esta opção torna inacessíveis todos os comandos da máquina, menos a tecla ligar/desligar.
Com a máquina ligada:

- para ativar a opção, é preciso manter a tecla premida até se acender o respetivo indicador.
- para desativar a opção, é preciso manter a tecla premida até se apagar o respetivo indicador.

Esta opção, se seleccionada na secagem anterior, permanece na memória.

 **Antirrugas**
Esta opção adiciona no fim do ciclo um tratamento antirrugas mediante rotações periódicas do tambor (com duração de até 10 horas). É particularmente indicada quando não se tem a possibilidade de retirar a roupa logo após o fim da secagem. Se esta opção for seleccionada em combinação com o início retardado, o tratamento antirrugas será adicionado também na fase de início retardado. Esta opção, se seleccionada na secagem anterior, permanece na memória.

***CARGA MÁX. 8 Kg** (Carga seca)

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue a máquina de secar da rede elétrica durante as operações de limpeza e de manutenção.

Esvaziamento/Drenagem do Tanque de água após cada ciclo (ver figura A).

Retire o depósito da máquina de secar e esvazie-o em um lavatório ou em outro lugar adequado para a descarga da água, depois volte a poscioná-lo corretamente. Não utilize a máquina de secar sem antes ter montado o depósito no seu lugar.

Limpeza do filtro da porta após cada ciclo (ver figura B).

Retire o filtro e limpe-o, eliminando eventuais resíduos de fiapos e algodão da superfície do filtro, lavando-o sob água corrente ou aspirando com aspirador de pó. Para um desempenho ótimo, seque todos os filtros antes de os recolocar no lugar. Não utilize a máquina de secar sem antes ter recolocado o filtro no seu lugar.

Como remover o filtro da porta:

1. Abra a porta e puxe o filtro para cima.
2. Abra o filtro e limpe-o, em todas as suas partes, removendo os fiapos e o algodão. Reponha-o corretamente; verifique se o filtro está inserido completamente alinhado com o vedante da máquina.

Limpeza do filtro inferior secundário, quando se acende o respetivo indicador (ver figuras C).

Limpeza do filtro inferior quando acende-se o respetivo indicador (ver figuras C). Retire o filtro e limpe-o eliminando eventuais resíduos de fiapos e algodão da superfície do filtro, lavando-o sob água corrente ou aspirando com aspirador de pó. **Recomenda-se todavia limpar este filtro no fim de cada ciclo para melhorar o desempenho da secagem.** Não utilize a máquina de secar sem antes ter recolocado o filtro no seu devido lugar.

Como remover o filtro inferior e o condensador:

1. Abra a porta inferior
2. Segure no puxador e puxe para fora o filtro inferior
3. Abra a parede traseira do filtro e remova o eventual algodão da superfície interna da rede.
4. Limpe a câmara do filtro inferior, evitando o contato direto com as lâminas (pode tratar-se de um resíduo de água: isto é normal).
- 5a. De 3 em 3 meses é necessário limpar a unidade de condensação (**figuras D**), situada atrás do filtro inferior.
- 5b. É necessário ter abaixado as alavancas postas ao lado do condensador. Após ter retirado o condensador, lave-o sob água corrente.
- 5c. Reponha o condensador e suba as alavancas.
6. Feche a parede traseira do filtro inferior e reponha-o verificando se está perfeitamente integrado na sede.

7. Abaixe o puxador do filtro e feche a porta inferior.

8. Verifique se a grelha de admissão de ar está livre de qualquer obstrução.

Os filtros são componentes fundamentais para a secagem da roupa. Servem para reter fiapos e algodão que se formam durante a secagem. No caso de um dos filtros ficar obstruído, o fluxo de ar no interior da máquina de secar ficaria gravemente comprometido: os tempos de secagem seriam maiores, como também o consumo de energia aumentaria, e a máquina de secar poderia ficar danificada. Se estas operações não forem efetuadas corretamente, a máquina de secar pode deixar de funcionar.

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

Nunca levante a máquina de secar pelo tampo.

1. Desligue a máquina de secar.
2. Assegure-se de que a porta da máquina e o depósito de água estão bem fechados.
3. Se a mangueira de drenagem estiver ligada à sua rede de esgotos, ajuste a mesma à parte traseira da máquina novamente (ver Guia de Instalação).



Consumo de energia

Estado: desligado (Po) - Watts				0.13
Estado: mantido ligado (PI) - Watts				2.00
Programas	Kg	kWh	Minutos	
Eco Algodão * ☐	8	4.72	130	
Eco Algodão ☐	4	2.59	80	
Sintética	4	1.84	90	

* Programa de referência para a etiqueta dos dados energéticos. Este programa é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão húmida. (Configuração standard/predefinida inicial).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Tanque de água
2. Grelha da admissão de ar
3. Filtro inferior e condensador
4. Filtro da porta

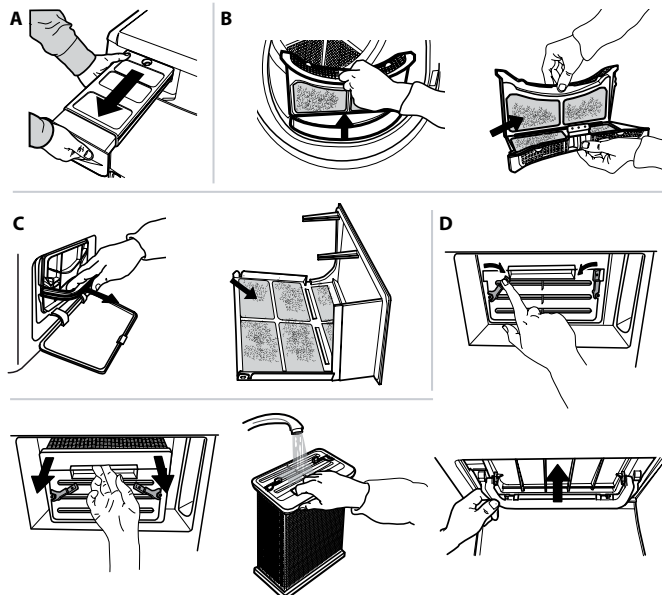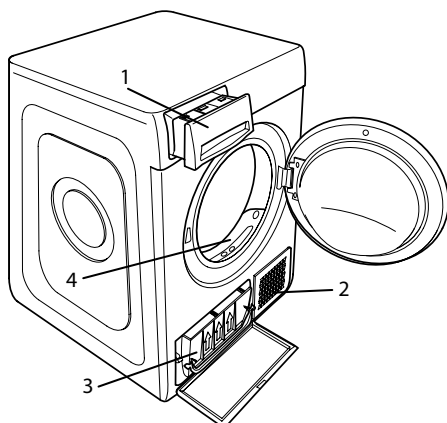


Em caso de qualquer mau funcionamento, antes de chamar a assistência, leia a tabela abaixo. As anomalias são na maiorias das vezes pouco graves e podem ser resolvidas em poucos minutos.

Anomalia	Causa possível	Solução
A secadora não liga.	A ficha elétrica não foi ligada à tomada elétrica.	Ligue a ficha à tomada.
	A tomada elétrica está avariada.	Tente ligar outro eletrodoméstico à mesma tomada. Não utilize dispositivos elétricos de ligação à tomada, como adaptadores ou extensões.
	Ocorreu uma falha de corrente elétrica.	Aguarde até que o fornecimento de energia seja repostado e volte a ligar o fusível, se necessário.
A secadora não funciona.	A porta não foi fechada corretamente.	Feche a porta.
	Foi programado um atraso de início do ciclo.	Nas máquinas com esta função: aguarde o fim do atraso programado ou desligue a máquina para reiniciá-la. Leia a secção Opções.
	Não foi premida a tecla Início/Pausa para iniciar o programa.	Prima a tecla Início/Pausa.
	Nas máquinas com a função de bloqueio das teclas, foi selecionada esta opção.	Consulte a secção "Opções". Se a opção "Teclado bloqueado" estiver selecionada, desative-a. Desligar a máquina não desativará esta opção.
As peças estão molhadas após o final do ciclo.	Carga pequena.	O programa automático não detetou a humidade final requerida e o secador conclui o programa e para. Se tal acontecer, basta selecionar um período de tempo curto adicional ou uma opção de secagem extra, se disponível.
	Cargas grandes ou tecidos mais pesados.	Os níveis de secagem podem ser alterados para a secagem específica desejada. Recomenda-se a opção "Secagem Extra" para as peças de pronto a vestir.
Os tempos de secagem são muito longos.	Não foram seguidos os devidos cuidados.	Leia a secção Limpeza e Manutenção e efetue as operações descritas.
	Programa, tempo e/ou nível de secagem definidos não adequados ao tipo ou à quantidade de carga colocada na secadora.	Leia a secção Programas e Opções para saber qual o programa e quais as opções mais adequados ao tipo de carga.
	A roupa sai muito molhada.	Efetue um ciclo de lavagem com rotações de centrifugação maiores para eliminar a maior quantidade de água possível.
	A secadora pode estar sobrecarregada.	Leia a secção Programas para verificar a carga máxima para cada programa.
O programa não está concluído.	Pode ter ocorrido uma falha de corrente elétrica.	No caso de falha da corrente elétrica, prima a tecla Início/Pausa para retomar o ciclo.

Indicadores acesos ou intermitentes


Tanque de água	O tanque está cheio.	Esvazie o tanque. Leia a secção Limpeza e Manutenção.
Filtro da porta	Anomalia no fluxo de ar necessário para o funcionamento da máquina.	Limpe o filtro da porta e verifique se a grelha de admissão de ar está desobstruída. Se estas operações não forem feitas corretamente, a secadora pode ficar danificada. Leia a secção Limpeza e Manutenção.
Filtro inferior*	O filtro inferior deve ser limpo.	Efetue a limpeza do filtro inferior. Leia a secção Limpeza e Manutenção.

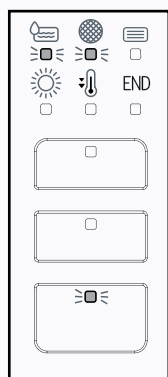

Vários LEDs que piscam ao mesmo tempo assinalam uma anomalia. Efetue o procedimento descrito nesta página. Desligue a secadora e desligue a ficha da tomada. Abra imediatamente a porta e retire toda a roupa para o calor poder sair. Aguarde cerca de uma hora. Volte a ligar a secadora à rede elétrica, carregue a roupa e reinicie o ciclo de secagem.

Se o problema continuar, contacte o Serviço de Assistência e comunique as letras e os números que piscam no display, por exemplo:
Primeiro e segundo LED na horizontal dos indicadores luminosos.
Primeiro LED na vertical das teclas de opção.

*Nota: alguns modelos são autolimpantes; se não tiverem filtro inferior, leia a secção Limpeza e Manutenção.

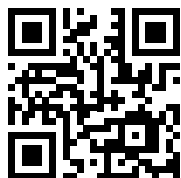

As políticas da empresa, documentação padrão, encomenda de peças sobresselentes e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Visitando a nossa página web **docs.indesit.eu** e **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

