

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

In deze vriezer kunnen reeds ingevroren voedingsmiddelen worden geplaatst en verse voedingsmiddelen worden ingevroren.

Ingebruikneming van de vriezer

- Het is niet nodig de temperatuur van de vriezer in te stellen met de thermostaat, aangezien het apparaat al ingesteld is in de fabriek.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Het alarm wordt geactiveerd, omdat de temperatuur in het vriesvak nog niet laag genoeg is om de levensmiddelen erin te zetten.
- Zet de levensmiddelen pas in de vriezer wanneer het alarm is uitgeschakeld (raadpleeg voor meer informatie het bijgeleverde productinformatieblad).

Regeling van de temperatuur

Raadpleeg het bijgeleverde productinformatieblad voor de regeling van de temperatuur.

Opmerking:

De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de vriezer.

De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

De functie “6th Sense”

De functie 6th Sense gaat indien aanwezig automatisch aan in de volgende gevallen:

Openen van de deur

De functie treedt in werking bij iedere opening van de deur die de binnentemperatuur van het apparaat wijzigt, en blijft actief gedurende de tijd die nodig is om automatisch de optimale conserveringscondities te herstellen.

Plaatsen van in te vriezen levensmiddelen

De functie treedt iedere keer dat er voedsel in het apparaat wordt geplaatst in werking, en blijft actief gedurende de tijd die nodig is om optimale invriescondities te creëren, waarbij de juiste balans tussen de kwaliteit van het invriezen en het energieverbruik wordt gegarandeerd.

OPMERKING: de duur van de functie 6th Sense wordt niet alleen op basis van de hoeveelheid in te vriezen voedingsmiddelen berekend, maar ook op basis van de hoeveelheid voedingsmiddelen die reeds aanwezig is in de vriezer, en van de buitentemperatuur. Daarom is het normaal dat significante veranderingen hierin van invloed zijn op het gedrag van het product.

Invriezen

Op het serienummerplaatje wordt vermeld hoeveel kg verse levensmiddelen kunnen worden ingevroren in 24 uur.

Om de producten optimaal in te vriezen drukt u 24 uur voordat u de levensmiddelen in de vriezer plaatst op de snelvriestoets (tot het gele lampje gaat branden).

In het algemeen is ongeveer 24 uur snelvriezen nadat het voedsel in de vriezer is gezet voldoende; schakel de snelvriesfunctie na deze periode uit.

Belangrijk:

Bij kleine hoeveelheden levensmiddelen kan de snelvriesfunctie al na enkele uren uitgeschakeld worden, om onnodig energieverbruik te vermijden.

Bij apparaten met de functie 6th Sense wordt de werking van het apparaat automatisch geregeld en hoeft u niets te doen (zie het hoofdstuk De functie “6th Sense”)



Adviezen voor het invriezen en conserveren van de verse voedingsmiddelen.

- Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt zijn voor invriezen.
- De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn.
- Verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst invriezen, om de voedingsstoffen, de structuur, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden.

Het verdient de voorkeur vlees en wild vóór het invriezen voldoende lang te laten besterven.

Opmerking:

- Warme levensmiddelen altijd laten afkoelen alvorens ze in te vriezen.
- Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij de ontdooide levensmiddelen gebruikt worden voor het bereiden van een gerecht. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren.

Invriezen en conserveren van voedingsmiddelen

- Leg de in te vriezen voedingsmiddelen in de daarvoor bestemde vakken.
- De koudeaccu's (indien aanwezig) dienen op de levensmiddelen in het eerste vak van boven gelegd te worden
- Bij modellen met koudeaccu's wordt geadviseerd om deze in het eerste vak van boven te leggen, op de te conserveren levensmiddelen. Dit om de conservering van de levensmiddelen bij een stroomuitval te optimaliseren.

Belangrijk:

In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. Alle beschreven functies verwijzen naar de werking van het product zonder de koudeaccu's, met uitzondering van de stijgtijd van de temperatuur.

Indeling van de ingevroren levensmiddelen

De ingevroren producten opbergen en indelen in de vriezer. Het is raadzaam de bewaardatum op de verpakking aan te geven, om te zorgen dat het product tijdig geconsumeerd zal worden.

Tips voor het bewaren van diepvriesproducten

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in de vriezer.
- De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.



MAANDEN	VOEDSEL
1-3	
4-7	
8-12	



Verwijderen van de laden

- Trek de laden zo ver mogelijk uit, til hen een stukje op en haal hen weg.

Voor meer ruimte kunnen de laden worden verwijderd, met uitzondering van de onderste (**Afb. I**)

Controleer of de lading de grenswaarden (op de zijwanden van het product, indien aanwezig) niet overschrijdt.

Voor wat betreft de conserveringsperiode dient u de instructies op de verpakking van de diepgevroren levensmiddelen strikt op te volgen.

Ijsblokjes maken

- Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het daarvoor bedoelde vriesvak.
- Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken.
- Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt u het bakje om.

Opmerking:

De deur van de vriezer gaat meteen nadat hij gesloten is wat moeilijk open (met uitzondering van de modellen met een speciale klep).

Wacht twee tot drie minuten zodat de druk weer op normaal niveau is.

Intelligent systeem voor ijsblokjes met voeding

Enkele versies zijn uitgerust met een systeem voor het maken van ijsblokjes, dat bestaat uit een waterreservoir, bakjes voor de ijsblokjes en een emmertje. Dankzij dit systeem is het nu gemakkelijk om de bakjes met water te vullen, de ijsblokjes eruit te halen en ze te bewaren.


Het waterreservoir vereenvoudigt het vullen van de bakjes met water, omdat u ze niet meer uit de vriezer hoeft te halen met het risico dat er water op uw keukenvloer valt.

De ijsbakjes vullen met water:




- reinig de bakjes voordat u ze vult met water, zoals beschreven is in de paragraaf Reiniging.
- Haal het waterreservoir uit de steun door hem naar voren te trekken.
- Vul hem met water, zonder hem ergens op te zetten, en plaats hem terug in de steun. De ijsbakjes worden automatisch gevuld met water.
- Wacht enkele uren tot het ijs zich gevormd heeft en draai vervolgens aan de knoppen om de ijsblokjes eruit te halen. De ijsblokjes vallen direct in het daarvoor bestemde emmertje.

Belangrijk:

- controleer of er geen ijsblokjes in het bakje zijn blijven zitten voordat u het waterreservoir inschakelt.
- Controleer voordat u het waterreservoir inschakelt of er ijs op de veren zit; verwijder dit eventueel onder stromend water.
- Als u meer ruimte in de vriezer nodig heeft, kunt u de verwijderbare onderdelen van het ijsblokjesysteem weghalen.

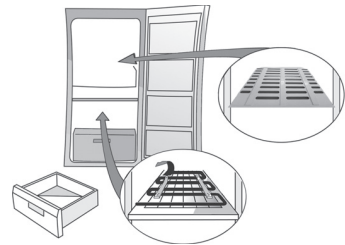

Afb. I

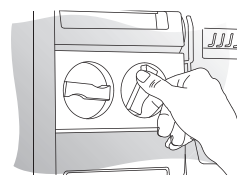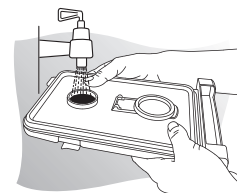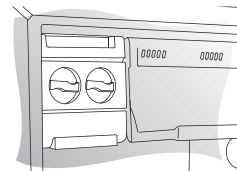




“SHOCK FREEZE”-VAK (aanwezig op bepaalde modellen)

Het "Shock Freeze"-vak is speciaal ontwikkeld om zeer snel maximaal 2 kg vers voedsel in te vriezen. De ultrasnelle invriesfunctie "Shock Freeze" vermindert de vorming van ijskristallen in het voedsel tijdens het invriezen, waardoor het voedsel een betere kwaliteit heeft als het wordt ontdooid om te worden geconsumeerd.

Wanneer de functie "Shock Freeze" niet actief is, kan het vak normaal worden gebruikt voor invriezen op de gewone wijze of voor het conserveren van diepvriesproducten.

In- en uitschakelen van de functie “Shock Freeze”:


1. Zorg ervoor dat er ten minste 12 uur verstreken is sinds de laatste (eventuele) inschakeling van de functie "Shock Freeze". Schakel de functie niet vaker in dan eenmaal per 12 uur.
2. Maak het vak leeg.
3. Leg het in te vriezen voedsel in het vak, op enkele centimeters (min. 2 cm) afstand van de ventilatoren aan de achterkant van het vak, zodat de koude lucht goed kan circuleren.
4. Schakel de functie "Shock Freeze" in door het symbool  op het bedieningspaneel kort aan te raken: het symbool gaat branden en de ventilatoren aan de achterkant van het vak gaan draaien, waardoor de koude luchtstroom sterker wordt en het invriezen wordt versneld.
5. Om een maximale invriessnelheid te verkrijgen wordt geadviseerd om de functie niet uit te schakelen en de deur niet te openen gedurende 4-5 uur na de inschakeling.
6. De functie "Shock Freeze" wordt 4-5 uur na de inschakeling automatisch uitgeschakeld: het symbool  gaat uit en de ventilatoren worden uitgeschakeld. U kunt de functie "Shock Freeze" echter op elk gewenst moment zelf uitschakelen door kort op het symbool  op het bedieningspaneel te drukken: het symbool gaat uit en de ventilatoren worden uitgeschakeld.

Opmerkingen:





- Onverenigbaarheid met de functie “Fast Freeze”

Om optimale prestaties te garanderen kunnen de functies "Shock Freeze" en "Fast Freeze" niet tegelijkertijd worden ingeschakeld. Als u dus de functie "Fast Freeze" inschakelt terwijl de functie "Shock Freeze" al actief is, dan wordt de functie "Shock Freeze" uitgeschakeld (en omgekeerd).

- Als de ventilatoren niet onmiddellijk gaan draaien, en de functie “Shock Freeze” langer duurt dan verwacht

Nadat u de functie "Shock Freeze" heeft ingeschakeld, kan het zijn dat het symbool  gewoon gaat branden, maar de ventilatoren niet gaan draaien. Dit is normaal; het geeft aan dat de vriezer bezig is met ontdooien. Aan het eind van de ontdooifase (maximale duur: 1,5 uur) gaan de ventilatoren draaien en begint de invriesfunctie "Shock Freeze" op de normale wijze.

- Als het pictogram niet gaat branden

Als nadat u op het symbool  heeft gedrukt het symbool  ("Fast Freeze") gaat branden: in dit geval heeft u te lang op het symbool  gedrukt. Om de functie "Shock Freeze" in te schakelen moet u het symbool  kort aanraken, zonder het ingedrukt te houden.

REINIGING EN ONDERHOUD

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel hoe dan ook het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.

Druk bij elektronische modellen op de aan/uit-toets voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.

Reinig geregeld de condensator aan de achterkant van het apparaat met een stofzuiger of een borstel.


Reinig het koelvak geregeld met een vochtige spons met lauwwater en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog het apparaat met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen

Als u de vriezer langere tijd niet gebruikt

- Maak de vriezer leeg.
- Haal de stekker van de vriezer uit het stopcontact.
- Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.

Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan en om het apparaat te laten drogen

Opmerking: Druk bij elektronische modellen op de aan/uit-toets nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken .

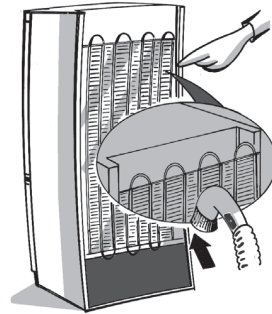

OPSPOREN VAN STORINGEN

1. Het apparaat werkt niet.

- Is de stroom uitgevallen?
- Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?
- Is de zekering doorgebrand?
- Staat de thermostaat in de goede stand?
- Is het apparaat op de juiste manier in werking gesteld?

2. Ongewone ijsvorming.

- Is het afvoerkanaal voor het dooiwater correct geplaatst?
- Zit de deur goed dicht?

3. De gele, rode en groene controlelampjes gaan niet branden Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:

- Neem contact op met de Klantenservice.

Opmerkingen:

- Als de voorste rand van de koelkast warm is, is er geen sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming.
- Het koelcircuit kan borrelen of expansiegeluiden maken; dit is normaal.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen (zie “Opsporen van storingen”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
 - de aard van de storing,
 - het model,

- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
- uw volledige adres en
- uw telefoonnummer.



Opmerking:

Het verwijderen van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

Omkeren is niet mogelijk bij apparaten met een handgreep aan de voorkant.

INSTALLATIE

- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden.
- Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden:
 - 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum;
 - 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen.
- Laat voor een optimale werking
 - tenminste 5 cm vrije ruimte boven het apparaat;
 - tenminste 4 cm afstand van de achterwand;
 - plaats andere meubels of apparaten op een voldoende grote afstand zodat de lucht kan circuleren.
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats, zorg dat het op een vlakke ondergrond staat en stel indien nodig de pootjes aan de voorkant bij.
- De binnenkant schoonmaken.
- Breng de bijgeleverde accessoires aan.

Elektrische aansluiting

- **Houdt u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische aansluiting.**
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen staan op het typeplaatje in het apparaat.
- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.**
- Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.

Afkoppeling van het elektriciteitsnet

Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst.