

**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE**

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

TOOTE KIRJELDUS**ESMAKORDNE KASUTAMINE**

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algsedastatud.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne lõhnastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri pakendil näidatud moel paigale. Kui kõlab helisignaali, tähendab see, et temperatuurialarm on aktiivne: vajutage helialarmi väljalülitamiseks nuppu.

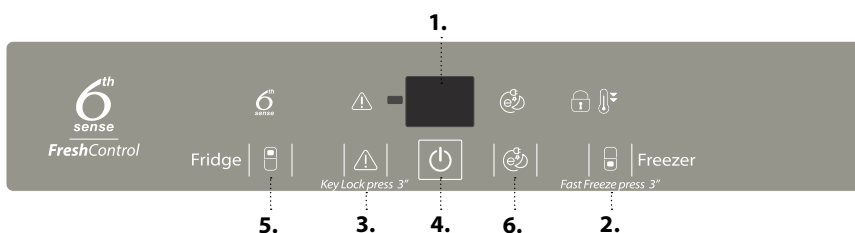JUHTPANEEL

1. Temperatuurinäidik
2. Sügavkülmiku temperatuur - Fast freeze (kiirkülmutus)
3. Helisignaali väljalülitamine - Child Lock (lapselukkk)
4. Sisselülitus/Ooterežiim
5. Külmiku temperatuur
6. EcoNight

6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLL

Seade saavutab automaatselt kiiresti optimaalse sisemise säilitustemperatuuri. Funktsioon võimaldab kontrollida ka seadme niiskust. Õige toimimise tagamiseks peab ventilaator olema sisse lülitatud. Funktsiooni on võimalik sisse/välja lülitada (vt ventilaatori kirjeldust).

VENTILAATOR*

Võite alusel olevat nuppu vajutades lülitada ventilaatorit sisse/välja (nagu joonisel näidatud). Kui ümbritsev temperatuur on kõrgem kui 27 °C või kui klaasriiulitel on näha veepiisku, tuleb ventilaator kindlasti sisse lülitada, et tagada toidu korralik säilimine. Ventilaatori väljalülitamine võimaldab optimeerida energia tarbimist.

**ANTIBAKTERIAALNE FILTER***

Võtke see välja puu- ja köögiviljasahthlisse pandud karbist ja pistke ventilaatori katesse. Filtrikarbit leiate ka vahetusjuhised.

SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM

Ooterežiimis süttivad displeile kaks kriipsu ja külmikusektsiooni valgustus ei sütti.

Märkus. See ei lülita seadet vooluvõrgust välja.

TEMPERatuurINÄIDIK

Displei võib näidata vaheldumisi külmikusektsiooni temperatuuri (vahemikus 2 °C ja 8 °C) või külmutussektsiooni temperatuuri (vahemikus -16 °C ja -24 °C).

ÖÖFUNKTSIOON ECO NIGHT

Ööfunktsioon Eco night võimaldab seadmel viia energiatarbimise maksimumi tundidele, mil elektritariif on odavam (tavaliselt öösel), elektrienergia on vabalt kättesaadav ja maksab võrreldes päevaajaga vähem (ainult riikides, kus kasutatakse ööpäeva lõikes mitmetariifset süsteemi – kontrollige oma elektritariifi kohalikul elektrienergia varustajalt). Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu ajal, mil odav tariif algab (sõltub konkreetsetest tariifi tingimustest). Näiteks kui odav tariif algab kell 8 õhtul, siis vajutage nuppu sel kellaajal. Kui öörežiimi Eco night LED-tuli põleb, siis on funktsioon aktiivne. Pärast funktsiooni aktiveerimist kohandab seade elektritarbimise automaatselt valitud aja järgi, s.t hakkab päeval vähem energiat tarbima kui öösel.

TÄHELEPANU! Õigeks funktsioneerimiseks peab funktsioon olema aktiivne nii öösel kui ka päeval. Funktsioon jääb aktiivseks kuni väljalülitamiseni (või lülitub funktsioon välja elektrikatkestuse või seadme väljalülitamise tõttu).

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti. Kui öörežiimi Eco night LED-tuli on kustunud, siis pole funktsioon aktiivne.

Märkus. Seadme deklareeritud energiatarbimine on antud režiimi jaoks, kus öörežiimi Eco night funktsioon on välja lülitatud.

**HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE**

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu

**„CHILD LOCK“ (LAPSELUKK)**

„Lapseluku“ saab sisse või välja lülitada, hoides nuppu „Alarm“ vähemalt 3 sekundit all, kuni kõlab kinnitussignaali (süttib ikoon). Kui „Lapselukk“ on aktiivne, siis kõlab mis tahes nupu vajutamisel helisignaali ja ikoon „Lapselukk“ hakkab vilkuma.

**KÜLMIKUSEKTSIOONI TEMPERatuur**

Nupuga Fridge (Külmik) on võimalik valida erisuguseid temperatuure.

**SÜGAVKÜLMKABRI TEMPERatuur**

Nupuga Freezer (Sügavkülmik) on võimalik valida erisuguseid temperatuure.

**FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)**

Vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmik) 3 sekundi vältel 24 tundi enne sügavkülmikusse suurte toidukoguste külmutamiseks asetamist. Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib ikoon . Funktsioon lülitub välja automaatselt 48 tunni pärast või manuaalselt, kui vajutate nuppu Freezer (Sügavkülmik) uuesti 3 sekundit.


Märkus. vältige värsket ja külmutatud toidu kokkupuudet. Külmutuskiiruse optimeerimiseks võib sahtlid eemaldada ja asetada toidu otse sektsiooni põhja.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

„0° ZONE“ SEKTSIOON*

Sektsioon „0° ZONE“ on loodud spetsiaalselt madala temperatuuri ja õige õhuniiskuse hoidmiseks, et värsket toitu kauem säilitada (näiteks liha, kala, puuvilju ja talviseid köögivilju).


Niiskuskontrolli tehnoloogia, mis on ühendatud Active0-ga, pakub parimat toidu säilitamist, kui toit pole täielikult pakendatud.

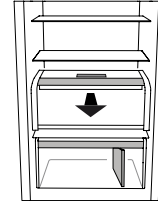

SEKTSIOONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Kui sektsioon on sisse lülitatud, on sektsiooni sisetemperatuur umbes 0°.

Sektsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu (1) kauem kui ühe sekundi vältel, kuni sümbol (2) süttib. Süttinud sümbol (2) tähendab, et sektsioon töötab. Vajutage nupule (1) uuesti kauem kui üks sekund, et sektsioon välja lülitada. Sisetemperatuur sõltub külmiku üldisest temperatuurist.

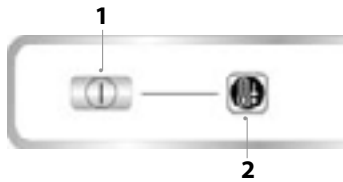

Sektsiooni „0° ZONE“ korrektseks toimimiseks on vajalik järgmine:

- külmiku temperatuur on vahemikus +2 °C kuni +6 °C;
- sektsioon „0° ZONE“ on sisse lülitatud
- Puhkus- ja Ooterežiim pole valitud

Märkus.

- kui sümbol sektsiooni sisselülitamisel ei sütti, kontrollige, kas sahtel on korralikult sisse lükatud; kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega;
- kui sektsioon „0° ZONE“ on seadmesse sisestatud, võite kuulda vähest müra, mis on normaalne;

Tähtis! Olge toidu ja väikeste toidupakendite sektsiooni „0° ZONE“ ülemisele riiulile asetamisel ettevaatlikud, et hoida ära nende juhuslikku kukkumist riiuli ja külmikusektsiooni tagaseina vahele.

SEKTSIOONI „0° ZONE“ EEMALDAMINE

Tegutsuge järgmiselt.

1. Sektsiooni väljavõtmise hõlbustamiseks soovime teil alumise ukse riiulid tühjaks teha (ja võimaluse korral eemaldada).
2. Eemaldage sektsioon pöörates seda üles.
3. Eemaldage sektsiooni all asuv valge plastriiul.

Märkus. Ülemist riiulit ja külgtesid ei ole võimalik eemaldada.


Sektsiooni „0° ZONE“ uuesti kasutamiseks pange valge plastriiul enne sahtli sisestamist ja funktsiooni sisselülitamist ettevaatlikult tagasi sektsiooni alla.

Külmiku mahu suurendamiseks ja energiatarbimise vähendamiseks on soovitatav eemaldada sektsioon „0° ZONE“.

Puhastage sektsiooni ja selle detaile aegajalt lapi ning sooja vee (jälgige, et sahtli all asuv plastriiul vee alla ei satuks) ja spetsiaalselt külmiku sisemuse puhastamiseks mõeldud neutraalse puhastusvahendi lahusega. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

Enne sektsiooni puhastamist (ka väljast) tuleb eemaldada sahtel, et katkestada vooluvarustus.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

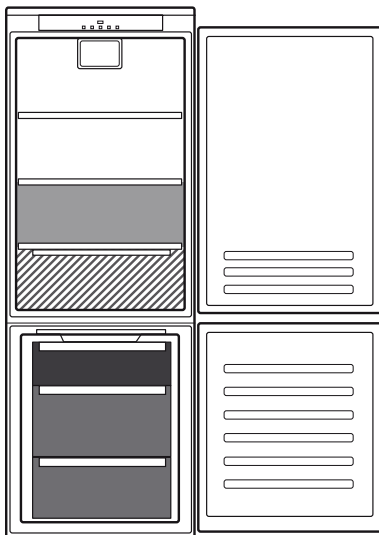

Kirjeldus

TEMPERATUURITSOON

Soovitatav troopiliste puuviljade, konserve, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks

JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks

KÕIGE KÜLMEM TSOON

Soovitatav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID




KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL

(Max jahe tsoon)

Soovitatav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks

* Saadaval ainult teatud mudelitel

TÕRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.	Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Võimalik, et probleem on seadme toites.	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse. Kontrollige järgmist: <ul style="list-style-type: none"> • kas ei ole voolukatkestust; • pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis (st võimaldab seadme vooluvarustust); • kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad; • kas toitekaabel on terve.
Sisevalgusti ei tööta.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla režiimis Sees/ootel.	LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse.
Sektsioonide temperatuur ei ole piisavalt madal.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	Kontrollige järgmist: <ul style="list-style-type: none"> • kas ukseks sulguvad korralikult; • kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale; • kas valitud temperatuur on piisav; • kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuva ventilatsioonisüsteemi toimub takistusteta.
Külmikusektsiooni põhjas on vett.	Sulamisvee äravooluava on ummistunud.	Puhastage sulamisvee äravool (vt osa “Puhastamine ja hooldamine”).
Seadme esiserv on ukse tihendi juurest kuum.	Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Mingit lahendust ei ole siin vaja.
Punane ikoon  vilgub ja helisignaali on aktiveeritud	Lahtise ukse häire See lülitub sisse, kui külmik ja/või külmikusektsiooni uks jääb pikemaks ajaks avatuks.	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege seadme uks.
Punane ikoon  vilgub, helisignaali on aktiveeritud ja ikoon  on aktiveeritud.	Voolukatkestuse alarm Aktiveerub, kui pikaajalise voolukatkestuse tulemusel on külmutussektsiooni temperatuur tõusma hakanud. Märkus. kuni voolukatkestuse alarmi deaktiveerimiseni ei ole teil võimalik tootele erinevat temperatuuri valida.	Enne helisignaali väljalülitamist on soovitatav pöörata tähelepanu temperatuuridispleil näidatud temperatuurile, milleks on voolukatkestuse ajal külmutussektsioonis saavutatud kõrgeim temperatuur. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine”. Pärast nupule vajutamist näitab temperatuuridisplei uuesti valitud temperatuuri. Kui külmutussektsioon ei ole veel saavutanud toidu säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda külmutussektsiooni temperatuurialarm (vt külmutussektsiooni temperatuurialarm). Kontrollige toidu seisundit enne selle tarvitamist.
Punane ikoon  on süttinud (ei vilgu), helisignaali on aktiveeritud ja sügavkülmiku temperatuurinäidik vilgub.	Sügavkülmikambri temperatuurialarm Külmutussektsiooni temperatuurialarm näitab, et sektsioonis ei ole optimaalset temperatuuri. See võib juhtuda: esimest korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/või puhastamist, suure koguse toidu külmutamisel või kui sügavkülmiku uks ei ole korralikult suletud.	Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Helisignaali väljalülitamine (temperatuurinäidik lõpetab vilkumise). Optimaalsete temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon automaatselt välja. Kui külmutussektsiooni temperatuurialarm ei lakka, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
Punane ikoon  põleb, helisignaali on aktiveeritud ja displeil vilgub täht F.	Tõrke häire Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest.	Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine”.



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.



Whirlpool



40001195065