

# KASDIENIO NAUDOJIMO VADOVAS



## DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ.

Kad galėtumėte naudotis naudotojams teikiama pagalba, užregistruokite savo prietaisą svetainėje [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite *Sveikatos ir saugos bei montavimas* turinį.




Prieš pradėdami naudoti prietaisą būtina išsukti transportavimo varžtus.

Išsamesnes instrukcijas apie varžtų išsukimą rasite *Sveikatos ir saugos bei montavimas*.


## GAMINIO APRAŠYMAS

### PRIETAISAS

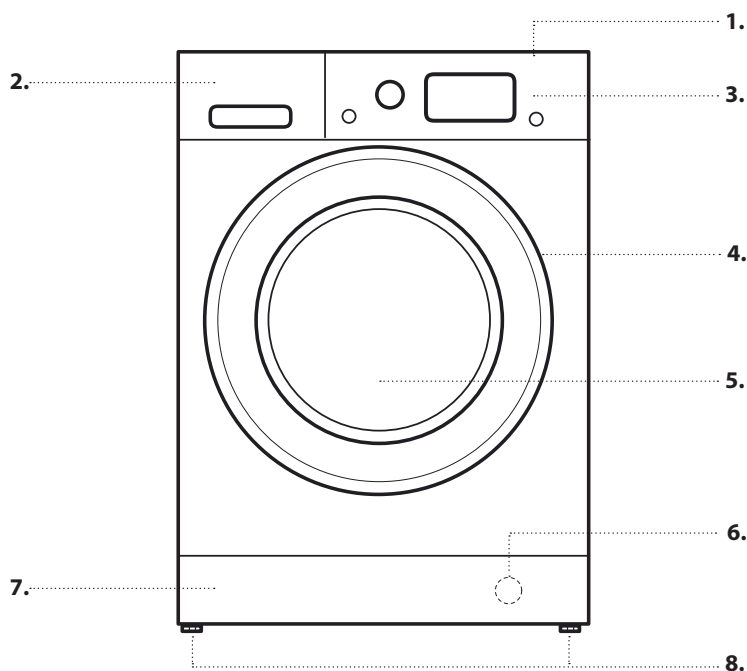



1. Viršutinė dalis
2. Skalbiškio dozatorius
3. Valdymo skydelis
4. Dangčio rankena
5. Durelės
6. Vandens filtras – už nuimamo skydelio
7. Nuimamas skydelis
8. Reguliuojama kojėlė (2)

### VALDYMO SKYDELIS

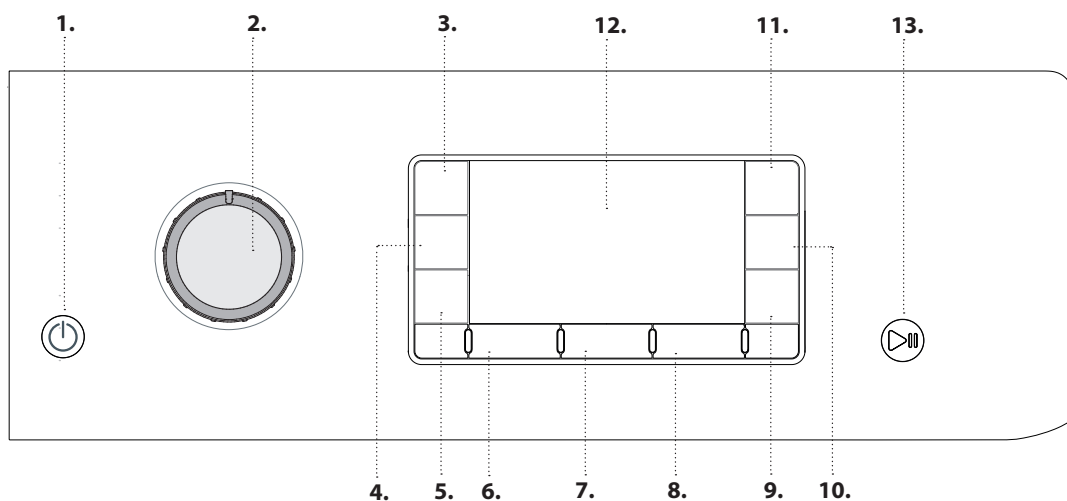

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Programos parinkiklis
3. Mygtukų Užraktas mygtukas
4. Džiovinimo režimo mygtukas
5. Tik džiovinimas mygtukas
6. Temperatūros mygtukas
7. Sukimo mygtukas
8. Atidėtas paleidimas mygtukas
9. Greita mygtukas
10. Įvairus skalavimas mygtukas
11. FreshCare+ mygtukas
12. Ekranas
13. Paleidimas/Pristabdymas mygtukas

## SKALBIKLIO DOZATORIUS

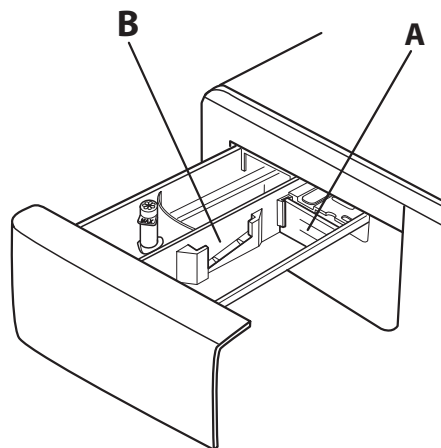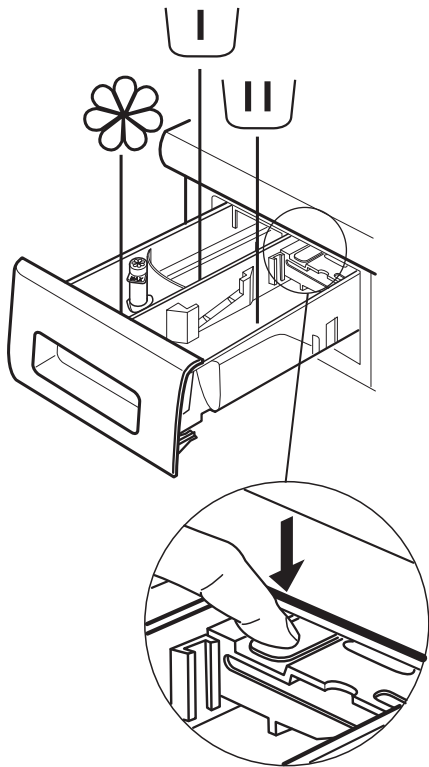

### Pirminio skalbimo skyrius

- Skalbiklis pirminiam skalbimui



### Pagrindinio skalbimo skyrius

- Skalbiklis pagrindiniam skalbimui
- Dėmių šalinimas
- Vandens minkštiklis



### Minkštiklio skyrius

- Minkštiklis
- Skystas krakmolos

**Minkštiklio ar krakmolos tirpalą į skyrelį pilkite tik iki „maks.“ žymos.**

### Atlaisvinimo mygtukas

(paspauskite norėdami išimti ir išvalyti dėklą).

Rekomenduojama naudoti pertvarą **A**, kai skalbiant naudojate skystą skalbiklį; taip užtikrinsite, kad bus naudojamas reikiamas skalbiklio kiekis (pertvarą rasite maišelyje su instrukcijomis). Perkelkite pertvarą į angą **B**, kai naudojate skalbimo miltelius.

## NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Skaitykite sk. **KASDIENIS NAUDOJIMAS** pateiktą informaciją apie programos pasirinkimą ir įjungimą.

Pirmą kartą įjungus mašiną, jūsų bus paprašyta pasirinkti kalbą ir ekrane automatiškai atsidarys meniu pasirinkite kalbą.

Norėdami pasirinkti reikiamą kalbą, spauskite mygtukus  $^{\circ}\text{C}$  ir  $\text{H}$ ; pasirinkimą patvirtinkite paspausdami mygtuką  $\text{OK}$ .

Jei norėsite pakeisti kalbą, išjunkite mašiną, vienu metu nuspauskite mygtukus  $\text{OFF}$ ,  $\text{H}$  ir  $\text{OK}$  ir laikykite, kol pasigirs signalas; vėl bus parodytas meniu pasirinkite kalbą.

Jei norėsite pakeisti ekrano ryškumą (pagal numatytuosius nustatymus nustatytas vidutinis lygis), išjunkite mašiną, vienu metu nuspauskite  $\text{OFF}$ ,  $\text{H}$  ir  $\text{OK}$  ir laikykite, kol pasigirs signalas.

Norėdami pasirinkti reikiamą ryškumą, spauskite mygtukus  $^{\circ}\text{C}$  ir  $\text{H}$ ; savo pasirinkimą patvirtinkite paspausdami mygtuką  $\text{OK}$ .

### PIRMOJO CIKLO PALEIDIMAS

Gamybinių nuosėdų pašalinimas:

1. Pasirinkite programą  $\text{H}$  ir 60 °C temperatūrą.
2. Į skalbiklio dozatoriaus pagrindinio skalbimo ciklo skyrelį įpilkite nedidelį kiekį skalbimo miltelių (daug. 1/3 skalbiklio gamintojo rekomenduotino kiekio mažai suteptiems skalbiniams skalbti).
3. Įjunkite programą **H**, **tik į skalbimo mašinos-džiovyklės būgną neįdėkite skalbinių** (tuščias būgnas).



# KASDIENIS NAUDOJIMAS

## 1. SKALBINIŲ SUDĖJIMAS.

- Paruoškite skalbinius vadovaudamiesi sk. „PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS“ pateiktais nurodymais. – Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius į būgną; paisykite ir neviršykite *programų lentelėje* nurodytų kiekvienos programos didž. įkrovos dydžių.
- Paspausdami uždarykite dureles (turi pasigirsti spragtelėjimas) ir pasirūpinkite, kad skalbiniai neįstrigtų tarp durelių stiklo ir guminio tarpiklio.





## 2. ATSUKITE VANDENS ČIAUPĄ

Įsitinkinkite, kad skalbimo mašina tinkamai prijungta prie vandentiekio sistemos. Atsukite vandens čiaupą.



## 3. SKALBIMO MAŠINOS–DŽIOVYKLĖS ĮJUNGIMAS.

Paspauskite mygtuką ; lemputė  mirksės lėtai.



## 4. PROGRAMOS PASIRINKIMAS IR CIKLO PRITAIKYMAS.

Naudojantis šiuo prietaisu galimos tokios funkcijos:

- Tik skalbimas
- Skalbimas ir džiovinimas
- Tik džiovinimas

### Tik skalbimas

Naudodamiesi PROGRAMOS parinkliu pasirinkite reikiamą programą. Ekrane pasirodys ciklo pavadinimas ir trukmė. Skalbimo mašina–džiovyklė automatiškai rodo didžiausius galimus temperatūros ir sukimo greičio nustatymus pasirinktai programai. Jei reikia, naudodamiesi atitinkamais mygtukais nustatykite temperatūros ir (arba) sukimo greičio nustatymus.

- Spausdami mygtuką  persikelkite per temperatūros nustatymus, kol bus nustatytas skalbimas šaltame vandenyje („-“) rodoma ekrane.
- Spausdami mygtuką  persikelkite per sukimo greičio nustatymus, kol išjungsitė sukimo ciklą („-“) rodoma ekrane).

Paspausdami mygtuką dar kartą nustatomas didžiausias galimas nustatymas.


Pasirinkite reikiamas parinktis (jei reikia).


- Paspauskite mygtuką ir pasirinkite parinktį; ims šviesti atitinkamo mygtuko lemputė.
- Paspauskite mygtuką dar kartą ir atšaukite parinktį; lemputė užges.

! Jei pasirinkta parinktis nėra suderinama su nustatyta programa, skambės įspėjamasis klaidos signalas, o ekrane matysitė užrašą „No Selection“ (Nepasirenkama). Parinktis nepasirenkta.


### Skalbimas ir džiovinimas


Jei pageidaujate skalbti ir džiovinti sudėtus skalbinius be sustojimo tarp skalbimo ir džiovinimo ciklų, įsitinkinkite, kad skalbinių įkrova su pasirinkta programa neviršija didž. džiovintinių skalbinių įkrovos (žr. stulpelį „Didž. džiovinimo ciklo įkrova“ *programų lentelėje*).


1. Pasirinkdami ir pritaikydami (jei reikia) programą laikykitės sk. „Tik skalbimas“ pateiktų nurodymų.
2. Paspauskite  ir pasirinkite reikiamą džiovinimo režimą. Galimi du džiovinimo režimai: „automatiškai“ arba „laikmatis“.

– Automatiniam džiovinimui galima pasirinkti džiovinimo lygius. Veikiant automatiniam režimui skalbimo mašina–džiovyklė džiovina skalbinius iki nustatyto sausumo lygio. Vieną kartą paspaudus mygtuką  automatiškai pasirenkamas sausiausias lygis pasirinktai programai. Paspauskite mygtuką dar kartą, jei norite sumažinti džiovinimo lygį.

Galimi šie lygiai:



Itin Sausi : tinka skalbiniams, kurie turi būti visiškai sausi, pvz., rankšluosčiai ir chalatai.

Drabužių spinta : skalbiniai visiškai išdžiovinami ir juos galima sudėti į spintą nelyginant.

Pakaba : siekiant apsaugoti nuo susiglamžymo, skalbiniai lieka šiek tiek drėgni. Drabužius reikia sukabinti, kad jie galutinai išdžiūtų.

Lyginimas : skalbiniai paliekami šiek tiek drėgni, kad būtų lengviau lyginti.





– Laikmačio valdomas džiovinimo režimas:

Spauskite mygtuką  pakartotinai, kol nustatysite laikmačio valdomą džiovinimo režimą. Persikėlę per visus automatinio džiovinimo lygmenis, toliau spauskite mygtuką , kol ekrane pamatysitė norimą trukmę. Galite nustatyti vertes nuo 180 iki 30 minučių.

Jei norite skalbti didesnę nei leidžiama džiovinti skalbinių įkrovą (žr. stulpelį „Didž. džiovinimo ciklo įkrova“ *programų lentelėje*), pasibaigus skalbimo programai išimkite keletą skalbinių prieš įjungdami džiovinimo ciklą. Atlikite tokius veiksmus:



1. Pasirinkdami ir pritaikydami (jei reikia) programą laikykitės sk. „Tik skalbimas“ pateiktų nurodymų.
2. Neįtraukite džiovinimo ciklo veiksmų.
3. Kai pasibaigs skalbimo ciklas, atidarykite dureles ir išimkite kelis skalbinius, kad sumažėtų įkrova. Tada vadovaukitės tik džiovinimui pateikiamais nurodymais.

Įsidėmėkite: pasibaigus džiovinimo ciklui ir prieš atidarydami dureles visada palaukite, kol pasibaigs džiovinimo ciklas.


Jei naudojate du iš anksto nustatytus ciklus + -45° ir + -90°, džiovinimo ciklo nereikia pasirinkti ir įjungti.

### Tik džiovinimas


Ši funkcija naudojama išdžiovinti drėgnus skalbinius, kurie buvo išskalbti skalbimo mašinoje ar rankomis.


1. Pasirinkite norimiems džiovinti skalbiniams tinkančią programą (pvz., Medvilnė, jei norite džiovinti medvilninius skalbinius).
2. Paspauskite mygtuką , jei norite džiovinti be skalbimo ciklo.
3. Paspauskite  ir pasirinkite reikiamą džiovinimo režimą. Yra du džiovinimo režimai: automatinis džiovinimas pagal lygį arba džiovinimas pagal laiką.


– Automatinis džiovinimas su pasirenkamais džiovinimo lygiais:


Veikiant automatiniam režimui skalbimo mašina–džiovyklė džiovina skalbinius iki nustatyto sausumo lygio. Vieną kartą paspaudus mygtuką  automatiškai pasirenkamas sausiausias lygis pasirinktai programai. Paspauskite mygtuką dar kartą, jei norite sumažinti džiovinimo lygį.

Galimi šie lygiai:



Itin Sausi : tinka skalbiniams, kurie turi būti visiškai sausi, pvz., rankšluosčiai ir chalatai.

Drabužių spinta : skalbiniai visiškai išdžiovinami ir juos galima sudėti į spintą nelyginant.

Pakaba : siekiant apsaugoti nuo susiglamžymo, skalbiniai lieka šiek tiek drėgni. Drabužius reikia sukabinti, kad jie galutinai išdžiūtų.

Lyginimas : skalbiniai paliekami šiek tiek drėgni, kad būtų lengviau lyginti.

- *Laikmačio valdomas džiovinimo režimas:*

Spauskite mygtuką  pakartotinai, kol nustatysite laikmačio valdomą džiovinimo režimą. Persikėlę per visus automatinio džiovinimo lygmenis, toliau spauskite mygtuką , kol ekrane pamatysite norimą trukmę. Galite nustatyti vertes nuo 180 iki 30 minučių.



Įsidėmėkite: pasibaigus džiovinimo ciklui ir prieš atidarydami dureles visada palaukite, kol pasibaigs džiovinimo ciklas.

## 5. NAUDOKITE TINKAMĄ SKALBIMO PRIEMONĖS KIEKĮ.


Ištraukite dėklą ir įpilkite skalbiklį į atitinkamus skyrelius, kaip aprašyta sk. „Skalbiklio Dozatorius“. Tai atlikti reikia, kai naudojama tik skalbimo arba skalbimo + džiovinimo programa.

## 6. PROGRAMOS PALEIDIMO DELSA. Norėdami nustatyti programos įjungimą vėlesniam laikui, skaitykite sk. „Parinktys ir Funkcijos“.


## 7. PROGRAMOS ĮJUNGIMAS.

Paspauskite mygtuką PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS. Švies susijusios indikatorių lemputės, o simboliai „durelės užrakintos“ ir „durelės atidarytos“  užges. Jei norite pakeisti programą ciklo metu, paspauskite PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS ir laikinai sustabdykite skalbimo mašiną-džiovyklę (lėtai mirksi gintarinė PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS lemputė); tada pasirinkite reikiamą ciklą ir dar kartą paspauskite PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS. Jei norite atidaryti dureles ciklo metu, paspauskite PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS; dureles galima atidaryti, jei šviečia  simbolis. Dar kartą nuspauskite PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS ir tęskite programą nuo tos vietos, kur ji buvo sustabdyta.


## 8. VYKDOMOS PROGRAMOS ATŠAUKIMAS (JEI REIKIA)



Nuspauskite ir laikykite mygtuką , kol skalbimo mašina-džiovyklė sustos.

Jei vandens lygis ir temperatūra yra pakankamai žemi, durelės bus atrakintos ir galėsite jas atidaryti.

Jei būgne yra vandens, durelės liks užrakintos. Norėdami atrakinti dureles įjunkite skalbimo mašiną-džiovyklę, pasirinkite programą  ir nustatydami „-“ sukimo greitį išjunkite sukimo funkciją. Bus išleistas vanduo, baigta programa ir atsirakins durelės.

## 9. PASIBAIGUS PROGRAMAI IŠJUNKITE SKALBIMO MAŠINĄ-DŽIOVYKLĘ.

Kai ciklas bus baigtas, ekrane pasirodys pranešimas „Cycle end“ (Pabaiga ciklo). Dureles galima atidaryti, kai šviečia  simbolis. Patikrinkite, ar šviečia atblokuotų durelių simbolis, tada atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.

Paspauskite  ir išjunkite skalbimo mašiną-džiovyklę. Jei skalbimo mašina-džiovyklė neišjungiama paspaudžiant mygtuką , siekiant taupyti elektros energiją skalbimo mašina-džiovyklė išjungiama automatiškai maždaug 10 min. po programos pabaigos.

Dureles palikite praviras, kad išdžiūtų skalbimo mašinos-džiovyklės vidus.

# PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

## Rūšiuokite skalbinius pagal

audinio tipo / priežiūros etiketę (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, skalbti rankomis); spalvą (atskirite spalvotus ir baltus skalbinius, naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai); audinio gležnumą (mažus daiktus – pvz., nailonines kojines – ir daiktus su užsegimais – pvz., liemenėles – skalbkite skalbimo maišelyje ar užtrauktuku užsegta pagalvės užvalkale).

## IŠTUŠTINKITE KIŠENES

Pvz., monetos ar žiebtuvėliai gali sugadinti skalbinius ir būgną.

## Laikykites dozavimo / priedų naudojimo rekomendacijų

Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinių neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat sutaupysite pinigų, nenaudodami per didelio kiekio skalbiklio.

## Nustatykite žemesnę temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausias yra tos programos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgesnį laiką.

## Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbimo mašiną dėkite tiek skalbinių, kiek nurodyta „SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖ“.






## Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiems veiksniams įtakos turi gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

## SKALBIMO SIMBOLIAI

### DRABUŽIŲ ETIKETĖSE

Kubilo simboliuose nurodyta vertė yra didž. leistina vandens temperatūra, kurioje galima skalbti skalbinius.

-  Įprastas mechaninis poveikis
-  Sumažintas mechaninis poveikis
-  Mažas mechaninis poveikis
-  Skalbti rankomis
-  Neskalbti

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

*Veicot tirišanu un apkopi, izslēdziet un atvienojiet veļas mašīnu. Veļas mazgājāmās mašīnas tīršanai nelietojiet viegli uzliesmojošus šķidrumus. Periodiski (vismaz 4 reizes gadā) notīriet un uzturiet veļas mazgājamo mašīnu.*

### Išorinių SKALBIMO MAŠINĄ-DŽIOVYKLĖ paviršių valymas

Išorines SKALBIMO MAŠINĄ-DŽIOVYKLĖ dalis valykite drėgnu audiniu. Valdymo skydelio valymui nenaudokite stiklo ar universaliųjų valiklių, šveitimo miltelių ar panašių priemonių – šios medžiagos gali pažeisti spaudinius

### Vandens tiekimo žarnos patikra

Reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų ir sutrūkinėjusių vietų. Jei žarna pažeista, pakeiskite ją nauja; naują vandens įleidimo žarną galima įsigyti techninės priežiūros centre arba pas įgaliotąjį atstovą. Atsižvelgiant į žarnos tipą: jei vandens įleidimo žarna yra skaidri, reguliariai tikrinkite, ar tam tikrose vietose nesikeičia spalva. Jei taip, žarna gali praleisti vandenį; tokią žarną reikia pakeisti.

### Vandens filtro valymas / likusio vandens išleidimas

*Jei naudojote skalbimo karštame vandenyje programą, prieš išleidami likusį vandenį palaukite, kol vanduo atvės. Kad išvengtumėte situacijų, kai vandens nepavyksta išleisti dėl užsikūšusio vandens filtro, reguliariai valykite vandens filtrą.*

Nuimkite juostelę naudodami išimamą plastikinę skalbiklio dozatoriaus dalį: ranka pastumkite vieną juostelės kraštą žemyn, tada į tarp juostelės ir priekinio skydelio atsiradusį tarpą įkiškite plastikinę dalį ir paspaudę juostelę nuimkite. po vandens filteriui padėkite gilų padėklą išleidžiamam vandeniui surinkti. lėtai sukite filtrą prieš


laikrodžio rodyklę, kol pradės tekėti vanduo. Leiskite vandeniui tekėti neišėmę filtro. Kai padėklas prisipildys, uždarykite vandens filtrą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Išpilkite vandenį iš padėklo. Kartokite šią procedūrą, kol ištekės visas vanduo.

Po vandens filteri patieskite medvilninį rankšluostuką, kad jis sugertų tekančią vandenį. Tada sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite. Vandens filtrą valykite reguliariai: išvalykite filtre susikaupusius likučius ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu. Įstatykite vandens filtrą ir pritvirtinkite cokolį: įstatykite vandens filtrą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai prisukite filtrą iki galo; filtro rankenėlė turi būti vertikaliaje padėtyje. Jei norite patikrinti vandens filtro sandarumą, į skalbiklio dozatorių įpilkite 1 l vandens. Tada pritvirtinkite cokolį.

### Skalbiklio dozatoriaus valymas

Skalbiklio dozatorių išimkite spausdami atlaisvinimo mygtuką ir tuo pačiu metu traukdami skalbiklio dozatorių. Išimkite skalbiklio dozatorių ir minkštiklio skyrelyje esančius įdėklus. Visas dalis plaukite po tekančiu vandeniu, kol neliks skalbiklio ir minkštiklio likučių. Dalis nusausinkite minkštu audiniu. Įstatykite skalbiklio dozatorių ir įspauskite jį į skalbiklio skyrelį.

## ENERGIJOS TAUPYMAS IR PAGALBA SAUGANT APLINKĄ

- Laikantis programų lentelėje nurodytų apkrovos dydžių optimizuojama energija, vandens ir skalbiklio sąnaudos bei sutrumpėja skalbimo laikas.
- Neperdozuokite skalbiklio; paisykite skalbiklio gamintojo nurodyto dozavimo.
- Energiją taupykite naudodami 60 °C skalbimo programą vietoje 90 °C skalbimo programos arba 40 °C vietoje 60 °C skalbimo programos. Medvilninius drabužius rekomenduojame skalbti su programa  ji trunka ilgiau, bet sunaudojama mažiau energijos.
- Skalbant ir džiovinant energiją taupykite pasirinkdami didžiausią galimą sukimo greitį pagal programą, kad pasibaigus skalbimo ciklui skalbiniuose liktų kuo mažiau vandens.

# PROGRAMŲ LENTELĖ

Maks. įkrova 10 kg Energinis suvartojimas išjungus 0,5 W / įjungus 8 W								Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinė drėgmė, % (***)	Energinis suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbinių temperatūra, °C
Programa	Temperatūra		Didž. sukimo greitis (aps./min.)	Džiovinimas	Didž. skalbimo ciklo įkrova (kg)	Didž. džiovinimo ciklo įkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Milteliai	Skysčiai				
	Nuostata	Diapazonas											U	II	☼	✓
MIŠRŪS	40°C	☼ - 40°C	1000	✓	10,0	7,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
BALTI	60°C	☼ - 90°C	1600	✓	10,0	7,0	2:40	● (90°)	●	○	✓	-	54	1,90	100	55
MEDVILNĖ (2)	40°C	☼ - 60°C	1600	✓	10,0	7,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,14	107	45
ECO 40-60 (1)	40°C	40°C	1531	✓	10,0	7,0	3:59	-	●	○	✓	✓	44	1,07	59	35
			1531	✓	5,0		3:00	-	●	○	✓	✓	44	0,83	59	35
			1531	✓	2,5		2:15	-	●	○	✓	✓	44	0,58	42	33
GLEŽNI AUDINIAI	30°C	☼ - 30°C	-	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
SINETIKA (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	✓	5,5	5,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,83	80	43
ANTKLODĖ	30°C	☼ - 30°C	1000	-	3,5	-	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
ATŠVIEŽINIMAS GARAIS	-	-	-	-	2,0	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUKIMAS + VANDENS IŠLEIDIMAS *	-	-	1600	✓	10,0	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKALAVIMAS+GRĖŽIMAS	-	-	1600	✓	10,0	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
GREITA 30'	30°C	☼ - 30°C	800	-	5,5	-	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,21	50	27
	20°C	☼ - 20°C	1600	✓	10,0	7,0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,20	95	22
DŽINSAI	40°C	☼ - 40°C	800	✓	4,0	4,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
VILNA	40°C	☼ - 40°C	800	✓	2,5	2,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
ECO 40-60 SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS 45'	30°C	30°C	1600	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
ECO 40-60 SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS 90'	30°C	30°C	1200	✓	2,0	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
EKO MEDVILNĖ (4)	60°C	60°C	1600	✓	10,0	7,0	4:10	-	●	○	✓	✓	44	1,15	65	-

✓ Pasirenkama / pasirenkama papildomai - Negalima pasirinkti / netaikoma ● Būtinasis kiekis ○ Papildomas kiekis

„6th Sense“ – jautri technologija pritaiko vandens, energijos ir programos trukmę jūsų skalbinių įkrovai.

Renkantis skalbimo programas ir aukštesnę nei 50 °C temperatūrą, vietoje skysto skalbiklio rekomenduojame naudoti skalbimo miltelius ir paisyti skalbiklio pakuotėje pateiktų nurodymų.

\* Norėdami tik išleisti vandenį, pasirinkite programą ir nustatykite „-“ sukimo greitį.

\*\* Skalbimo ciklo trukmę galima patikrinti ekrane.

\*\*\* Programai ir išgręžus maksimaliu pasirenkamu gręžimo greičiu, pagal numatytąją programos nuostatą.

Ekrane arba instrukcijų vadove nurodoma ciklo trukmė prognozuojama vadovaujantis standartinėmis sąlygomis. Reali trukmė gali skirtis dėl kelių veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, aplinkos temperatūros, skalbiklio kiekio, apkrovos kiekio ir tipo, apkrovos balansavimo ir visų pasirinktų parinkčių. Vertės, nurodomos kitoms nei Eco 40-60 programoms, yra tik orientacinės.

1) Eco 40-60 (Skalbimas) – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014. Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbant įprastai išteptus medvilninius skalbinius atžvilgiu.

Pastaba: ekrane rodomos sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

Eco 40-60 (Džiovinimas) – bandomasis džiovinimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014. Norint įjungti „Skalbimo ir Džiovinimo“ ciklą, pasirinkite „Eco 40-60“ skalbimo programą ir nustatykite parinktį ties . Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbant ir džiovinant įprastai išteptus medvilninius skalbinius atžvilgiu. (ciklo trukmė: pilnas pakrovimas 9h:50' / pusė pakrovimo 6h).

Visiems bandymų institutams:

2) Ilgas medvilnės ciklas: nustatykite programą ir 40 °C temperatūrą.

3) Ilgas sintetikos ciklas: nustatykite ciklą ir 40 °C temperatūrą.

4) Eko Medvilnė – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis 1061/2010 reglamentus. Norėdami nustatyti šiuos ciklus, nustatykite 60 °C temperatūros skalbimo ciklą.

# PROGRAMOS

Paisykite drabužių skalbimo simbolių nurodymų.

## MIŠRŪS

nuo mažai iki įprastai suteptų tvirtų audinių drabužių iš medvilnės, lino, sintetinio pluošto ar mišraus jų pluošto skalbimas.

## BALTI

Nuo normaliai iki stipriai suteptų rankšluosčių, apatinio trikotažo, staltiesių ir patalynės bei kt. tvirtų medvilninių ir lino audinių skalbimas. Tik kai pasirinkta 90 °C temperatūra, cikle prieš pagrindinę skalbimo fazę atliekama pirminio skalbimo fazė. Tokiu atveju rekomenduojama įpilti skalbiklio į abu, tiek pirminio, tiek pagrindinio skalbimo skyrius.

## MEDVILNĖ

nuo normaliai iki stipriai suteptų rankšluosčių, apatinio trikotažo, staltiesių ir patalynės bei kt. iš medvilnės ir lino skalbimas.

## ECO 40-60

Įprastai išteptiems medvilniniams drabužiams, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

## GLEŽNI AUDINIAI

itin gležnų skalbinių skalbimas. Prieš skalbiant drabužius patariama išversti.

## SINTETIKA

įprastai suteptų drabužių iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir kt.) ar medvilnės / sintetikos mišinių skalbimas.

## ANTKLODĖ

skirta skalbti dygsniuotas pūkines antklodes, pvz., viengules arba dvigules antklodes, pagalves ir striukes su gobtuvu. Pūkinius skalbinius rekomenduojama sudėti į būgną skalbinio kraštus sulenkus į vidų ir neviršyti ¼ būgno tūrio. Siekiant optimalių skalbimo rezultatų rekomenduojama naudoti skystą skalbiklį.

## ATŠVIEŽINIMAS GARAIŠ

Drabužių atšviežinimas, nepageidaujamų kvapų neutralizavimas ir pluošto atpalaidavimas tiekiant garą į būgną. Pasibaigus ciklui drabužiai būna drėgni.

# PARINKTYS IR FUNKCIJOS

**PARINKTYS** pasirenkamos tiesiogiai paspaudžiant susijusį mygtuką.

! Jei pasirinkta parinktis nėra suderinama su nustatyta programa, skambės įspėjamasis klaidos signalas, o ekrane matysite užrašą „No Selection“ (Nepasirenkama). Parinktis nepasirinkta.

## FreshCare+

Ši parinktis pagerina skalbimo kokybę generuodama garus, slopinančius pagrindinių blogo kvapo šaltinių dauginimąsi mašinos viduje. Po garų fazės skalbimo mašina švelniai pavartys skalbinius lėtai pasukiodama būgną. Parinktis „FreshCare+“ įsijungs pasibaigus ciklui ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui ir ją galite bet kuriuo metu pertraukti paspaudę bet kurį mygtuką valdymo skydelyje arba pasukdami rankenėlę.

(\*) Prieš atidarydami dureles palaukite apie 5 min.

## SUKIMAS + VANDENS IŠLEIDIMAS

skalbiniai išsukami, tada išleidžiamas vanduo. Tik tvirtų audinių drabužiai.

## SKALAVIMAS + SUKIMAS

skalauja, o tada išsuka. Tik tvirtų audinių drabužiai.

## GREITA 30'

greitas mažai suteptų drabužių skalbimas: šis ciklas vyksta tik 30 min., taupomas laikas ir energija. Didž. įkrova 5,5 kg.

## 20°C

Nedaug išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

## DŽINSAI

Prieš skalbdami išverskite drabužius ir naudokite skystą skalbiklį.

## VILNA

Naudojant programą „Vilna“ galima skalbti visus vilnonius drabužius, net pažymėtus ženklu „Skalbti tik rankomis“. Siekdami geriausių rezultatų naudokite specialius skalbiklius ir **neviršykite maksimalaus nurodyto skalbinių svorio kg.**

## SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS 45'

greitas mažai suteptų medvilninių ir sintetinių drabužių skalbimas ir džiovinimas. Pasirinkus šį ciklą galima išskalbti ir išdžiovinti iki 1 kg įkrovą vos per 45 minutes.

## SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS 90'

greitas medvilninių ir sintetinių drabužių skalbimas ir džiovinimas. Pasirinkus šį ciklą galima išskalbti ir išdžiovinti iki 2 kg įkrovą vos per 90 minučių.

## EKO MEDVILNĖ

Įprastai išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 60 °C temperatūroje.

## IVAIRUS SKALAVIMAS

Ši parinktis naudojama pasirinkti skalavimo tipą, kuris užtikrintų geriausią jautrios odos priežiūrą. Pirmą kartą paspaudus mygtuką, nustatomas „Extra +1“ (papildomas +1) lygis ir standartiniam skalavimo ciklui pridedamas vienas papildomas skalavimas, kad būtų pašalinti visi skalbiklio likučiai. Pirmą kartą paspaudus mygtuką, nustatomas „Extra +2“ (papildomas +2) lygis ir standartiniam skalavimo ciklui pridedami du papildomi skalavimai; šį lygį rekomenduojama rinktis, kai jūsų oda yra labai jautri. Trečią kartą paspaudus mygtuką, nustatomas „Extra +3“ (papildomas +3) lygis ir standartiniam skalavimo ciklui pridedami trys papildomi skalavimai. Parinktį nustačius ir pasirinkus 40° temperatūros ciklus, pašalinami pagrindiniai alergenai, pvz., kačių ir šunų šeriai ir žiedadulkės; nustačius aukštesnės nei 40° temperatūros ciklus, užtikrinama neprikaištinga apsauga nuo alergijos. Paspaudę mygtuką dar kartą, grįšite į meniu

„Normal Rinse“ (Įprastas skalavimas). Jei esamojo nustatymo negalima nustatyti arba keisti, ekrane bus parodyta „No Selection“ (Nepasirenkama) arba „No Change“ (Nekeičiama).



#### Greita




Jei pasirinksite šią parinktį, atsižvelgiant į pasirinktą ciklą, iki 50 % sutrumpės skalbimo trukmė, todėl tuo pat metu bus taupomas vanduo ir energija. Šį ciklą naudokite silpnai suteptiems drabužiams.



#### ATIDĖTAS PALEIDIMAS

Norėdami pasirinktą programą pradėti vėliau, paspauskite mygtuką ir pasirinkite pageidaujama delsos laiką. Norėdami atšaukti atidėtą paleidimą, spauskite mygtuką dar, kol ekrane pasirodys vertė "-- h".

#### MYGTUKŲ UŽRAKTAS


norėdami užrakinti valdymo skydelį, nuspauskite ir laikykite mygtuką  apie 2 sek. Kai ekrane pasirodo užrašas „KEY LOCK ON“ (suaktyvintas mygtukų užraktas), valdymo skydelis yra užblokuotas (veikia tik  mygtukas). Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinių programų pakeitimų, ypač kai netoli SKALBIMO MAŠINĄ-DŽIOVYKLĖ yra vaikų. Norėdami atrakinti valdymo skydelį, nuspauskite ir laikykite mygtuką  apie 2 sek.



#### Saugos instrukcijas, Produkto aprašą ir Energijos duomenis galite atsisiųsti:

- apsilankę svetainėje [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Naudodami QR kodą
- Taip pat galite **kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susisiekę su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų produkto identifikavimo lentelėje.
- Naudotojui skirtą remonto ir priežiūros informaciją rasite svetainėje [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Modelio informaciją galite gauti nuskaitę QR kodą, nurodytą energijos informacijos etiketėje. Etiketėje taip pat nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurį galima teikti užklausas registravimo portale <https://eprel.ec.europa.eu>

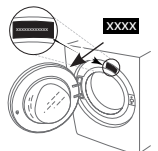

Whirlpool®