

**Guias de saúde e segurança, de utilização
e manutenção e instalação**



www.whirlpool.eu/register



PORTUGUÊS..... 3

PORTUGUÊS

GUIAS DE SAÚDE E SEGURANÇA, DE

UTILIZAÇÃO

E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO



OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL.
Para beneficiar de uma assistência mais completa,
registre o seu aparelho em www.whirlpool.eu/register

Índice

Guia de Saúde e Segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	5
IMPORTANTE LER E RESPEITAR.....	5
PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE	8
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	9

Guia de Utilização e Manutenção

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	10
MÁQUINA	10
PAINEL DE COMANDOS	10
PORTA	11
LUZ DO TAMBOR (se disponível)	11
ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	11
COMO UTILIZAR A MÁQUINA	12
UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ.....	12
UTILIZAÇÃO DIÁRIA	13
PROGRAMAS	15
OPÇÕES	18
FUNÇÕES.....	19
INDICADORES	21
POUPANÇA DE ENERGIA.....	22
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	23
ESVAZIAR O DEPÓSITO DE ÁGUA	23
LIMPAR O FILTRO DA PORTA	24
LIMPAR O FILTRO INFERIOR.....	25
LIMPAR O EXTERIOR DA MÁQUINA DE SECAR	27

REVERSIBILIDADE DO FECHO DA PORTA	28
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SERVIÇO PÓS-VENDA	33
INDICADOR E MENSAGENS DE FALHA.....	35
TRANSPORTE E MANUSEAMENTO	37
SERVIÇO PÓS-VENDA.....	38
<i>Guia de Instalação.....</i>	39

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE LER E RESPEITAR

Antes de utilizar a máquina de secar, leia atentamente os guias de Saúde e Segurança e de Utilização e Manutenção. Guarde estas instruções num local facilmente acessível, para consulta futura.

A SUA SEGURANÇA E A DOS OUTROS É MUITO IMPORTANTE.

Este manual e a própria máquina de secar possuem mensagens importantes relativas à segurança, que deve ler e respeitar sempre.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta-o para potenciais perigos, para si e para outras pessoas, de que poderão resultar ferimentos ou mesmo a morte.

Todas as mensagens de segurança são antecedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pela palavra **PERIGO** ou **AVISO**. Estas palavras têm o seguinte significado:

⚠ PERIGO

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, irá provocar lesões graves.

⚠ AVISO

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá provocar lesões graves.

Todos os avisos de segurança fornecem detalhes específicos sobre o eventual risco presente e indicam a forma de reduzir o risco de lesões, danos ou choques elétricos resultantes da incorreta utilização da máquina de secar. Cumpra cuidadosamente as instruções seguintes.

O incumprimento destas instruções pode provocar situações de risco.

O fabricante declina qualquer responsabilidade por ferimentos em pessoas ou animais ou danos materiais se não forem respeitados os conselhos e precauções referidos acima.

Bebés e crianças entre os 0 e os 8 anos de idade devem ser mantidos afastados, exceto se forem constantemente vigiados.

Esta máquina de secar pode ser utilizada por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, apenas se tiverem supervisão ou instruções relativamente à utilização segura deste aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não

devem brincar com a máquina de secar. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

O itens que tenham sido contaminados com substâncias, tais como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de nódoas, terebintina, graxas e removedores de graxa, devem ser lavados em água quente com uma quantidade adicional de detergente antes da secagem na máquina.

Itens, tais como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis resistentes à água, artigos com borracha nas costas e roupa ou almofadas com espuma de borracha, não devem ser secos na máquina.

Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.

Não utilize a máquina de secar, caso tenham sido utilizados químicos na limpeza.

Os itens impregnados com óleo inflamam-se espontaneamente, nomeadamente quando são expostos a fontes de calor como no interior da máquina de secar. Os itens ficam quentes, o que causa uma reação de oxidação no óleo. A oxidação produz calor. Se o calor não puder ser libertado, o item pode ficar suficientemente quente para se incendiar. O empilhamento, amontoamen-

to ou armazenamento de itens impregnados com óleo pode impedir a libertação do calor e, desta forma, criar um risco de incêndio.

⚠ AVISO

Nunca pare a máquina de secar antes do fim do ciclo de secagem, a menos que todas as peças de roupa sejam rapidamente retiradas e estendidas para que o calor se dissipe.

A última fase do ciclo de secagem é efetuada sem calor (fase de arrefecimento), para assegurar que a roupa se mantém a uma temperatura que não provoque danos.

Se pretender colocar a máquina de secar sobre uma máquina de lavar, contacte o nosso Serviço Pós-Venda para verificar se é possível. O empilhamento da máquina de secar só é permitido caso esta esteja corretamente fixada à máquina de lavar, mediante a utilização de um kit de empilhamento.

UTILIZAÇÃO PRECONIZADA DO PRODUTO

Esta máquina de secar destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica. A utilização profissional está proibida. O fabricante rejeita qualquer responsabilidade decorrente da utilização inadequada ou de uma regulação incorreta dos controlos.

AVISO: A máquina de secar não deve ser ativada através de um temporizador externo ou de um sistema de comando à distância separado.

Não utilize a máquina de secar

ao ar livre.

Não guarde substâncias explosivas ou inflamáveis, como frascos de aerossol, nem deposite ou utilize gasolina ou outros materiais inflamáveis na máquina de secar ou junto da mesma: se a máquina de secar for posta a funcionar inadvertidamente, pode vir a incendiar-se.

INSTALAÇÃO

A instalação e a manutenção devem ser efetuadas por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e com as normas de segurança locais. Não repare nem substitua nenhuma peça da máquina de secar a não ser que especificamente indicado no manual de utilização.

As crianças não devem realizar quaisquer operações de instalação. Mantenha as crianças afastadas durante a instalação da máquina de secar. Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos plásticos, peças de poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças durante e após a instalação da máquina de secar.

Utilize luvas de proteção para realizar todas as operações de desembalagem e instalação. Depois de desembalar a máquina de secar, assegure-se de que não ficou danificado durante o transporte. Se detetar algum problema, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.

A máquina de secar deve ser transportada e instalada por duas ou mais pessoas.

Mantenha as crianças afastadas durante a instalação da máquina de secar.

Deve desligar a máquina de

secar da corrente elétrica antes de efetuar qualquer trabalho de instalação.

Durante a instalação, certifique-se de que a máquina de secar não danifica o cabo de alimentação.

Ligue a máquina de secar apenas após a conclusão do processo de instalação.

Após a instalação da máquina de secar aguarde algumas horas antes de ativá-la para se aclimatar às condições ambientais da sala. Não instale a máquina de secar em locais onde possa estar exposta a condições extremas, tais como: deficiente ventilação, altas temperaturas ou inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C.

A máquina de secar não deve ser instalada atrás de uma porta com fechadura, uma porta deslizante ou uma porta com uma dobradiça do lado oposto da máquina de secar, de forma a impedir a abertura total da porta da máquina.

A máquina de secar deve ser colocada com a parte traseira encostada a uma parede, uma vez que o painel traseiro pode ficar quente durante o processo de secagem e provocar ferimentos.

Não instale a máquina em espaços com pouca ventilação. Se pretender instalá-la numa pequena sala de arrumações, casa de banho ou equivalente, assegure uma boa ventilação (porta aberta, grelha de ventilação ou espaço superior a 500 cm²).

Ao instalar a máquina de secar, assegure-se de que os quatro pés ficam estáveis e assentes no pavimento, ajustando-os conforme necessário, e que a mesma

fica perfeitamente nivelada, utilizando um nível de bolha de ar.

Se possível, utilize uma mangueira para drenar a água diretamente para o sistema de esgotos doméstico. Assim, evitará ter de esvaziar o depósito de água no fim de cada ciclo de secagem, uma vez que a água pode ser diretamente drenada.

Tenha cuidado para não instalar a máquina de secar sobre um tapete espesso.

Se, devido à falta de espaço, a máquina de secar tiver de ser montada ao lado de um fogão a gás ou a carvão, deve ser instalada uma placa de isolamento térmico (85 x 57 cm) entre os aparelhos e o lado da placa em contacto com o fogão deve ser coberto com folha de alumínio.

A máquina de secar não foi concebida para ser encastrada.

A máquina de secar pode ser instalada sob uma bancada, desde que seja assegurada a ventilação adequada da máquina. Instale uma grelha de ventilação (45 cm x 8 cm, no mínimo) na parte traseira da bancada sob a qual está montada a máquina de secar.

AVISOS SOBRE ELETRICIDADE

Certifique-se de que a voltagem referida na placa de características corresponde à existente na sua casa.

Para que a instalação esteja em conformidade com as normas de segurança em vigor, é necessário um interruptor omnipolar com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos.

A ligação à terra da máquina de secar é obrigatória segundo a lei

em vigor.

Para máquinas de secar com ficha instalada, caso a ficha não seja adequada à tomada, contacte um técnico qualificado.

Não use extensões elétricas, tomadas múltiplas ou adaptadores. Não ligue a máquina de secar a uma tomada que possa ser controlada remotamente.

O cabo de alimentação deve ser suficientemente comprido para ligar a máquina de secar, depois de instalada no respetivo lugar, à tomada elétrica da parede.

Não puxe o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído por outro equivalente. O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança em vigor. Contacte um centro de assistência técnica autorizado.

Não ligue a máquina de secar se esta possuir um cabo ou uma ficha elétrica danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificada ou se tiver caído. Não mergulhe o cabo ou a ficha elétrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes

Após a instalação da máquina de secar, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador.


Evite tocar na máquina de secar com partes do corpo que estejam húmidas, bem como utilizá-la descalço.

LIGAÇÃO ELÉTRICA APENAS PARA A GRÃ-BRETANHA E IRLANDA

Substituição de fusíveis.

Se a tomada elétrica da máquina

de secar tiver uma ficha com fusível do tipo BS 1363A de 13A, será necessário utilizar um fusível aprovado pela A.S.T.A. do tipo BS 1362 e, de seguida, proceder da seguinte forma

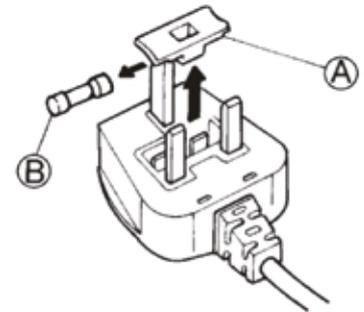

1. Retire a tampa do fusível (A) e o fusível (B).

2. Encaixe o fusível de 13 A na tampa.

3. Torne a encaixar o fusível e a tampa na ficha.

Importante:

Quando substitui um fusível, deve colocar novamente a respetiva tampa. Caso perca a tampa do fusível, não deverá utilizar a ficha até instalar uma tampa de substituição adequada.

As substituições corretas são identificadas pela cor inserida ou pela cor identificada por palavras na base da ficha.

As tampas de substituição do fusível podem ser adquiridas numa loja de artigos elétricos local.

Apenas para a República da Irlanda

As informações fornecidas respeitantes ao Reino Unido serão frequentemente aplicáveis, mas poderá também ser utilizado um terceiro tipo de ficha e tomada, o de ligação à terra lateral com 2 pinos.

Tomada / ficha (válidas para ambos os países)

Se a ficha fornecida não corresponder à sua tomada, contacte o serviço Pós-Venda para mais

informações. Não tente mudar a ficha. Este procedimento deve ser efetuado por um técnico qualificado em conformidade com as instruções do fabricante e com as normas de segurança em vigor.

UTILIZAÇÃO CORRETA

Não exceda a carga máxima autorizada. Verifique a carga máxima autorizada na tabela de

programas.

Não seque itens não lavados na máquina de secar.

Não seque demasiado a roupa.

Não deixe acumular algodão ou pó à volta da máquina de secar.

Os amaciadores de roupa ou produtos equivalentes devem ser utilizados conforme espe-

cificado nas instruções dos mesmos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É necessário desligar a máquina de secar da alimentação elétrica antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção.

Nunca utilize equipamentos de limpeza a vapor.

PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE

Para os modelos com tecnologia de bomba de calor: Esta máquina de secar contém gás fluorado com efeito de estufa (R134a). O circuito que contém este gás está hermeticamente selado. Os componentes elétricos têm uma taxa de fugas comprovada inferior a 0,1% por ano.

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

A caixa da embalagem pode ser totalmente reciclada tal como confirmado pelo símbolo de reciclagem:



As várias partes da embalagem devem ser eliminadas de forma responsável e em total conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Quando eliminar a máquina de secar, inutilize-a cortando o cabo de alimentação e removendo as portas e prateleiras (se presentes), de modo a que as crianças não possam entrar para o seu interior e ficar presas.

Esta máquina de secar foi fabricada com materiais recicláveis



ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais.

Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais competentes, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde ad-

quiriu a máquina de secar. Esta máquina de secar está marcada em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto. O símbolo



no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

SUGESTÕES PARA POUPAR DE ENERGIA

Seque sempre uma carga completa, de acordo com o tipo de roupa e o programa/tempo de secagem. Para mais informações, consulte a tabela de programas.

Utilize preferencialmente a velocidade de centrifugação máxima permitida pela sua

máquina de lavar, uma vez que a drenagem mecânica da água requer menos energia. Poupará tempo e energia durante o funcionamento do seu ciclo de secagem.

Selecione sempre o programa/tempo de secagem correto para a carga, de forma a obter os resultados de secagem pretendidos.

Selecione a opção "Gentle"

(Suave) apenas em caso de secagem de cargas pequenas.

Para secar roupa de algodão, por exemplo, seque as cargas Seco p/engomar e Seco p/guardar juntas. Comece com a definição do programa/tempo de secagem Seco p/engomar, remova a roupa a engomar no fim do respetivo ciclo e seque a restante carga na definição Seco p/guardar.


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Esta máquina de secar foi concebida, fabricada e vendida em conformidade com as seguintes diretivas de segurança da CE:

- Diretiva 2006/95/CE para Equipamento de Baixa Tensão
- Diretiva 2004/108/CE sobre Compatibilidade Eletromagnética.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁQUINA

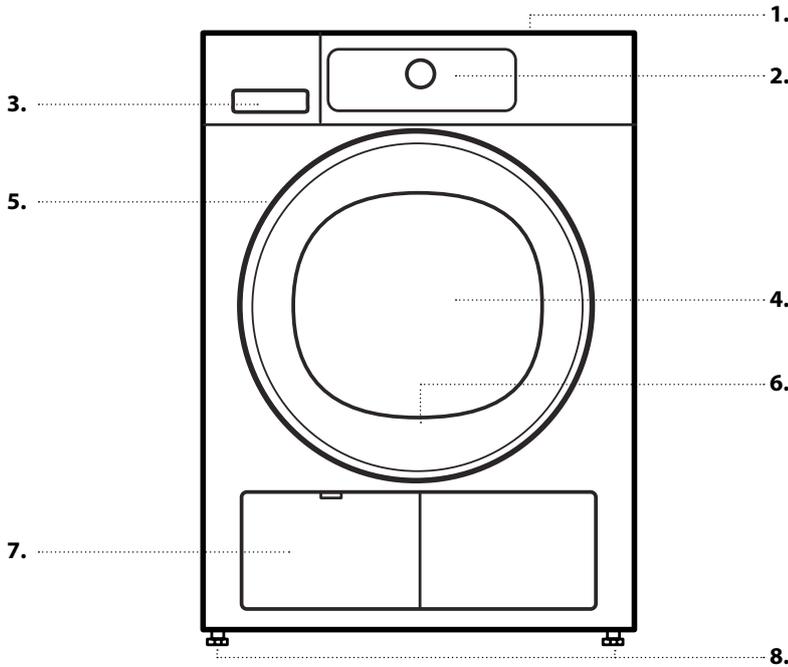

1. Tampo
2. Painel de comandos
3. Depósito de água
4. Porta
5. Manípulo da porta
6. Filtro da porta (atrás da porta)
7. Filtro inferior (atrás da aba)
8. Pés ajustáveis (4)


PAINEL DE COMANDOS

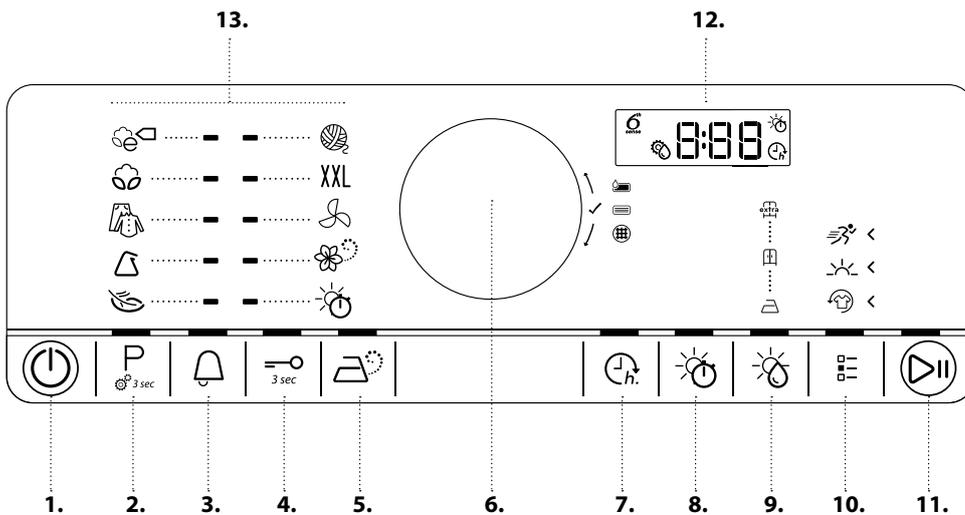


1. Botão Ligar/Desligar (reinicia, se premido durante muito tempo)
2. Botão do programa (botão de definições, se premido durante muito tempo)
3. Alerta de fim do ciclo
4. Botão de bloqueio das teclas
5. Botão refresc. vapor
6. Botão (rodar para selecionar/premir para confirmar)
7. Botão Início Diferido
8. Botão tempo de Secagem / Arejar
9. Botão nível de secagem
10. Botão Opções
11. Botão Início/Pausa
12. Visor
13. Área dos programas

PORTA

Para abrir a porta, puxe o manípulo.

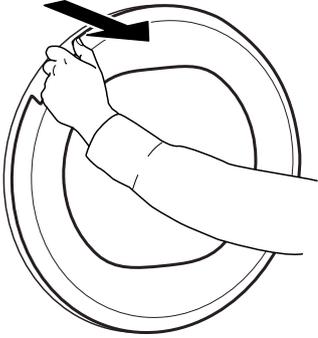

Para fechar a porta, segure no manípulo e empurre até ouvir um clique.

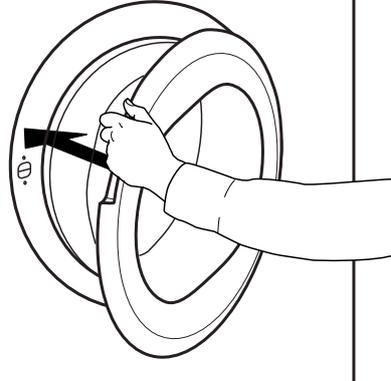

Se interromper o programa em curso abrindo a porta, o programa será reiniciado se a porta da máquina de secar não for fechada novamente no espaço de um minuto.

LUZ DO TAMBOR (se disponível)

- Durante a seleção do programa: a luz acende-se para introduzir a roupa
- Após o início do programa: a luz pisca enquanto deteta que a roupa está a ser carregada.
- Após o fim do programa, ao abrir a porta, a

luz acende-se durante algum tempo para que retire a roupa. Em seguida, apaga-se para poupar energia; toque num botão qualquer para acendê-la novamente.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Contacte o nosso Serviço Pós-Venda para verificar se os seguintes acessórios estão disponíveis para o seu modelo de máquina de lavar e secar.

KIT DE PRATELEIRA DE EMPILHAMENTO


à qual a sua máquina de secar pode ser fixada por cima da máquina de lavar roupa para poupar espaço e facilitar a introdução e remoção da roupa da máquina de secar numa posição mais elevada.

COMO UTILIZAR A MÁQUINA

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ


1. VERIFICAR O DEPÓSITO DE ÁGUA

Assegure-se de que o depósito de água está corretamente inserido

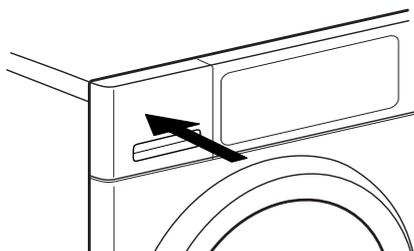

2 . VERIFICAR A MANGUEIRA DE DRENAGEM

Assegure-se de que a mangueira de drenagem, situada na parte traseira da máquina de secar, está corretamente fixada ao respetivo depósito de água ou à sua rede de esgotos domésticos (consultar o GUIA DE INSTALAÇÃO).

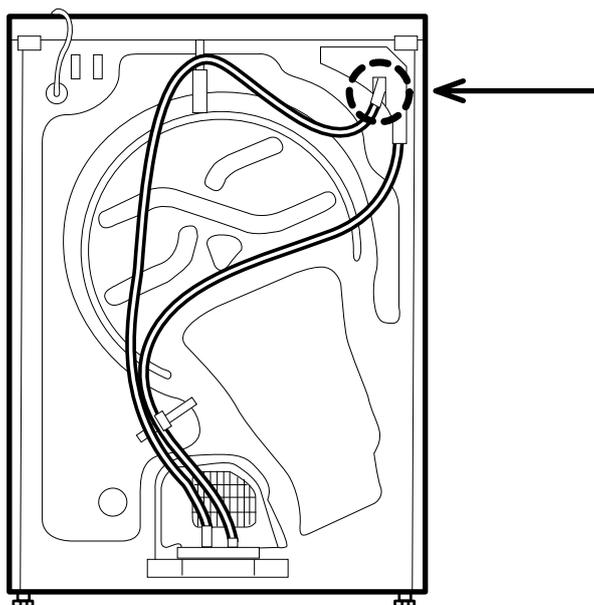

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

⚠ AVISO

Assegure-se de que não ficam isqueiros ou fósforos no interior da roupa.

Assegure-se de que a roupa não está impregnada com líquidos inflamáveis.

1. CARREGAR A ROUPA

Respeite as etiquetas de cuidados com a roupa; assegure-se de que as peças a serem secas são adequadas para secagem na máquina.

Etiquetas de cuidados de secagem

Os pontos indicam o nível da temperatura de secagem da roupa.


-  Temperatura normal
-  Temperatura reduzida
-  Não secar na máquina

Abra a porta e introduza a roupa na máquina. Respeite as cargas máximas indicadas na secção Programas.



2. FECHAR A PORTA

Assegure-se de que a roupa não fica presa entre o vidro e o filtro da porta.



Feche a porta até ouvir um clique.

⏻ 3. LIGAR A MÁQUINA DE SECAR

Prima o *botão Ligar/Desligar* « até acender o botão do programa pretendido. Surge uma animação no visor, seguida de um bip. Em seguida, a máquina de secar está pronta a ser utilizada.

4. SELECIONAR O PROGRAMA PRETENDIDO


MODO GUIADO – a luz do botão irá ajudá-lo na definição do seu programa pela seguinte ordem: seleção do programa / tempo de secagem (APENAS se o *Tempo secagem* ou *programa Arejar* estiver selecionado) / nível de secagem (apenas de selecionável/ajustável) / opções. Assim que confirma uma seleção premindo o botão, a luz do botão irá saltar para o passo seguinte.

P


Selecionar programa:

Assegure-se de que o *botão Programa* « acende.

Rode o botão para selecionar o programa pretendido. O indicador ao lado do programa selecionado acende-se.

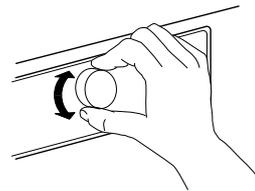

Confirme o programa pretendido premindo o botão.

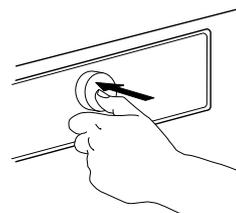

Para mais informações sobre programas, consulte a secção **PROGRAMAS, OPÇÕES E INDICADORES**.



Selecionar o tempo de secagem, se necessário

Só se tiver selecionado o programa *Tempo secagem* ou *Arejar* «, poderá definir o tempo de secagem pretendido entre o valor mínimo de 10 minutos e o máximo de 180 minutos (três horas).

Assegure-se de que o *botão Tempo secagem* acende.

Rode o botão rotativo para selecionar o tempo de secagem / arejamento pretendido. Confirme premindo o botão.



Selecionar o nível de secagem, se necessário

Se pretender alterar o nível de secagem, assegure-se de que o *botão Nível secagem* « acende.

Rode o botão para selecionar o nível de secagem pretendido e, em seguida, prima o botão para confirmar.



Selecionar opções, se necessário

Se pretender selecionar opções adicionais, assegure-se de que o *botão Opções* « acende. As opções selecionáveis para o seu programa são indicadas pelas setas iluminadas.

Selecione as opções pretendidas, rodando o botão. O símbolo da opção selecionada irá piscar. Para confirmar, prima o botão.

Algumas opções/funções podem ser selecionadas premindo diretamente o botão.



Consulte a secção **OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES** para mais informações.

MODO PERSONALIZADO

Após ligar a máquina de secar, não é obrigado a seguir o **MODO GUIADO**. Pode escolher a ordem de definição do seu programa. Para escolher uma definição, comece por premir o botão relevante, rode o botão para selecionar e, finalmente, prima o botão para confirmar.

A variedade de opções e de níveis de secagem depende do programa selecionado. Recomenda-se que inicie a configuração através da seleção do programa.



5. INICIAR O PROGRAMA

Mantenha premido o botão *Início/Pausa* « até este acender fixamente; o programa é iniciado.

A duração pode ser recalculada e adaptada durante o programa.

Durante estas fases, surge uma animação no visor.

6. ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

Ainda pode alterar algumas definições após o início de um programa:

- Ajustar o tempo de secagem (apenas se o programa *Tempo secagem* ou o programa *Arejar* estiver selecionado)
- Ajustar ou cancelar *Início diferido*, se uma opção de início diferido já estiver em curso.
- Adicionar ou cancelar uma opção, caso o progresso do programa ainda o permita.

Prima o botão correspondente. A definição selecionada pisca durante alguns segundos. Enquanto pisca, pode ajustar a definição rodando o botão. Se o valor ou a definição parar de piscar, prima novamente o botão.

Prima o botão para confirmar a alteração. Se não confirmar, a alteração será automaticamente confirmada - a definição alterada para de piscar. O programa continua automaticamente.

Para alterar as definições de um programa em curso ou início diferido, pode também:

- Premir *Início/Pausa* para colocar em pausa o programa em curso
- Alterar as suas definições
- Premir novamente o botão *Início/Pausa* para continuar o programa.



7. CANCELAR UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

Mantenha premido o *botão Ligar/Desligar* « até surgir "rES" no visor.

AVISO

Após cancelar um programa em curso, retire rapidamente todas as peças de roupa e estenda-as para que o calor se dissipe.

8. DESLIGAR A MÁQUINA DE SECAR APÓS O FIM DO PROGRAMA

No fim do programa, é apresentado "End" (Fim) no visor. Prima o *botão Ligar/Desligar* « para desligar a máquina de secar. Abra a porta e retire a sua roupa.

Para poupar energia, a máquina de secar desliga-se automaticamente um quarto de hora após o fim do programa.

Se não for desligado logo após o fim do programa, a máquina de secar irá rodar a roupa no tambor durante cerca de 10 minutos, para evitar que ganhe vincos. O



visor reproduz uma animação.

9. Esvaziar o depósito de água / Limpar o filtro da porta / Limpar o filtro inferior

Esvaziar

- o depósito de água no fim de cada programa
- o filtro da porta no fim de cada programa
- o filtro inferior a cada cinco programas.

Consulte a secção **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

PROGRAMAS

Os pontos indicam o nível da temperatura de secagem da roupa.

- Temperatura normal
- Temperatura reduzida
- Não secar na máquina

PROGRAMA	<i>Tipo de lavagem e recomendações</i>	<i>Etiquetas de cuidados com a roupa</i>	<i>Normas</i>
ECO ALGODÃO 	Programa de algodão padrão, destinado à secagem de roupa de algodão molhada normalmente. O programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão. Os valores da Etiqueta de Energia baseiam-se neste programa.		CARGA MÁX. (KG): max DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 1:40 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco
ALGODÃO 	Para secar roupa de algodão.		CARGA MÁX. (KG): max DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 1:55 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Opção de vapor, Nível de secagem, Cuidado fresco, Suave, Rápido

PROGRAMA	<i>Tipo de lavagem e recomendações</i>	<i>Etiquetas de cuidados com a roupa</i>	<i>Normas</i>
MISTA 	Para secar roupa mista de algodão, linho, fibras sintéticas e respetivas misturas.		CARGA MÁX. (KG): 2,0 DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 1:00 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Opção de vapor, Cuidado fresco, Suave
SINTÉTICA 	Para secar roupa em fibra sintética.		CARGA MÁX. (KG): 3,5 DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 1:00 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Opção de vapor, Nível de secagem, Cuidado fresco, Suave
DELICADAS 	Para secar roupa delicada que necessita de um tratamento mais suave.		CARGA MÁX. (KG): 2,5 DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 1:00 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco
WOOL EXCELLENCE 	Para secar lãs com a etiqueta Woolmark TOTAL EASY CARE WOOL.		CARGA MÁX. (KG): 1,0 DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 1:00 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: ---
PEÇAS GRANDES XXL	Para secar grandes peças de roupa, como tapetes de banho, cobertores, etc.		CARGA MÁX. (KG): 3,0 DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 2:00 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco
AREJAR 	Para arejar, refrescar e soltar roupa durante 30 minutos, sem aquecer.	 	CARGA MÁX. (KG): max DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 0:15 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Tempo secagem, Cuidado fresco

PROGRAMA	Tipo de lavagem e recomendações	Etiquetas de cuidados com a roupa	Normas
REFRESCAR VAPOR 	<p>Para refrescar roupa com vapor. Especificamente concebido para refrescar e eliminar odores de roupa seca e limpa, tais como camisas, blusas, calças de algodão, fibras sintéticas e respetivas misturas.</p> <p>Para ajudar a eliminar odores, utilize a bola refrescante (consulte a secção separada BOLA REFRESCANTE). Após o fim do programa, a roupa deve ser retirada imediatamente e pendurada em cabides, para minimizar os vincos.</p>		<p>CARGA MÁX. (KG): 1,5 DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 0:30 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: ---</p>
TEMPO SECAGEM 	<p>Programa de secagem de tempo limitado.</p> <p>Selecione a duração do programa com a opção Tempo Secagem.</p> <p>Para todos os tecidos adequados para a secagem na máquina. Ideal para acrescentar um ciclo de secagem curto adicional após o fim do programa.</p> <p>Consulte a secção OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / opção Secagem para mais informações.</p>		<p>CARGA MÁX. (KG): max DURAÇÃO PREDEFINIDA DO PROGRAMA (H): 0:10 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Tempo secagem, Cuidado fresco</p>

max = capacidade máxima da máquina de secar

As durações de programas indicadas na tabela são valores predefinidos. A duração do programa depende, principalmente, do nível de humidade da roupa e do volume da carga de roupa. Por esta razão, a duração real do programa pode ser diferente dos valores indicados.

OPÇÕES

OPÇÕES DIRETAMENTE SELECIONÁVEIS PREMINDO O RESPECTIVO BOTÃO

OPÇÃO DE VAPOR



Minimiza os vincos nas peças de roupa de algodão, fibra sintética e respetivas misturas, adicionando uma fase de humidificação no fim do ciclo de secagem. Utilize a opção apenas com cargas pequenas, retire a roupa da máquina

de secar imediatamente após o fim do programa e pendure-a em cabides.

O nível de humidade ajusta-se automaticamente para a definição "Seco p/guardar" e não pode ser alterado com esta opção.

OPÇÃO TEMPO SECAGEM



Para ajustar o tempo de secagem pretendido, apenas se estiver selecionado o programa Tempo secagem ou Arejar. Prima o botão; a luz acende-se e surge no visor o último tempo de secagem

utilizado. Rode o botão para seleccionar o tempo de secagem pretendido de 10 minutos, no mínimo, a 180 minutos, no máximo, e prima o botão para confirmar.

NÍVEL DE SECAGEM



Para seleccionar o nível de secagem pretendido para a carga de roupa.

Prima o botão; a luz acende-se. Rode o botão para seleccionar o nível de secagem pretendido.

Escolha entre:

Seco p/engomar (ideal para engomar a roupa após o ciclo de secagem, ainda ligeiramente húmida)

Seco p/guardar (roupa suficientemente seca para ser colocada num armário no fim do ciclo de secagem)

Extra Seco (nível de secagem máximo) e prima o botão para confirmar.

O nível de secagem é ajustável nos programas Algodão e Sintética.

OPÇÕES SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DO BOTÃO OPÇÕES



CUIDADO FRESCO



Ajuda a evitar os vincos, caso não possa retirar a roupa logo após o fim do programa.

A máquina de secar começa a rodar a roupa no tambor periodicamente, alguns minutos após o fim do

programa. Esta rotação dura aproximadamente 12 horas após o fim do programa.

Pode pará-la a qualquer momento, desligando a máquina de secar com o botão Ligar/Desligar.

SUAVE



Permite um tratamento mais suave da roupa, reduzindo a temperatura de secagem.

RÁPIDO



Permite uma secagem mais rápida, diminuindo a duração do programa.

FUNÇÕES

LIGAR/DESLIGAR



Para ligar a máquina de secar: prima o botão até que Início/Pausa se acenda.

Para desligar a máquina de secar após o fim do programa: prima o botão até que a luz se apague.

Para cancelar um programa em curso:

prima continuamente o botão até que "rES" surja no visor.

⚠ AVISO


Após cancelar um programa em curso, retire rapidamente todas as peças

de roupa e estenda-as para que o calor se dissipe.


BOTÃO ROTATIVO

Para selecionar e confirmar programas, opções e definições.

Rode para selecionar

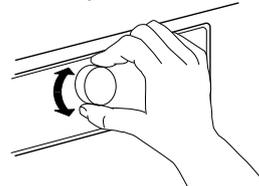

Prima para confirmar

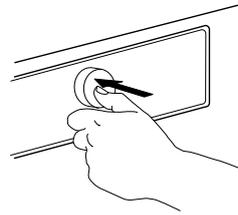

INÍCIO/PAUSA



Para iniciar o programa, após ter concluído as suas definições
Para colocar em pausa um programa

em curso
Para continuar um programa em pausa

BLOQUEIO DAS TECLAS



3 sec

Esta função permite-lhe bloquear os botões e o botão rotativo do painel de comandos contra uma utilização indesejada, por exemplo, por crianças.

A máquina de secar tem de estar ligada.



Prima continuamente o botão Bloqueio de teclas até que este se acenda.



3 sec

Agora, o botão rotativo e os botões estão bloqueados. A única função ativa é "Ligar/Desligar" para poder desligar a máquina de secar.

O bloqueio das teclas permanece ativo, mesmo que desligue e volte a ligar a máquina de secar.

Para desbloquear os botões/botão rotativo, volte a premir continuamente o botão Bloqueio das teclas, até que a luz do botão se apague.

INÍCIO DIFERIDO



Permite ter a roupa pronta a uma determinada hora, alterando o início do programa para outra altura.

Selecione o programa e as opções. Prima o botão *Início Diferido* – o botão acender-se-á.



Rode o botão para selecionar um início diferido até 23 horas e prima o botão para confirmar.

Prima *Início / Pausa*- no visor surge a contagem decrescente do início diferido até iniciar o programa. O botão *Início/Pausa* acende-se. Poderá ouvir um ruído de ativação da bomba.



Os dois pontos entre as horas e os minutos ficam a piscar no visor.

O programa inicia-se automaticamente no final do período de início diferido. No início do programa, o início diferido no visor é substituído pela duração restante do programa.

Ao selecionar um início diferido, a duração original do programa surge novamente após o início diferido máximo de 23 horas. Para voltar a sair do modo de definições sem programar um início diferido, selecione a duração predefinida do

programa.
Para cancelar um início diferido em curso:

Prima o botão *Início / Pausa* para cancelar o início diferido. Para iniciar imediatamente o programa selecionado, prima novamente *Início / Pausa*.

Ou, mantenha premido o botão *Ligar/ Desligar* para cancelar completamente a definição do programa.

DEFINIÇÃO DA CONDUTIVIDADE DA ÁGUA



Os resultados da secagem são afetados pela condutividade da água utilizada durante a lavagem. Se, ao alterar os níveis de secagem disponíveis (seco p/engomar; seco p/ guardar; extra seco), não estiver satisfeito com o resultado de secagem final, pode adaptar o nível de condutividade da água.

A máquina de secar vem predefinida com o nível 2. Escolha entre o nível 1 (resultados mais húmidos) e o nível 5 (resultados mais secos).

Prima continuamente o botão Programa até o símbolo Ajuste Condutividade começar a piscar no visor.



Rode o botão para ajustar o nível (1 -2 - 3 - 4 - 5). Prima o botão para confirmar o nível selecionado.

Esta operação não é necessária para todos os ciclos de secagem. Assim que tiver identificado o nível de condutividade da água mais adequado, já não precisa de o voltar a alterar.

INDICADORES

DEPÓSITO ÁGUA CHEIO

=> esvaziar o depósito de água

FILTRO INFERIOR OBSTRUÍDO

=> limpar o filtro inferior

FILTRO DA PORTA OBSTRUÍDO

=> limpar o filtro da porta

FALHA**F..**

Se surgir a indicação de falha no visor, consulte a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS para mais informações.

Para mais informações, consulte a secção de LIMPEZA E MANUTENÇÃO e GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

POUPANÇA DE ENERGIA

FUNÇÃO DESLIGAR AUTOMATICAMENTE

A máquina de secar foi concebida para poupar energia. Para poupar energia, a máquina de secar desliga-se automaticamente cerca de um quarto de hora após o fim do programa.

SUGESTÕES PARA POUPAR ENERGIA

- Para reduzir o tempo de secagem, assegure-se de que a roupa é centrifugada à velocidade de centrifugação máxima permitida pelo programa de lavagem. Isto reduz o teor de humidade da roupa.
- Seque preferencialmente uma carga completa, como indicado na Tabela de Programas. Assim, otimiza o consumo de energia correspondente.
- Não seque demasiado a roupa.
- Limpe o filtro da porta após cada ciclo de secagem.
- Limpe o filtro inferior após cada 5.º ciclo de secagem.

- A temperatura ambiente ideal para a máquina de secar é entre 15 e 20 °C. Caso a temperatura ambiente seja superior, areje a divisão.
- Utilize a *opção Suave* apenas em cargas pequenas.
- Ao secar peças de algodão ou fibra sintética, execute as cargas *Seco p/engomar* e *Seco p/guardar* em simultâneo. Inicie o programa com o nível de secagem *Seco p/engomar*. No fim do programa, retire a roupa para ser engomada. Termine o processo de secagem com a restante carga no nível de secagem *Seco p/guardar*.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

⚠ AVISO


Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de secar.

Antes de qualquer trabalho de limpeza e manutenção, desligue a máquina de secar.

ESVAZIAR O DEPÓSITO DE ÁGUA

Esvazie o depósito de água no fim de cada programa, caso a mangueira de drenagem não esteja ligada à sua rede de esgotos domésticos (consulte o GUIA DE INSTALAÇÃO).


1. Segure no manípulo e puxe o depósito de água cuidadosamente para fora. Segure no depósito de água cheio com as duas mãos.

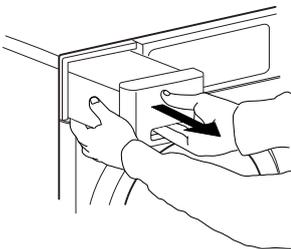

2. Esvazie a água.




3. Insira o depósito de água, empurrando até encaixar. Assegure-se de que está corretamente inserido no compartimento.

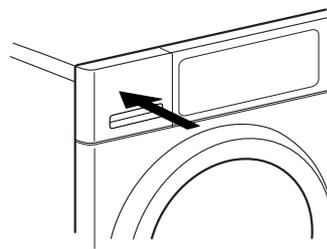


LIMPAR O FILTRO DA PORTA

Limpe o filtro da porta no fim de cada programa. Assegure-se de que a roupa não está carregada. Abra a porta.

- 1.** Retire o filtro da porta, puxando-o para cima.

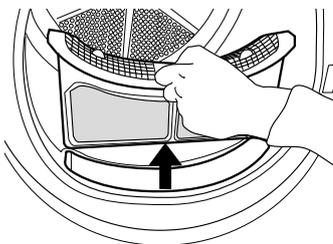


- 2.** Prima o botão para abrir o filtro da porta.

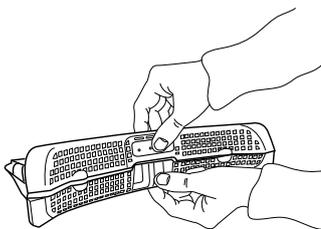


- 3.** Retire cuidadosamente todo o algodão da rede com a mão.


Caso seja necessário, a rede pode ser limpa sob água corrente, utilizando uma escova macia.

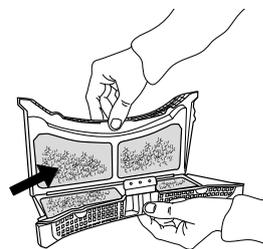

- 4.** Limpe o compartimento do filtro com um pano macio ou utilizando cuidadosamente um aspirador.

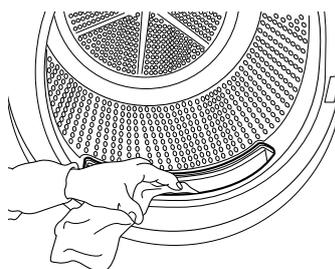


- 5.** Feche o filtro e volte a introduzi-lo no sentido correto, de forma a ficar totalmente integrado no respetivo compartimento.

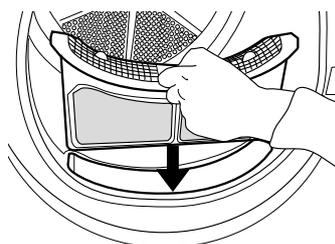


LIMPAR O FILTRO INFERIOR

Limpe o filtro inferior a cada cinco programas.


1. Abra a aba inferior.

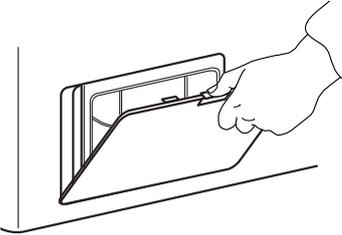


2. Segure no manípulo e puxe o filtro inferior para fora.

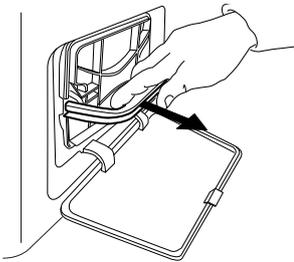

3. Remova a espuma do filtro inferior, para limpar.

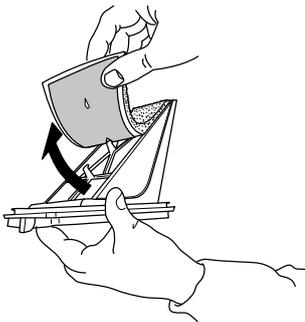


4. Limpe a espuma do filtro e o filtro manualmente ou sob água corrente. Não lave a espuma do filtro na máquina de lavar roupa.

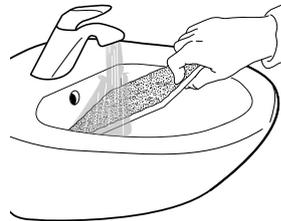

5. Torça cuidadosamente a espuma do filtro. Não a insira no filtro inferior a pingar água.




6. Fixe a espuma ao filtro inferior.

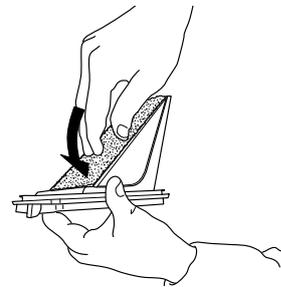


7. Limpe a câmara do filtro da máquina de secar com um pano húmido ou utilizando cuidadosamente um aspirador.




8. Introduza novamente o filtro inferior.
Assegure-se de que está totalmente integrado no respetivo compartimento.

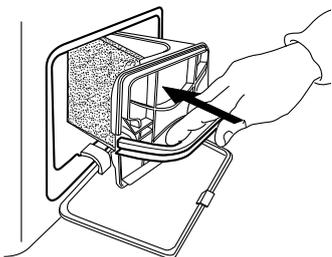

9. Empurre o manípulo do filtro para baixo.

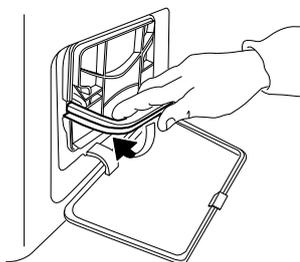

10. Feche a aba inferior.

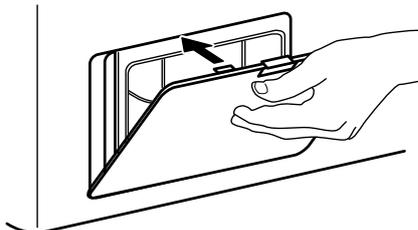

LIMPAR O EXTERIOR DA MÁQUINA DE SECAR

Utilize um pano húmido e macio para limpar as partes exteriores da máquina de secar.


Não utilize detergentes limpa-vidros ou lava-tudo, produtos abrasivos ou semelhantes para limpar o painel de comandos – estas substâncias podem danificar as superfícies.




REVERSIBILIDADE DO FECHO DA PORTA

Se necessário, o fecho da máquina de secar pode ser revertido. Utilize um alicate e uma chave Philips para o procedimento.

- 1.** Retire os parafusos que se encontram por cima e por baixo do fecho, do lado esquerdo da abertura da porta.

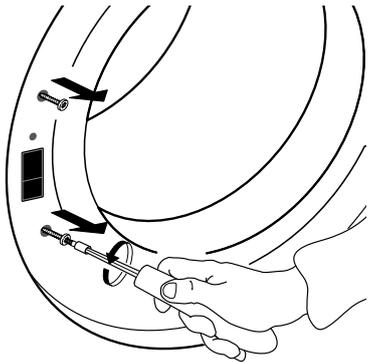


- 2.** Pressione o pequeno botão por cima da porta com uma pequena chave de fendas. Ao mesmo tempo, desloque o fecho da porta para cima e puxe-o para si com o dedo.


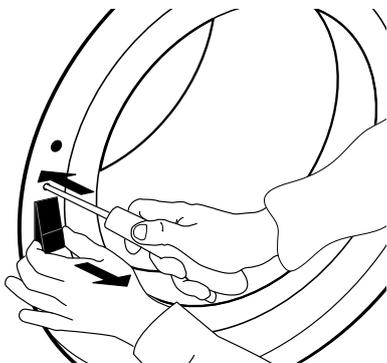


Para remover e fixar a porta, recomenda-se a ajuda de outra pessoa. Assegure-se de que a máquina de secar está desligada da tomada. Abra a porta da máquina de secar.


- 3.** Retire os dois parafusos da dobradiça da porta.

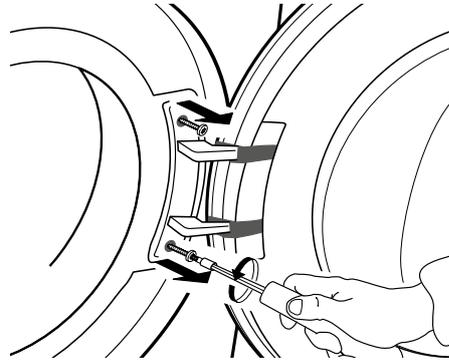



- 4.** Remova a porta e coloque-a voltada para baixo sobre um cobertor ou algo semelhante.

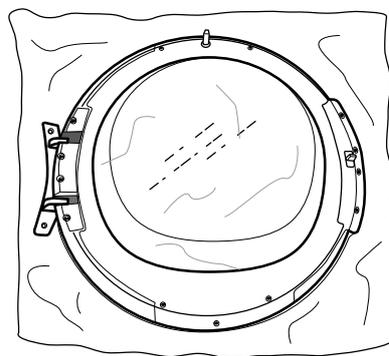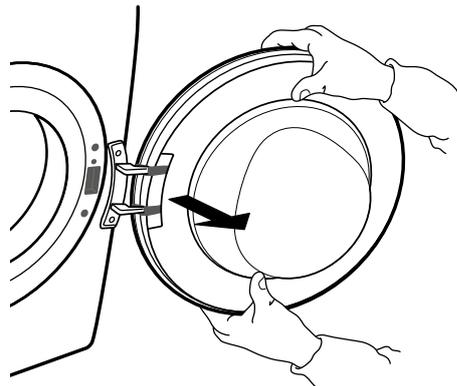


5. Desaperte o parafuso inferior, para soltar a moldura da parte frontal da porta.

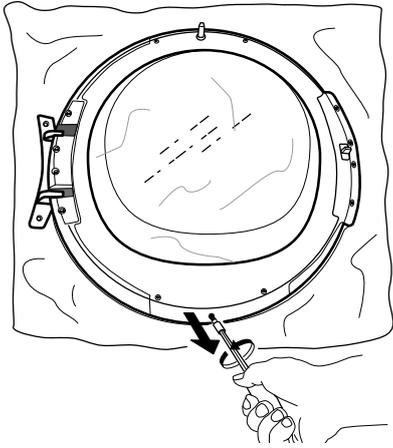



6. Vire a porta e coloque-a sobre o respetivo vidro.

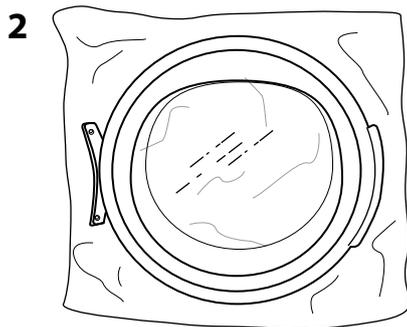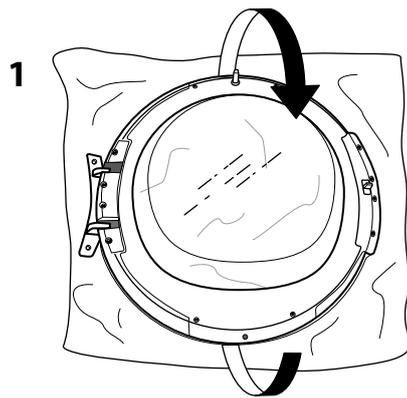


7. Rode cuidadosamente a moldura da porta no sentido dos ponteiros do relógio e remova-a.

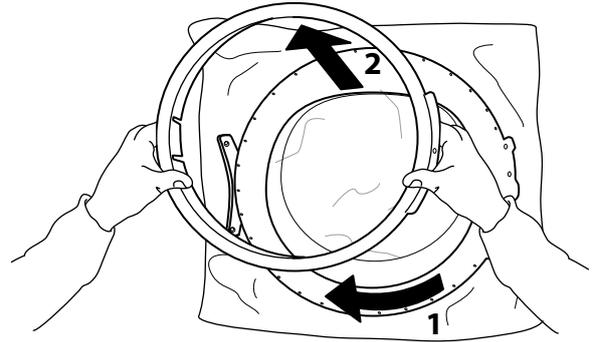


8. Vire novamente a porta e coloque-a voltada para baixo.

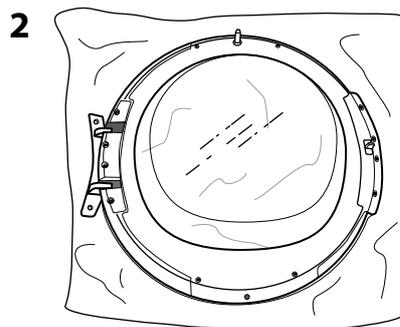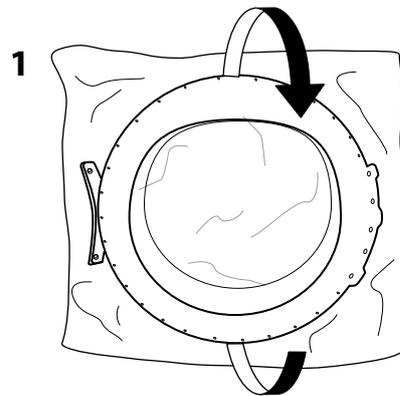


9. Retire os dois parafusos laterais. Faça-o em ambos os lados da porta.

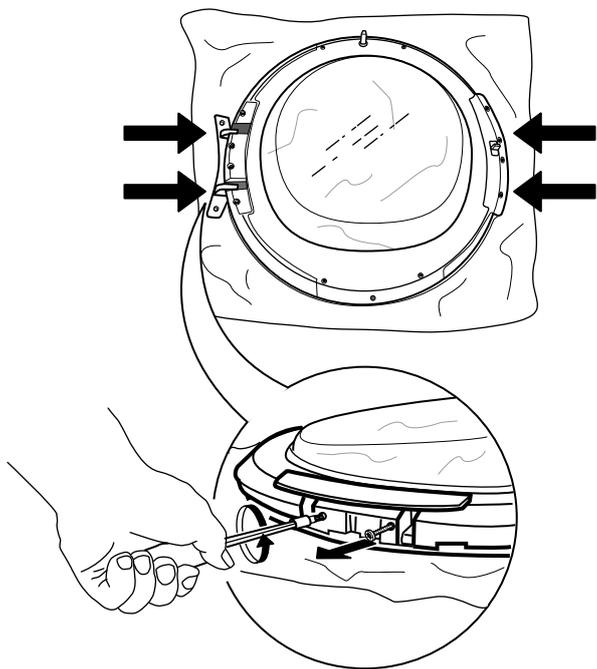


10. Retire os 4 parafusos interiores de cada um dos lados da porta.

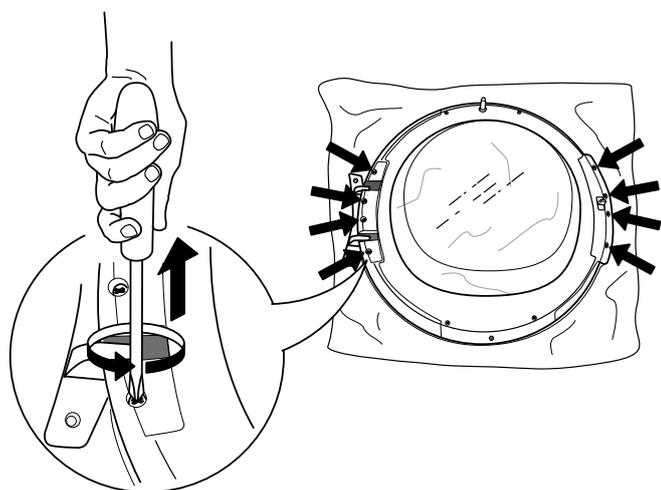


11. Remova as partes laterais de cada um dos lados da porta.

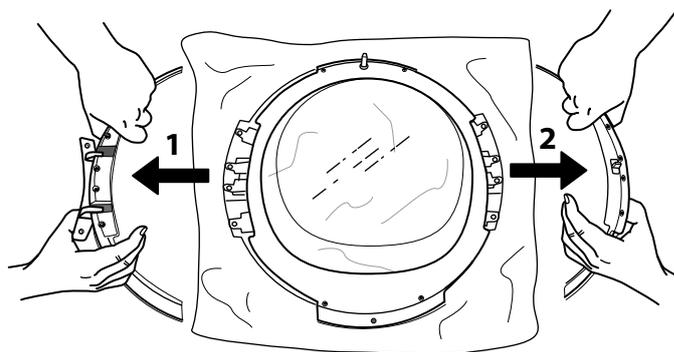


12. Reverta as partes laterais e insira-as novamente.

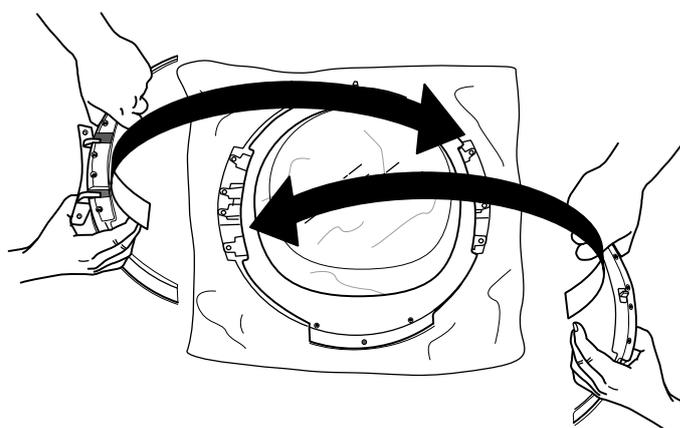


13. Aperte novamente os 2 parafusos laterais em ambos os lados da porta.

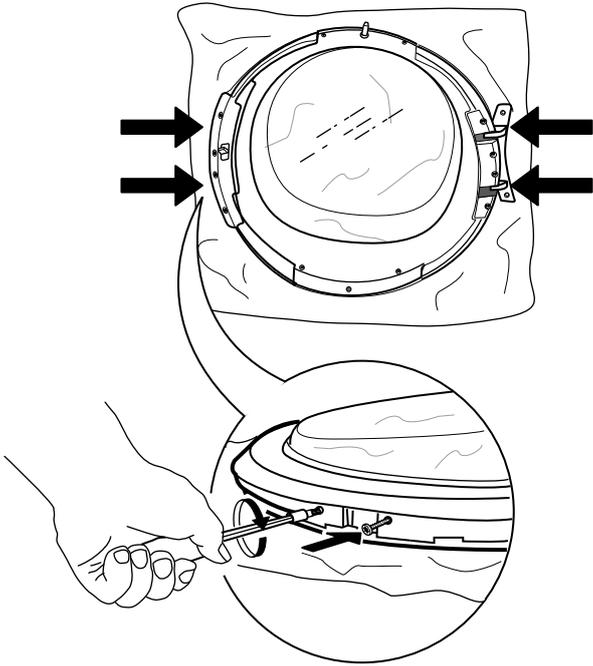


14. Aperte novamente os 4 parafusos interiores em ambos os lados.

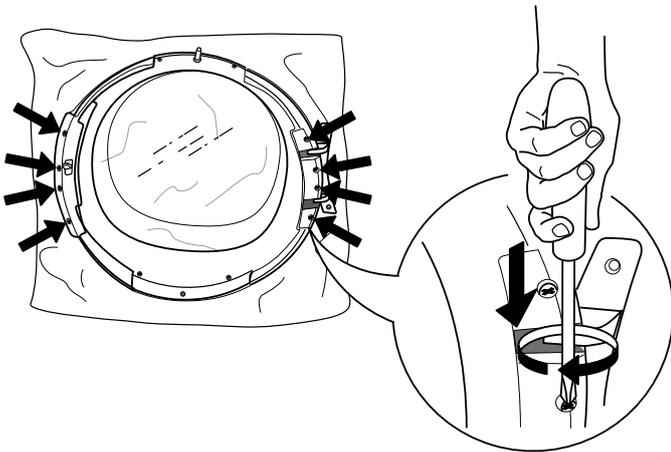


15. Vire a porta e coloque-a sobre o respetivo vidro.

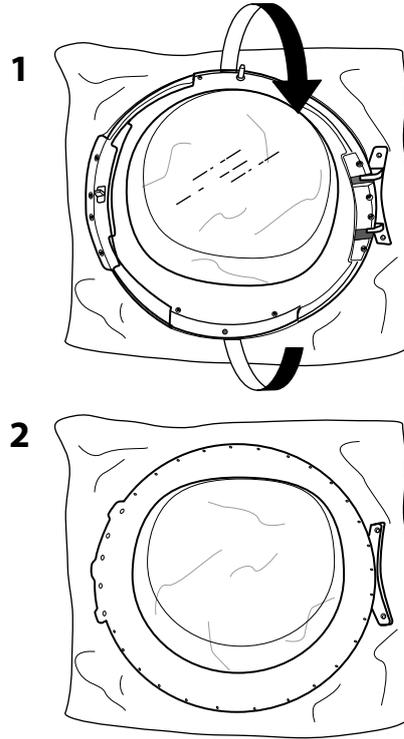


16. Reinstale a moldura da porta.

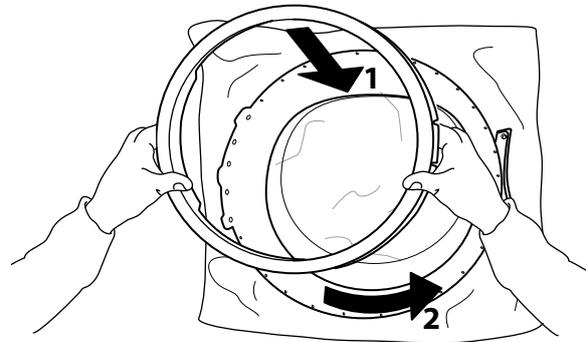


17. Vire novamente a porta e coloque-a voltada para baixo. Aperte novamente o parafuso inferior.

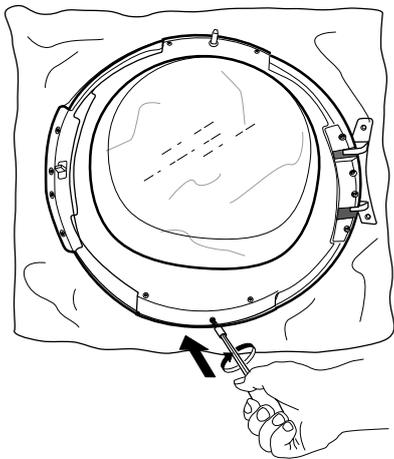


18. Insira o fecho do lado direito da abertura da porta. Empurre-o totalmente para dentro do encaixe, movendo-o um pouco para baixo, até o pequeno botão da porta fechar.

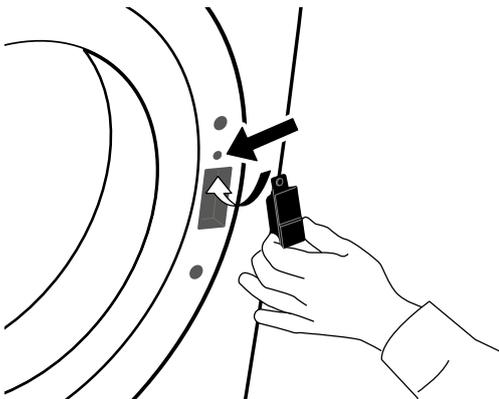

19. Aperte os dois parafusos por cima e por baixo do fecho, do lado direito da abertura da porta.

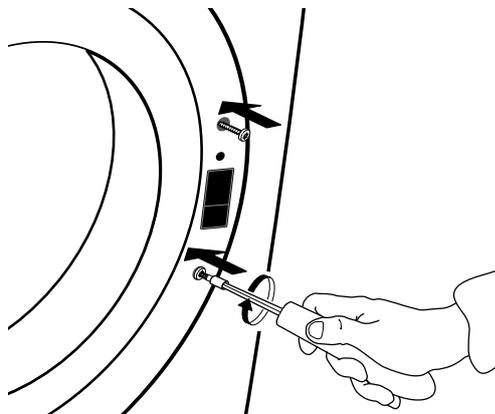

20. Fixe a porta no lado esquerdo da abertura, apertando os dois parafusos.

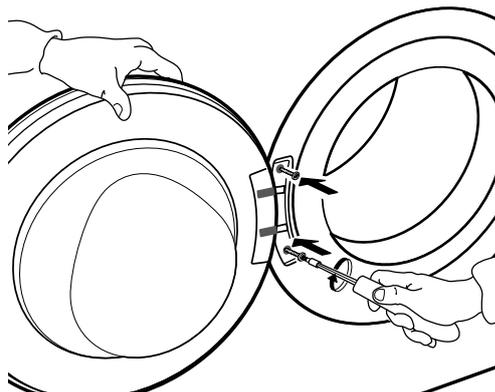

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SERVIÇO PÓS-VENDA

A sua máquina de secar está equipada com várias funções automáticas de segurança. Isto permite a deteção atempada de falhas e o sistema de segurança pode reagir adequadamente. Estas avarias são por vezes tão insignificantes que podem ser resolvidas em poucos minutos.

<i>Problema</i>	<i>Causa possível</i>	<i>Solução</i>
A SECAGEM DEMORA MUITO TEMPO / A ROUPA NÃO FICA SUFICIENTEMENTE SECA	O programa selecionado não é o ideal para o tipo de roupa	<ul style="list-style-type: none"> • Selecione o programa que melhor se adequa ao tipo de roupa; consulte a secção PROGRAMAS
	Filtro da porta ou filtro inferior obstruído	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe os filtros de acordo com as instruções na secção LIMPEZA E MANUTENÇÃO
	Roupa demasiado molhada	<ul style="list-style-type: none"> • Assegure-se de que a roupa é centrifugada à velocidade de centrifugação máxima antes de secar. Se a roupa for centrifugada a uma velocidade de centrifugação abaixo das 800 rpm, o depósito de água pode ficar cheio durante o programa de secagem.
	A temperatura ambiente é demasiado elevada	<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura ambiente ideal é entre 15 e 20 °C. Caso a temperatura ambiente seja superior, areje a divisão.
A MÁQUINA DE SECAR NÃO FUNCIONA, APESAR DE TER PREMIDO O BOTÃO INÍCIO/ PAUSA	A porta não está bem fechada	<ul style="list-style-type: none"> • Empurre a porta para fechá-la até ouvir um clique
	O bloqueio de teclas está ativado	<ul style="list-style-type: none"> • Prima continuamente o botão com o símbolo de chave, até o visor indicar que as teclas estão desbloqueadas.

EXISTEM GOTAS DE ÁGUA SOB A MÁQUINA DE SECAR

O filtro inferior não está corretamente inserido

- Verifique a posição do filtro inferior e assegure-se de que está corretamente encaixado no respectivo compartimento.

Existe algodão no filtro inferior e na junta da porta

- Retire os resíduos de algodão das juntas de borracha do filtro inferior e da junta da porta.

O depósito de água não está corretamente inserido

- Empurre o depósito de água e assegure-se de que está corretamente encaixado no respectivo compartimento.

A ligação de drenagem direta não está a funcionar corretamente

- Verifique a ligação de drenagem e assegure-se de que a água pode ser drenada.

A máquina de secar não está nivelada

- Verifique se a máquina de secar está nivelada, utilizando um nível de água sobre o tampo; se necessário, ajuste os pés da máquina de secar. (consulte o GUIA DE INSTALAÇÃO).

INDICADOR E MENSAGENS DE FALHA

Certifique-se de que:

- Esvazia o depósito de água no fim de cada programa
- Limpa o filtro da porta no fim de cada programa
- Limpa o filtro inferior a cada cinco programas

<i>Indicador de falha</i>	<i>Causa possível</i>	<i>Solução</i>
	<p>O depósito de água pode estar</p> <ul style="list-style-type: none"> • cheio de água • incorretamente posicionado 	<ul style="list-style-type: none"> • Esvazie o depósito de água; assegure-se de que, depois, o insere corretamente. • Empurre o depósito de água e assegure-se de que está corretamente encaixado no respetivo compartimento.
	<p>O filtro inferior pode estar</p> <ul style="list-style-type: none"> • obstruído com algodão • incorretamente posicionado 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe o filtro de água; assegure-se de que, depois, o insere corretamente • Empurre o filtro inferior e mova as alavancas de desbloqueio para a posição vertical, assegurando-se de que o filtro está corretamente inserido no respetivo compartimento. Feche a aba.
	<p>O filtro da porta pode estar</p> <ul style="list-style-type: none"> • obstruído com algodão • incorretamente posicionado 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire e limpe o filtro da porta; assegure-se de que, depois, o insere corretamente de forma a ficar totalmente integrado no respetivo compartimento. • Verifique a posição do filtro da porta; assegure-se de que está corretamente encaixado no respetivo compartimento.

Consulte a secção LIMPEZA E MANUTENÇÃO para mais informações sobre como esvaziar o depósito de água ou limpar os filtros.

A seguir, encontrará um resumo de possíveis causas de falha e respectivas soluções.

Se o problema persistir após seguir as instruções abaixo indicadas, prima continuamente o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, três segundos. Se a indicação de falha continuar acesa, desligue a máquina de secar, retire a ficha da tomada e contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

<i>Mensagem no visor</i>	<i>Causa possível</i>	<i>Solução</i>
F01 a F04	Falha de um componente	Prima continuamente o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos.
F05 a F09	Falha de um componente	Desligue a máquina de secar e retire a ficha da tomada. Abra imediatamente a porta e retire todas as peças de roupa para que o calor se dissipe. Assegure-se de que a temperatura ambiente se encontra entre 5 e 35 °C. Espere cerca de uma hora. Volte a ligar a máquina de secar à eletricidade, carregue a roupa e inicie novamente o programa. Se a falha persistir, contacte o Serviço Pós-Venda.
F10 a F24	Falha de um componente	Desligue a máquina de secar e retire a ficha da tomada. Espere cerca de meia hora. Volte a ligar a máquina de secar à eletricidade e inicie novamente o programa. Se a falha persistir, contacte o Serviço Pós-Venda.

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

⚠ AVISO

Nunca levante a máquina de secar pelo tampo.

1. Desligue a máquina da corrente.
.....

2. Assegure-se de que a porta da máquina e o depósito de água estão corretamente fechados.

3. Se a mangueira de drenagem estiver ligada à sua rede de esgotos domésticos, fixe-a novamente à parte traseira da máquina de secar (consulte o Guia de Instalação).

SERVIÇO PÓS-VENDA

ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

1. Tente solucionar o problema sozinho, com a ajuda das sugestões fornecidas no **GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**.

.....

2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido.

SE, APÓS EFETUAR AS VERIFICAÇÕES ACIMA INDICADAS, O PROBLEMA PERSISTIR, CONTACTE O SERVIÇO PÓS-VENDA MAIS PRÓXIMO

Para receber assistência, contacte o número indicado no manual de garantia ou siga as instruções existentes no website **www.whirlpool.eu**

Indique sempre:

- uma breve descrição da falha;
- o tipo e o modelo exato do aparelho;
- o número do serviço (o número após a palavra Service na placa de características na parte traseira do aparelho).
O número do serviço também está indicado no manual de garantia;
- a sua morada completa;
- o seu número de telefone.


SERVICE 0000 000 00000



Para reparações, contacte o nosso Serviço Pós-Venda autorizado para assegurar a correta reparação e utilização de peças sobresselentes originais.


Fabricante:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

1.

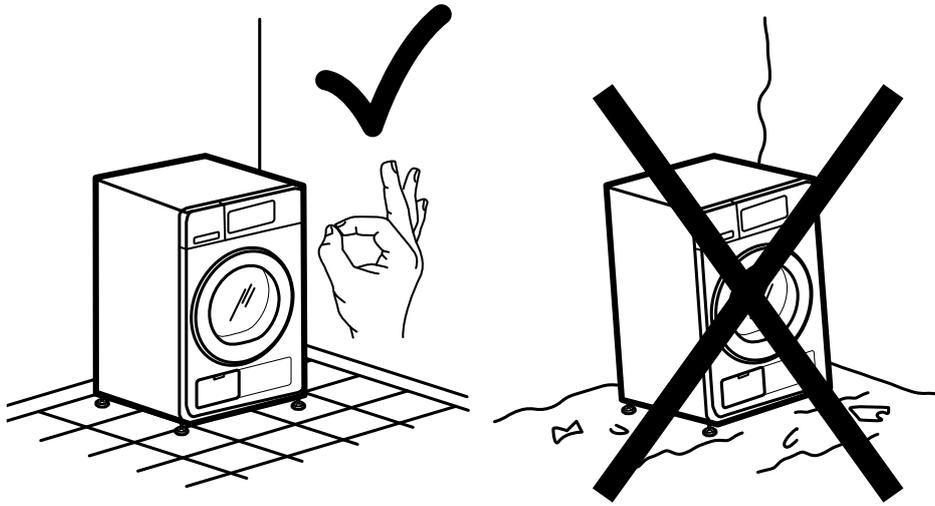


2a.


2b.

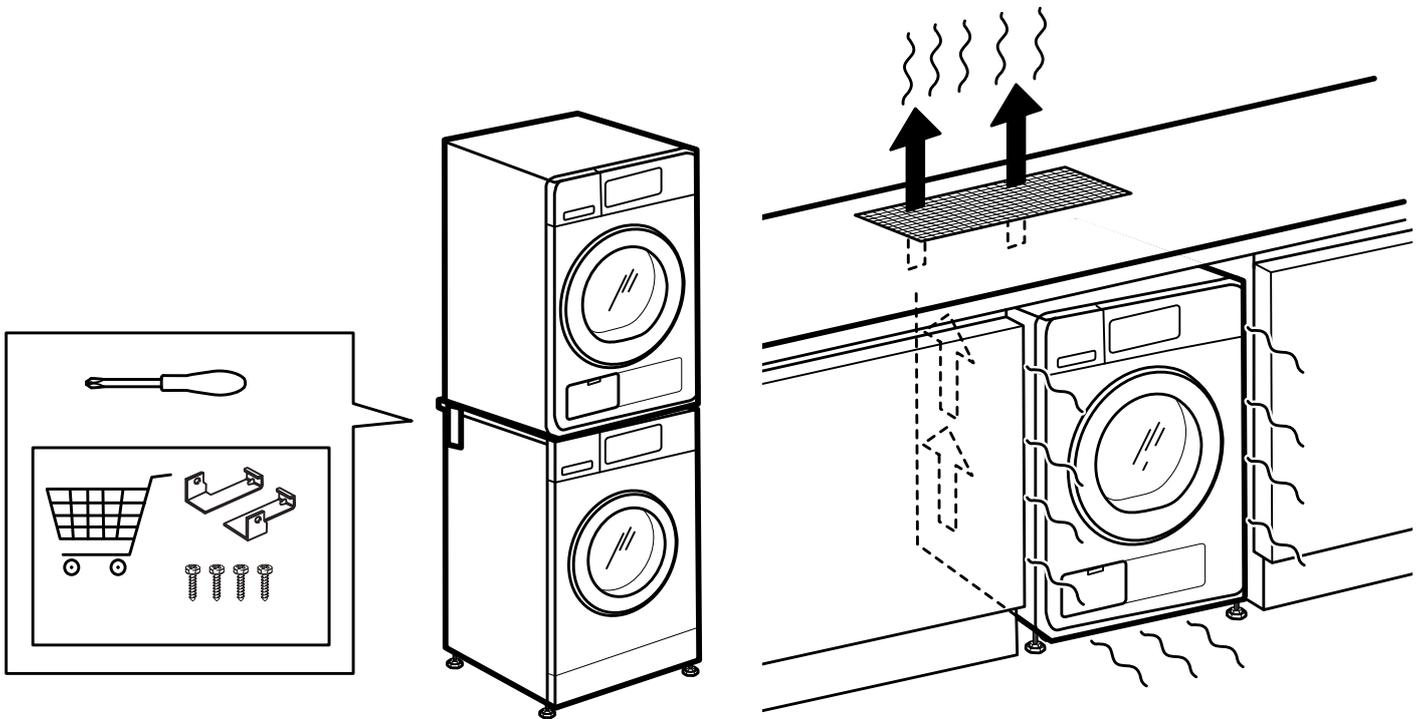





3a.

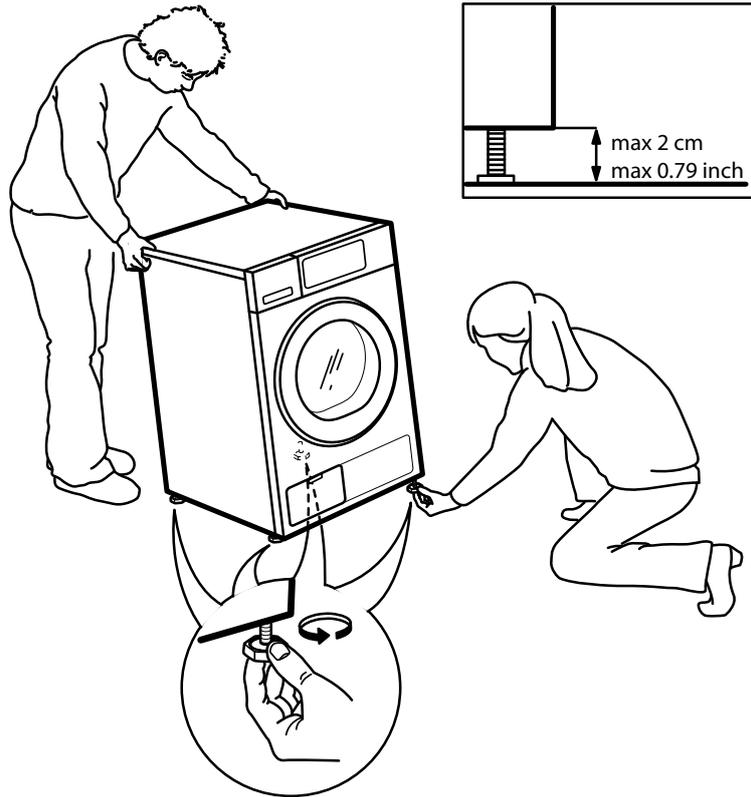

3b.

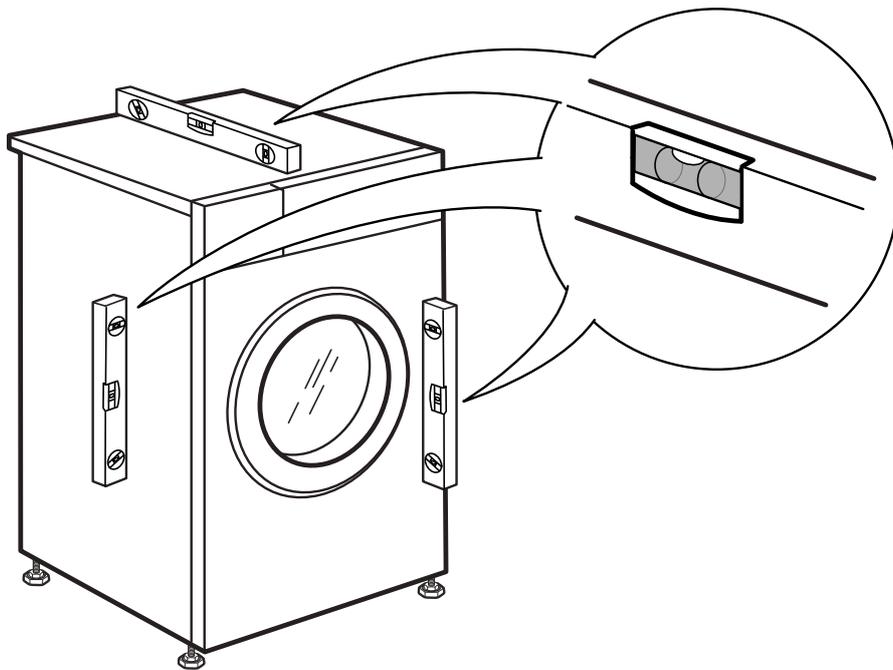


4.

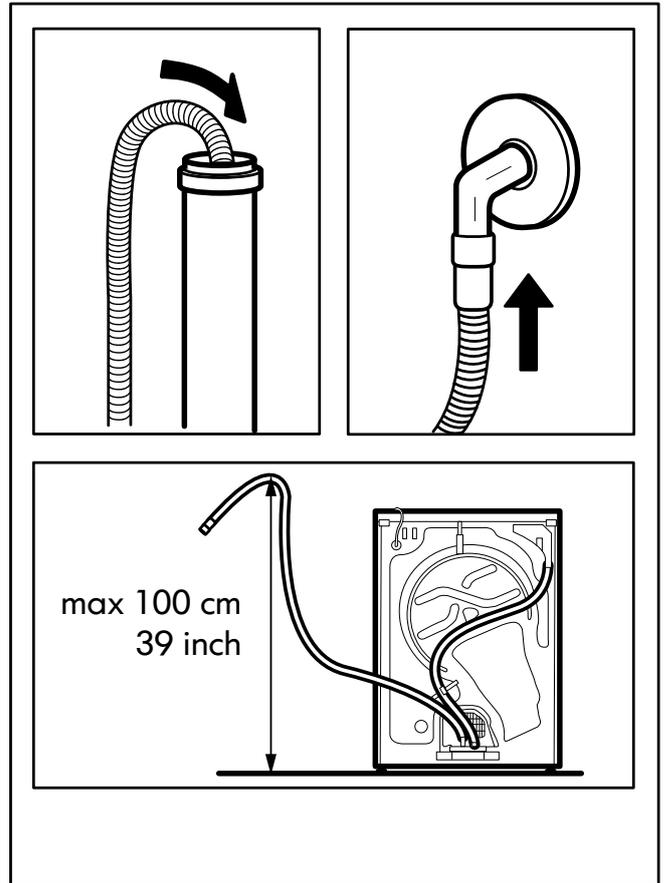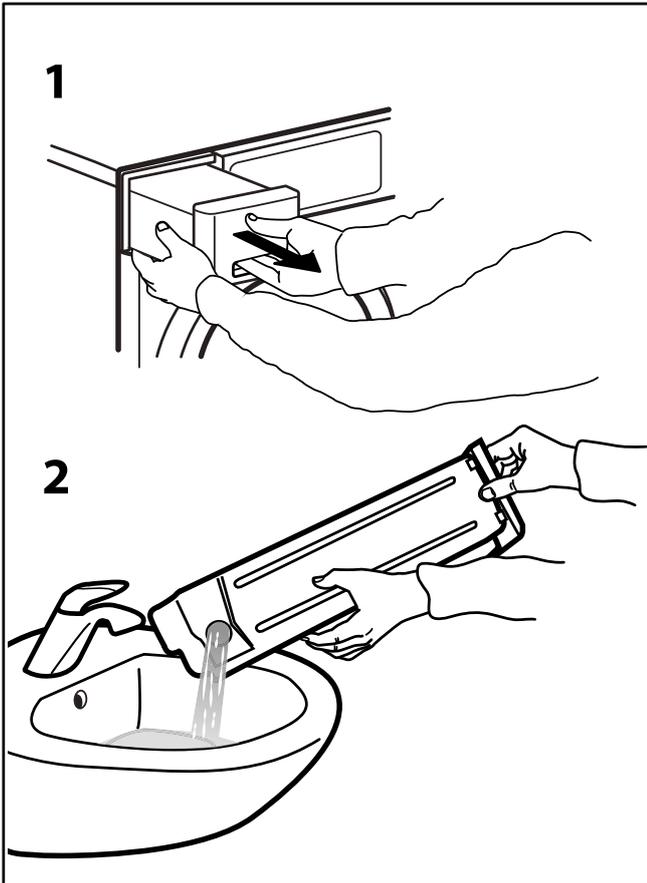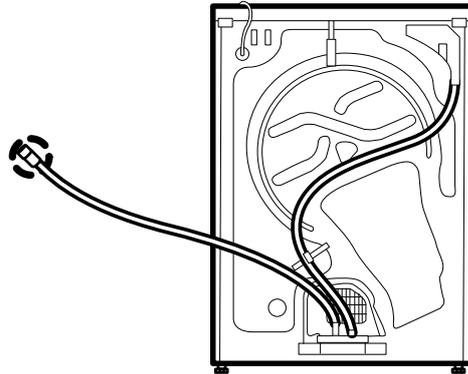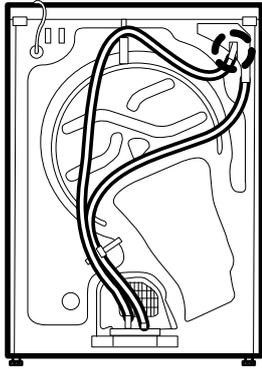


5.

6a.

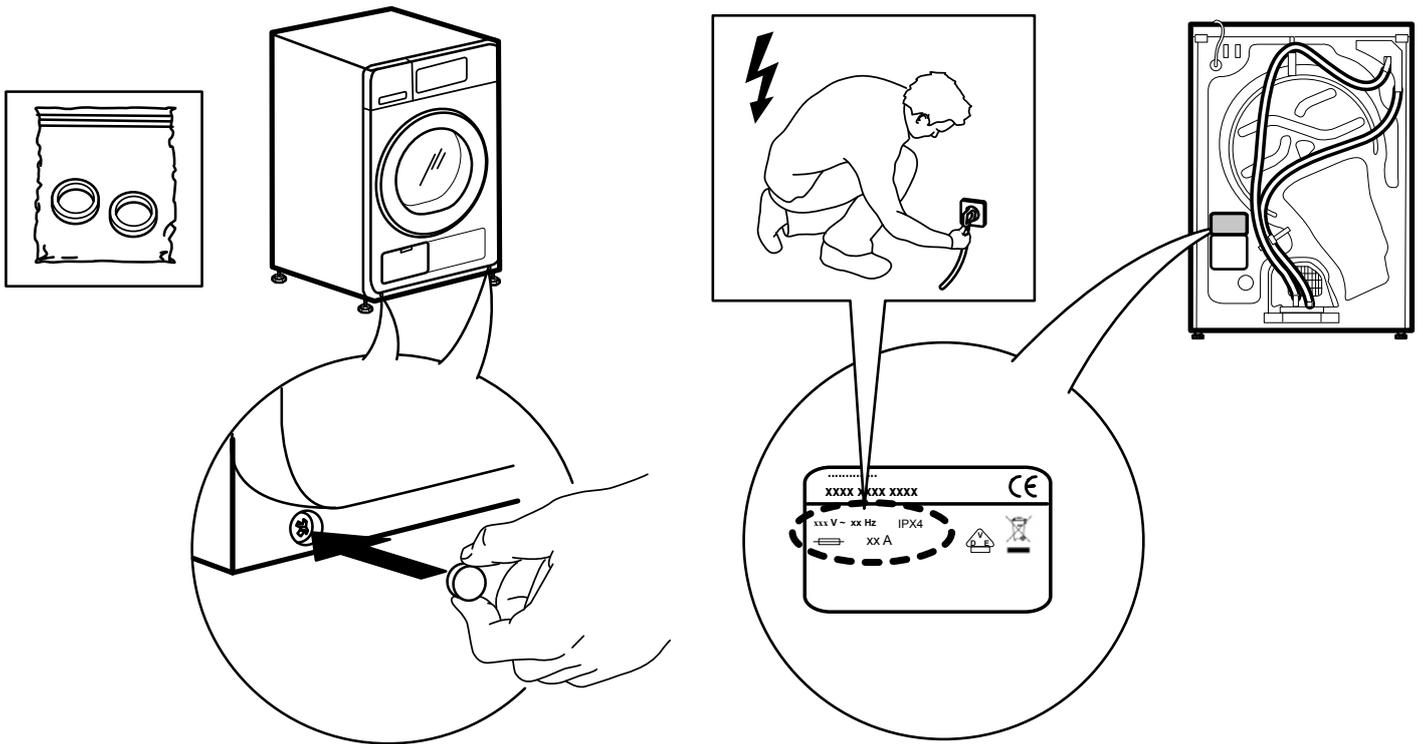

6b.

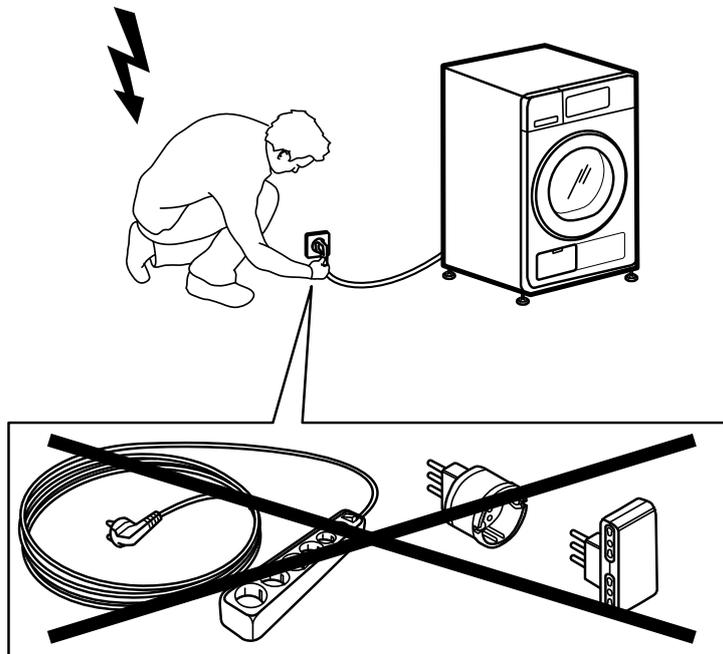

PT

400010766299

Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA.



Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE