

## DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL




W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.**  
Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć śruby blokujące. Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ich usuwania można znaleźć w Instrukcji instalacji.

## PANEL STEROWANIA

1. "Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ"
2. Wybór programu
3. Przycisk "Start/ Wstrzymanie"
4. Przycisk "Temperatura"
5. Przycisk "Wirowanie"
6. Przycisk "Opóźnienie rozpoczęcia programu"
7. Przycisk blokady przycisków
8. Przyciski funkcji

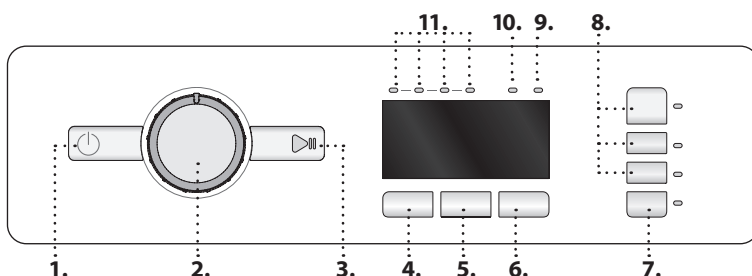

## KONTROLKI LED

- 9. Drzwiczki zablokowane**   
Drzwiczki zostały zablokowane
- 10. Koniec cyklu**   
Program się zakończył
- 11. Faza prania**   
Wskazuje fazę cyklu prania

## TABELA PROGRAMÓW

Program	Temperatury		Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Maks. ładowność (kg)	Czas trwania (h : m)	Detergenty i dodatki			Polecany detergent		Pozostała wilgotność % (*)	Zużycie energii (kWh)	Całkowita objętość wody w litrach	Temperatura prania °C
	Ustawienia	Zakres				Pranie pranie	Pranie zasadnicze	Płyn zmiękczający	Proszek	Płyn				
<b>Mieszane</b>	40°C	☀ - 40°C	1000	7.0	1:00	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
<b>Białe</b>	60°C	☀ - 90°C	1200	7.0	2:30	● (90°)	●	○	✓	✓	52	1,36	75	55
<b>Bawełniane</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	7.0	3:40	–	●	○	✓	✓	50	0,98	75	45
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1151	7.0	3:25	–	●	○	✓	✓	53	0,89	47	35
			1151	3.5	2:40	–	●	○	✓	✓	53	0,58	45	34
			1151	2	2:10	–	●	○	✓	✓	53	0,51	39	33
<b>Sport</b>	40°C	☀ - 40°C	600	3.5	1:30	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
<b>Kołdra</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3.0	1:30	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
<b>Jeans</b>	40°C	☀ - 40°C	800	3.5	1:10	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
<b>Wirowanie i wypompowanie</b>	–	–	1200	7.0	0:10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Płukanie i wirowanie</b>	–	–	1200	7.0	0:55	–	–	○	–	–	–	–	–	–
<b>Szybki 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	3.5	0:30	–	●	○	–	✓	73	0,19	31	27
<b>20°C</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1200	7.0	1:50	–	●	○	–	✓	52	0,16	64	22
<b>Woolniane</b>	40°C	☀ - 40°C	800	1.5	1:15	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
<b>Delikatne</b>	30°C	☀ - 30°C	–	1.0	1:20	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
<b>Syntetyczne</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	4.0	2:55	–	●	○	✓	✓	35	0,86	60	43

● Wymagane dozowanie ○ Opcjonalne dozowanie

Eko Bawełna	Temperatury		Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Maks. ładowność (kg)	Czas trwania (h : m)	Pranie pranie	Pranie zasadnicze	Płyn zmiękczający	Proszek	Płyn	Pozostała wilgotność % (*)	Zużycie energii (kWh)	Całkowita objętość wody w litrach	Temperatura prania °C
	Ustawienia	Zakres												
Eko Bawełna	60 °C	60 °C	1200	7.0	4:30	–	●	○	✓	✓	53	0,8	49	–
	40 °C	40 °C	1200	7.0	3:40	–	●	○	✓	✓	50	0,98	75	–

Parametry te mogą się różnić podczas prania w domu, ze względu na zmieniającą się temperaturę pobieranej wody, ciśnienie wody itd. Przybliżony czas trwania programu odnosi się do ustawień domyślnych programów, bez wybierania opcji. Podane wartości dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.

**Eco 40-60 - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem UE Ecodesign 2019/2014.**  
To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania normalnie zabrudzonych rzeczy z bawełny.

## Dla instytutów badawczych

Długi cykl prania odzieży bawełnianej: należy wybrać cykl prania **Bawełniane** i temperaturę 40°C.  
Program Syntetyki: należy wybrać cykl prania **Syntetyczne** i temperaturę 40°C.

\* Po zakończeniu programu i wirowania z maksymalną prędkością, z ustawieniem domyślnym.


Funkcja **6th Sense** - technologia czujnika dostosowuje parametry wody, energii i czas trwania programu do objętości prania.

**Eko Bawełna** - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 1061/2010. Aby uzyskać dostęp do tych cykli, ustaw cykl prania „Bawełniane”, z temperaturą 40°C lub 60°C.

**Uwaga:** w przypadku programu Eco 40-60 TABELA PROGRAMÓW przedstawia maksymalne wartości wirowania.

## OPIS PRODUKTU

1. Błat
2. Dozownik detergentu
3. Panel sterowania
4. Uchwyt drzwiczek
5. Drzwiczki
6. Filtr wody - za cokołem
7. Cokół (wyjmowalny)
8. Regulowane nóżki (4)

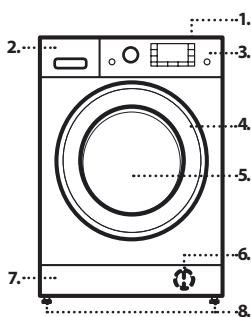

## DOZOWNIK DETERGENTU

## Komora prania zasadniczego

Detergent do prania zasadniczego, odplamiacz lub zmiękczacz wody. W przypadku stosowania płynnego detergentu zaleca się stosować wyjmowaną ściankę z tworzywa sztucznego **A** (w zestawie) w celu właściwego dozowania. W przypadku stosowania detergentu w proszku, należy umieścić ściankę w szczelinie **B**.

## Komora prania wstępnego


Detergent do prania wstępnego.

**Komora na płyn do zmiękczenia tkanin**   
Płyn do zmiękczenia tkanin. Krochmal w płynie.

**Płyn do zmiękczenia lub roztwór krochmalu należy wlewać tylko do wysokości oznaczenia „maks”.**

## Przycisk zwalnający

Przycisnąć, aby wyjąć szufladę do czyszczenia.

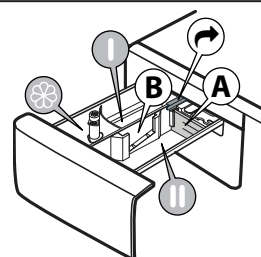

## PROGRAMY

Aby wybrać właściwy program dla danego prania, należy zawsze przestrzegać zaleceń podanych na metkach odzieży. Wartość podana przy symbolu to maksymalna temperatura odpowiednia do prania danego rodzaju odzieży.



### Mieszane

Do prania lekko lub normalnie zabrudzonej, odpornej odzieży z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i włókien mieszanych.

### Białe

Normalnie lub mocno zabrudzone pranie z wytrzymałej bawełny i lnu, np. ręczniki, bielizna, obrusy, itp. Tylko wtedy, gdy wybrana zostanie temperatura 90° C, cykl rozpoczyna się od fazy prania wstępnego, przed fazą prania zasadniczego. W tym przypadku zaleca się dodanie detergentu zarówno do przegródki szuflady przeznaczonej do prania wstępnego, jak i zasadniczego.

### Bawełniane

Normalnie lub bardzo zabrudzone mocne tkaniny z bawełny.

### Eco 40-60

Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu. Jest to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii.

### Sport

Do prania lekko zabrudzonej odzieży sportowej (dresów, szortów itp.). Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy nieprzekraczanie maksymalnej ładowności wskazanej w "TABELI PROGRAMÓW". Zalecamy stosowanie płynnego detergentu w ilości odpowiedniej do połowy ładowności.

### Kołdra

Przeznaczony do prania artykułów zawierających pierze, takich jak pojedyncze lub podwójne kołdry, poduszki i kurtki. Zalecane jest umieszczanie takich artykułów w bębnie z brzegami założonymi do środka i nieprzekraczanie 3/4 objętości bębna. W celu osiągnięcia optymalnych wyników prania zaleca się używanie detergentu w płynie.

### Jeans

Przed praniem obrócić odzież na lewą stronę i użyć detergentu w płynie.

### Wirowanie i wypompowanie

Odwirowanie zawartości i odprowadzenie wody. Do odpornych tkanin. Jeśli wyłączy się wirowanie, pralka jedynie odprowadzi wodę

### Płukanie i wirowanie

Płukanie i wirowanie. Do odpornych tkanin.

### Szybki 30'

Do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubrań. Cykl ten trwa tylko 30 minut, co prowadzi do oszczędności czasu i energii.

### 20°C

Do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20 °C.

### Wełniane

Przy użyciu programu "Wełna" można prać wszystkie ubrania z wełny, nawet jeśli są opatrzone etykietą "tylko pranie ręczne". W celu osiągnięcia optymalnych wyników, należy stosować specjalne detergenty i **nie przekraczać maksymalnej ładowności w kg.**

### Delikatne

Do prania szczególnie delikatnych tkanin. Najlepiej jest przed praniem obrócić ubrania na lewą stronę.

### Syntetyczne

Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych i syntetycznych.





### Eko Bawełna

Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. W temperaturze 40°C i 60°C.


## PIERWSZE UŻYCIĘ

Aby usunąć możliwe zanieczyszczenia pozostałe po procesie produkcji, należy wybrać program „Bawełniane” z temperaturą 60°C. Dodać małą ilość detergentu do komory dozownika przeznaczonej do prania zasadniczego **II** (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu do prania lekko zabrudzonych tkanin). Rozpocząć program **nie wkładając prania.**





## CODZIENNA EKSPLOATACJA

Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w części "PORADY I WSKAZÓWKI". Włożyć odzież do prania, zamknąć drzwi, odkręcić kran wody i nacisnąć przycisk "WŁĄCZ/ WYŁĄCZ" , aby włączyć pralkę. Miga przycisk "Start/ Pauza" . Ustawić pokrętko wyboru programu na żądany program i wybrać dowolną opcję. Temperatura i prędkość wirowania wyświetlane są poprzez odpowiednią kontrolkę LED i mogą zostać zmienione przez naciśnięcie przycisku „Temp. C°” lub „Wirowanie”. Wyciągnąć szufladę i dodać detergent (i dodatki/ płyn zmiękczający). Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dozowania podanymi na opakowaniu detergentu. Zamknąć szufladę i nacisnąć przycisk "Start/ Pauza" . Przycisk "Start/ Pauza"  zaświeci się i drzwiczki zostaną zablokowane.





## ZATRZYMYWANIE PROGRAMU W TOKU

Aby zatrzymać cykl prania, należy nacisnąć przycisk "Start/ Pauza" ; kontrolka zacznie migać. Aby powrócić do cyklu prania od punktu, w którym został przerwany, należy ponownie nacisnąć przycisk.

## OTWIERANIE DRZWICZEK W RAZIE POTRZEBY

Po rozpoczęciu programu, zaświeci się kontrolka "Blokada drzwiczek" , wskazująca na to, że drzwiczek nie można otworzyć. Drzwiczki pozostają zablokowane przez cały czas trwania programu. Aby otworzyć drzwiczki, gdy program jest w toku, należy nacisnąć przycisk "Start/ Pauza" . Aby zatrzymać program. O ile poziom wody i/ lub temperatura nie są zbyt wysokie, kontrolka "Blokada drzwiczek"  zgaśnie i drzwiczki można będzie otworzyć, na przykład w celu dodania lub wyjęcia odzieży. Aby wznowić program, należy ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza” .

## KONIEC PROGRAMU

Wyłącza się kontrolką „Drzwiczki zablokowane”  i włącza się kontrolka „Koniec cyklu” . Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu programu, należy nacisnąć przycisk „WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” . Kontrolka gaśnie. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk "WŁĄCZ/ WYŁĄCZ" , pralka po 10 minutach zostanie wyłączona automatycznie. Zakręcić zawór wody, otworzyć drzwiczki i wyjąć odzież. Pozostawić drzwiczki otwarte, aby bęben wysychał.

## FUNKCJE SPECJALNE

! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z wybranym programem, niezgodność będzie sygnalizowana przez brzęczyk (3 sygnały), a odpowiednia kontrolka zacznie migać.

! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z inną, uprzednio wybraną opcją, pozostanie aktywna ostatnio wybrana opcja.

### FRESH CARE+

Opcja ta zwiększa skuteczność prania, poprzez wytwarzanie pary, która hamuje źródła powstawania nieprzyjemnego zapachu wewnątrz pralki. Po zakończeniu fazy pary, pralka wykona delikatny wirowanie, poprzez powolne obroty bębna. Opcja **FRESH CARE+** uruchamia się po tym, jak zakończy się cykl prania, na maksymalnie 6h. Można przerwać działanie tej opcji w każdej chwili, wciskając dowolny przycisk na panelu sterowania lub przekręcając pokrętko. Przed otwarciem drzwiczek należy odczekać ok. 5 minut.

### Super płukanie

Opcja ta zwiększa skuteczność płukania i gwarantuje dokładne usunięcie detergentu. Jest ona szczególnie przydatna dla osób o wrażliwej skórze.

### Bez zagnieień

Po wybraniu tej opcji cykle prania i wirowania zostaną zmodyfikowane, w celu zmniejszenia powstawania zagnieień.

### Opóźnienie startu

Aby ustawić opóźnione rozpoczęcie wybranego programu, należy nacisnąć przycisk, aż do momentu wyświetlenia się odpowiedniej wartości (9 godzin - 6 godzin - 3 godziny). Po rozpoczęciu cyklu prania zacznie migać kontrolka odpowiadająca wybranemu czasowi opóźnienia. W miarę upływu czasu wyświetlany będzie pozostały czas opóźnienia i zacznie migać odpowiednia kontrolka. Program rozpocznie się po upływie wybranego czasu opóźnienia. Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia, należy naciskać przycisk, do momentu wyłączenia się wszystkich diod LED.




**Temperatura**

Każdy program ma fabrycznie ustawioną temperaturę. Aby zmienić temperaturę, należy nacisnąć przycisk „Temp. C°”. Włączy się odpowiednia kontrolka LED.



**Wirowanie**

Każdy program ma fabrycznie ustawioną szybkość wirowania. Aby zmienić szybkość wirowania, należy nacisnąć przycisk „Wirowanie”. Włączy się odpowiednia kontrolka LED.

**BLOKADA PRZYCISKÓW** 

Aby zablokować panel sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Blokada przycisków”  przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu zaświeci się symbol, wskazujący, że panel sterowania został zablokowany (oprócz przycisku „WŁĄCZ/WYŁĄCZ” ). Zapobiega to niezamierzonym zmianom programów. Jest to przydatne zwłaszcza, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci. Aby odblokować panel sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Blokada przycisków”  przez około 3 sekundy.

**WYBIELANIE**

Aby wybielić odzież, należy załadować pralkę i wybrać program „Plukanie + Wirowanie”. Włączyć pralkę i poczekać na zakończenie pierwszego cyklu napełniania wodą (około 2 minuty). Zatrzymać pralkę naciskając przycisk „Start/ Pauza” , otworzyć szufladę i włączyć wybielacz (według zalecanego dozowania, wskazanego na opakowaniu) do komory dla prania zasadniczego, gdzie uprzednio została umieszczona ścianka. Ponownie uruchomić cykl prania naciskając przycisk „Start/ Pauza” .

Można również dodać płyn do zmiękczenia tkanin do odpowiedniej komory szuflady.

**PORADY I WSKAZÓWKI****Segregowanie prania według**

Rodzaj tkaniny/ zalecanego rodzaju prania (bawełna, tkaniny mieszane, tkaniny syntetyczne, wełna, pranie ręczne). Kolor (rozdzielić odzież kolorową i białą, nowe kolorowe rzeczy należy prać oddzielnie). Delikatne (niewielkie sztuki odzieży – na przykład nylonowe pończochy – i odzież z haftkami – na przykład biustonosze – prać w płóciennym woreczku lub poszewce poduszki zamykanej na zamek).

**Należy opróżnić kieszenie**

Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki, mogą zniszczyć pranie i bęben pralki.

**Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatku**

Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących pozostałości nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność pieniędzy poprzez zapobieganie marnotrawstwu detergentu.

**Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania**

Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

**Należy przestrzegać wielkości wsadu**

Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w „TABELA PROGRAMÓW”, aby oszczędzać wodę i energię.

**Hałas i pozostała zawartość wilgotności**

Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość wilgotności.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

*Przystępując do czyszczenia i konserwacji pralki, za każdym razem należy ją wyłączyć i wyjmować wtyczkę z gniazdka zasilania. Do czyszczenia pralki nie wolno używać płynów łatwopalnych. Co jakiś czas pralkę należy wyczyścić i podać konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).*

**Czyszczenie zewnętrznych powierzchni pralki**

Zewnętrzne części pralki należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie używać żadnych środków do mycia szkła ani środków do czyszczenia ogólnego zastosowania, proszków do szorowania itp. – te substancje mogą zniszczyć napisy na pralce.

**Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę**

Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Jeżeli jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym wężem, który można zakupić w Zakładzie serwisowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Zależnie od rodzaju węża:

Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, okresowo sprawdzać, czy w niektórych miejscach kolor węża nie stał się bardziej intensywny. Jeśli tak, wąż może być nieszczelny i powinno się go wymienić.

**Czyszczenie filtra wody / odprowadzanie pozostałej wody**

*Jeśli używany był program prania w gorącej wodzie, przed spuszczeniem wody należy odczekać aż woda ostygnie. Filtr wody należy czyścić regularnie, aby nie dopuścić do jego zapchania, ponieważ w takim przypadku woda nie będzie mogła spłynąć. Jeśli woda nie może spłynąć, wyświetlacz wskazuje, że filtr wody może być zapchany.*

Zdjąć cokół za pomocą śrubokrętu: jedną stronę cokołu popchnąć w

dół ręką, a następnie wcisnąć śrubokręt w szczelinę między cokołem a przednią osłoną i podważyć cokół. Podstawić szeroki płaski pojemnik pod filtrem wody, aby zbierać spuszczaną wodę. Powoli odkręcać filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż woda zacznie wypływać. Pozwolić, aby woda wypływała bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest pełny, zakręcić filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik. Powtarzać te czynności do czasu, aż cała woda zostanie spuszczone. Pod filtrem wody położyć bawełnianą ściereczkę, która będzie mogła wchłonąć niewielkie ilości pozostałej wody. Następnie wyjąć filtr wody, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na zewnątrz. Czyszczenie filtra wody: usunąć zanieczyszczenia z filtra i umyć go pod bieżącą wodą. Włożenie filtra wody i założenie cokołu: Włożyć filtr wody na miejsce i dokręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić, czy filtr został dokręcony do końca; uchwyt filtra musi być ustawiony pionowo. Aby sprawdzić, czy filtr wody jest szczelny, można nalać ok. 1 litra wody do dozownika detergentu. Następnie założyć z powrotem cokół.

**Czyszczenie dozownika detergentu**

Wcisnąć przycisk zwalniający jednocześnie wyciągnąć dozownik detergentu. Z dozownika detergentu wyjąć wkładkę, a następnie wyjąć z niej również przegródkę na płyn zmiękczący do tkanin. Oczyścić wszystkie części pod bieżącą wodą, starannie usuwając pozostałości detergentu i płynu zmiękczącego. Wytrzeć części miękką szmatką. Złożyć dozownik detergentu i wepchnąć z powrotem do komory.

**AKCESORIA**

*Skontaktować się z naszym Zakładem serwisowym, aby sprawdzić, czy podane poniżej akcesoria nadają się do Państwa modelu pralki.*

**Szuflada zestawu montażowego**

Umożliwia ona zainstalowanie suszarki na górze pralki, co pozwala lepiej wykorzystać wolne miejsce oraz ułatwia włożenie i wyjęcie rzeczy z wyżej umieszczonej suszarki.

**TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA**







*Nigdy nie podnosić pralki trzymając ją za blat.*

Wyciągnąć wtyczkę zasilania i zamknąć zawór wody. Sprawdzić, czy drzwiczki urządzenia i dozownik detergentu są prawidłowo zamknięte. Odłączyć wąż dopływowy od zaworu wody i wyjąć wąż odpływowy z miejsca spustu. Usunąć całą pozostałą w wężach wodę, a węże przymocować tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Założyć śruby transportowe. Postępować zgodnie z instrukcjami zdejmowania śrub transportowych podanymi w INSTRUKCJI INSTALACJI urządzenia, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pralka czasami może nie działać prawidłowo, z różnych powodów. Przed wezwaniem serwisu, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można łatwo rozwiązać, przy użyciu poniższej listy.

Anomalie:	Możliwe przyczyny/ rozwiązanie:
<b>Pralka nie włącza się.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyczka nie jest włożona do gniazdka elektrycznego lub nie jest wystarczająco dociśnięta.</li> <li>Nastąpiła awaria zasilania.</li> </ul>
<b>Cykl prania się nie uruchamia.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.</li> <li>Nie został naciśnięty przycisk "WŁĄCZ/ WYŁĄCZ" .</li> <li>Nie został naciśnięty przycisk "Start/ Pauza" .</li> <li>Zawór wody jest zamknięty.</li> <li>Zostało włączone "Opóźnienie rozpoczęcia" .</li> </ul>
<b>Pralka nie pobiera wody (kontrolka pierwszego cyklu prania  szybko miga).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wąż doprowadzający wodę nie jest podłączony do kranu.</li> <li>Wąż jest zagięty.</li> <li>Zawór wody jest zamknięty.</li> <li>Główny zawór wody został zamknięty.</li> <li>Ciśnienie jest niewystarczające.</li> <li>Nie został naciśnięty przycisk "Start/ Pauza" .</li> </ul>
<b>Pralka bez przerwy pobiera i odprowadza wodę.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wąż odprowadzający wodę nie został zainstalowany na wysokości 65-100 cm od podłoża.</li> <li>Koniec węża odpływowego jest zanurzony w wodzie.</li> <li>Złącze odpływu na ścianie nie ma otworu wentylacyjnego.</li> <li>Jeśli problem nie ustąpi po skontrolowaniu tych punktów, należy zamknąć zawór wody, wyłączyć pralkę i skontaktować się z serwisem. Jeżeli mieszkanie znajduje się na jednym z górnych pięter budynku, czasami występuje efekt syfonu, powodując ciągle pobieranie i odprowadzanie wody. Na rynku dostępne są specjalne zawory, zapobiegające tego typu problemom.</li> </ul>
<b>Pralka nie odprowadza wody i nie odwirowuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program nie zawiera funkcji odprowadzania wody: w niektórych programach musi ona być aktywowana ręcznie.</li> <li>Wąż odpływowy jest zagięty.</li> <li>Odpływ jest zablokowany.</li> </ul>
<b>Pralka nadmiernie wibruje podczas wirowania.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W czasie montażu, bęben nie został prawidłowo odblokowany.</li> <li>Pralka nie jest odpowiednio wypoziomowana.</li> <li>Pralka jest wciśnięta między meble a ścianę.</li> </ul>
<b>Z pralki cieknie woda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo dokręcony.</li> <li>Dozownik detergentów jest zatkany.</li> <li>Wąż odpływowy nie został prawidłowo zamocowany.</li> </ul>
<b>Włącza się kontrolka „Start/ Pauza”  i zaczyna migać kontrolka wyboru opcji.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy wyłączyć pralkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 1 minutę przed jej ponownym włączeniem.</li> <li>Jeżeli usterka utrzymuje się, należy skontaktować się z serwisem technicznym.</li> </ul>
<b>Powstaje zbyt dużo piany.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detergent nie jest kompatybilny z pralką (opakowanie musi zawierać sformułowanie "do pralek", "do prania ręcznego i pralek" lub podobne).</li> <li>Użyto zbyt dużo detergentu.</li> </ul>
<b>Drzwiczki są zablokowane, wskaźnik awarii włącza się lub nie, a program nie działa.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drzwiczki są zablokowane w przypadku awarii zasilania. Program jest wznawiany automatycznie, kiedy tylko przywrócone zostaje zasilanie.</li> <li>Pralka została zatrzymana. Program zostaje wznawiony automatycznie, gdy tylko zniknie przyczyna przestoju.</li> </ul>


### Instrukcje bezpieczeństwa, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:

- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Używając kodu QR
- Można również **skontaktować się z naszym Serwisem** (numer telefonu patrz książeczka gwarancyjna). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.

Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę [whirlpool.eu](https://whirlpool.eu)

Za pomocą kodu QR-Code na etykiecie dotyczącej energii można odczytać informacje na temat modelu.

Etykieta zawiera również identyfikator modelu, który może być użyty w celu zapoznania się portalem rejestru na <https://eprel.ec.europa.eu>.

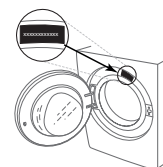

Whirlpool

400011460444