


1. Éclairage
2. Ventilateur avec filtre (si présent) En ce qui concerne le filtre, se reporter aux instructions qui l'accompagnent.
3. Système de circulation d'air multi-flow
4. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
5. Compartiment spécial "Zéro degré" (si disponible)
6. Plaque signalétique (située sur le côté du bac à fruits et légumes)
7. Bac à fruits et légumes
8. Bandeau de commande
9. Balconnets de porte
10. Cale-bouteilles amovible (si présent)
11. Galeries porte-bouteilles

Remarques : Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre.

Toutes les galeries et les clayettes sont amovibles.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

BANDEAU DE COMMANDE

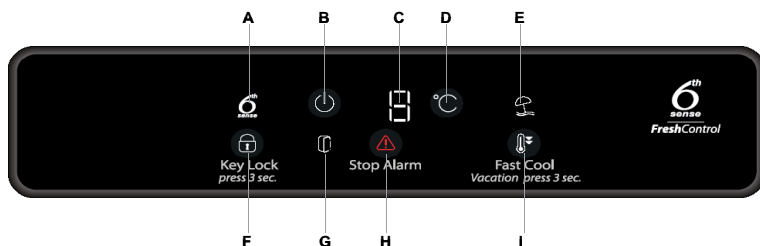

- A. 6th Sense.** Indicateur de l'activation de la fonction "6th Sense" (voir instructions jointes)
- B. Marche/Veille.** Pour mettre l'appareil en mode Veille, appuyez sur le symbole pendant au moins 3 secondes. Pour quitter le mode Veille, appuyez une fois sur le symbole.
- C. Température.** Indicateur de la température programmée.
- D. Température.** Bouton de réglage de la température
- E. Mode Vacances.** Indicateur de l'activation du mode Vacances ("Vacation"). (voir paragraphe correspondant)
- F. Verrouillage des touches.** Pour activer/désactiver cette fonction, appuyez pendant au moins 3 secondes sur le symbole. Si l'on appuie sur les autres symboles tandis que la fonction Verrouillage des touches est activée, un signal sonore retentit.
- G. Porte ouverte.** Indicateur de porte ouverte.
- H. Acquiescement alarme.** Appuyez sur l'icône pour désactiver une alarme active.
- I. Mode Refroidissement rapide/Vacances.** Appuyez une fois pour activer le mode Refroidissement rapide ("Fast cool"). Cette fonction se désactive automatiquement au bout de 6 heures. Appuyez pendant au moins 3 secondes sur l'icône pour activer le mode Vacances ("Vacation").

Réglage de la température à l'intérieur du réfrigérateur

L'appareil est généralement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée de 5 °C.

Il vous est possible de modifier la température interne entre 3 °C et 7 °C en procédant comme suit :

- Appuyer sur le bouton D de réglage de la température intérieure. Chaque pression du bouton augmente la température de 1 °C : la valeur clignote cycliquement entre 3 °C et 7 °C.

Mode Vacances

Cette fonction permet de réduire la consommation énergétique en cas d'absence prolongée.

Pour l'activer, appuyez pendant au moins 3 secondes sur le symbole I ; le voyant E s'allume fixe. La fonction Vacances n'est pas compatible avec la fonction Refroidissement rapide. Pour restaurer le fonctionnement normal du réfrigérateur, répétez l'opération. Dès que vous avez activé cette fonction, il est nécessaire de retirer les aliments périssables du réfrigérateur et de tenir la porte fermée, car le réfrigérateur maintient une température adéquate apte à éviter la formation d'odeurs désagréables.

Remarque : Le réfrigérateur peut fonctionner à une température ambiante comprise entre +10 °C et +38 °C. Ses performances sont optimales à des températures comprises entre +16 °C et +38 °C.

La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Le thermostat doit être réglé en fonction de ces facteurs.

Pour éteindre complètement l'appareil, il est nécessaire de retirer la fiche de la prise secteur.

MODE ÉCO

Cette fonction optionnelle permet d'économiser de l'énergie.

Pour activer le mode Éco, appuyez simultanément sur les touches F et I pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

Deux secondes après l'activation du mode Éco, l'affichage s'éteint, à l'exception de l'icône "6° Sense" (et le signal sonore est désactivé, s'il est émis).

Pour régler la température ou utiliser d'autres fonctions, il est nécessaire d'activer l'affichage en appuyant sur une touche quelconque.

Si aucune action n'est intervenue dans les 15 secondes qui suivent, l'affichage s'éteint à nouveau et seule l'icône "6° Sense" reste visible. Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur les touches F et I pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. L'affichage retourne à la visualisation normale.

Le mode Éco est automatiquement désactivé en cas de coupure de courant ou d'une alarme de panne.

Il est bon de se rappeler que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique.

SIGNALISATION DES ALARMES

	Indicateur	Cause	Que faire
Alarme porte ouverte	Le signal sonore retentit et le témoin G s'allume.	La porte est restée ouverte pendant plus de 2 minutes.	Fermez la porte.
Anomalie de fonctionnement	La lettre "F" clignote sur l'affichage C.	Mauvais fonctionnement de l'appareil	Contactez le Service Après-vente.

VENTILATEUR À BOUTON (si présent)

Le ventilateur garantit une distribution uniforme de la température dans le compartiment réfrigérateur, ce qui permet de conserver les aliments de façon optimale. Pour actionner le ventilateur, appuyez sur le bouton correspondant (2a). Nous conseillons d'allumer le ventilateur en présence de gouttes d'eau sur les plans en verre.

Remarque : Évitez d'obstruer la prise d'air avant avec des aliments (2b).

**La ventilateur se met en marche UNIQUEMENT si le compresseur est en marche.
Eteindre le ventilateur pour réduire la consommation**