


**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vennligst registrer produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøye.

PRODUKTBESKRIVELSE

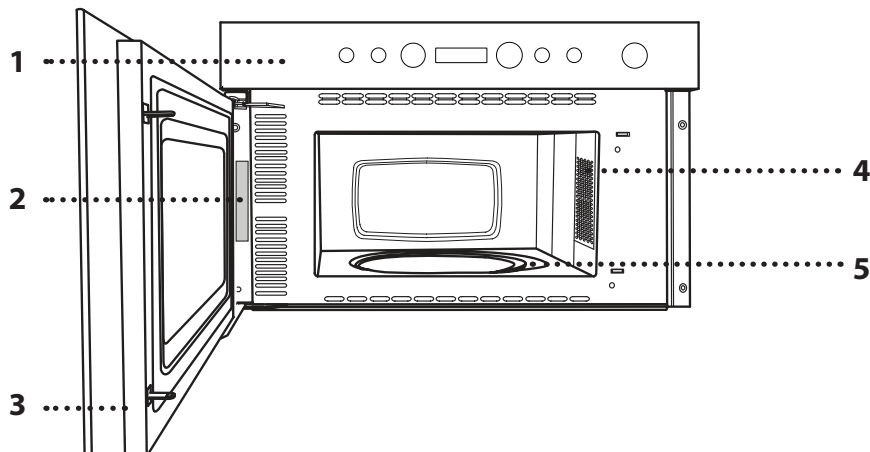

1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsskilt (må ikke fjernes)
3. Dør
4. Lett
5. Roterende tallerken

BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL

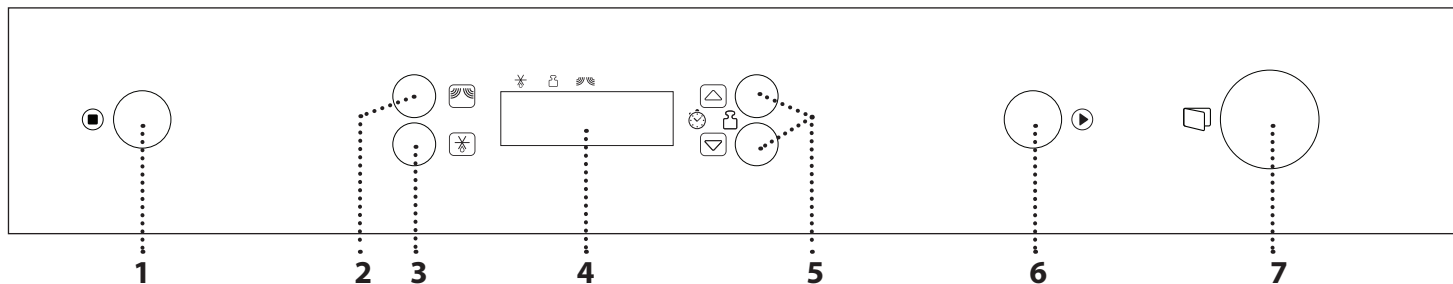**1. STOPP**

For å stoppe en funksjon eller et lydsignal, ved å slette innstillingene og slå av ovnen.

2. MIKROBØLGEFUNKSJON/EFFEKT

For å velge mikrobølgefunksjonen og stille inn ønsket effektnivå.

3. JET DEFROST**4. DISPLAY****5. + / - KNAPPER**

For regulering av innstillinger til en funksjon (f.eks. tilberedningstid, vekt).


6. START

For å starte en funksjon.

7. KNAPP FOR ÅPNING AV DØR

TILBEHØR

ROTTERENDE TALLERKEN

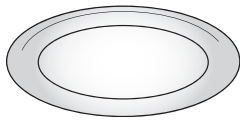

Når den er plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning.


Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre beholdere eller tilbehør.

Antallet og type tilbehør kan variere, avhengig av hvilken modell som kjøpes.

Det finnes en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper dette må du forsikre deg om at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke må aldri benyttes ved tilberedning i mikrobølgeovn.

STØTTE TIL DEN ROTTERENDE TALLERKENEN

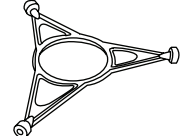

Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen. Ikke plasser annet tilbehør på støtten.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

Påse alltid at maten og tilbehøret ikke kommer i kontakt med de indre veggene i ovnen.

Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter. Pass på at du ikke flytter på den roterende tallerkenen når du setter inn eller fjerner annet tilbehør.

FUNKSJONER



MIKROBØLGER

For rask tilberedning og oppvarming av mat eller drikke.

EFFEKT	ANBEFALT FOR
750 W	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold eller kjøtt og grønnsaker.
500 W	Tilberedning av fisk, kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350 W	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160 W	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
0 W	Når du kun benytter minuttelleren.



JET DEFROST

For rask opptining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Mat bør plasseres direkte på den roterende tallerkenen i glass. Snu maten når du blir minnet om det. Mat bør plasseres direkte på den roterende tallerkenen i glass. Snu maten når du blir minnet om det. Husk at noen minutters hviletid etter tining alltid gir bedre resultat.

DAGLIG BRUK

. VELG EN FUNKSJON

Trykk ganske enkelt på knappen for funksjonen du ønsker, for å velge den.

. STILL INN TILBEREDNINGSTIDEN



Etter at du har valgt funksjonen du ønsker, bruk eller for å stille inn varigheten.

Tiden kan endres under steking ved å trykke på eller eller ved å øke varigheten med 30 sekund hver gang en trykker .

. STILL INN EFFEKTEN PÅ MIKROBØLGEOVNEN



Trykk så mange ganger du ønsker for å stille inn mikrobølgenes effektnivå.

Merk: Du kan også endre denne innstillingen mens steking pågår ved å trykke .

. JET DEFROST



Trykk , bruk deretter eller for å stille inn matens vekt. Mens tiningen pågår, vil funksjonen ta en kort pause

for å tillate deg å snu maten. Når operasjonen er avsluttet, lukk døren og trykk .

. AKTIVER FUNKSJONEN

Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk på for å aktivere funksjonen.

Hver gang knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

Du kan trykke når som helst for å stanse funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

. JET START

Når ovnen er slått av, trykker du på for å aktivere matlaging med mikrobølge-funksjon satt på full effekt (750 W) i 30 sekunder.

. PAUSE

For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne døren.

Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

For å starte den opp igjen, lukk døren og trykk på .

Du vil høre et lydsignal en eller to ganger i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.

Merk: Ovnen beholder innstillingene i kun 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er avsluttet.

. NEDKJØLING

Når en funksjon er avsluttet, kan ovnen foreta en avkjølingsprosedyre ovnen slår seg av automatisk.

. SIKKERHETSLÅS



Denne funksjonen aktiveres automatisk for å hindre at ovnen blir slått på utilsiktet. Åpne og lukk døren, og trykk

deretter på for å starte funksjonen.

. STILL INN RIKTIG KLOKKESLETT



Trykk på helt til de to sifrene for time (til venstre) starter å blinke.

Bruk eller for å stille inn riktig time og trykk for å bekrefte: Minuttene vil blinke på displayet. Bruk eller for å stille inn minuttene og trykk på for å bekrefte.

Merk: Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige strømbrudd.

. TIMER

Display kan benyttes som en timer. For å aktivere funksjonen og stille inn varigheten du ønsker, trykk på eller . Trykk på for å stille effekten på 0 W, trykk deretter for å aktivere nedtellingen.

Merk: Timeren aktiverer ikke noen av kokesyklusene. For å stoppe kjøkkentimeren når som helst, trykk på .

.RENHOLD

Bruk aldri damprengjøringsutstyr.

Bruk ikke stålull, skuresvamper eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberduk. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen og fjerne alle matrestene.

TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes sikkert i oppvaskmaskin.


PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbryt. Den er koplet fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbryt og påse at ovnen er tilkoblet strømmenettet. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Display viser "Err".	Programvarefeil.	Ta kontakt med nærmeste Kundeservice og oppgi bokstaven eller nummeret som følger "Err".



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du finne ved å:

- besøke vårt nettsted **docs.whirlpool.eu**
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

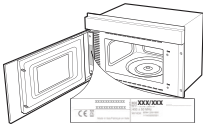

400011454116