


## TORKTUMLARENS FUNKTION

Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen.

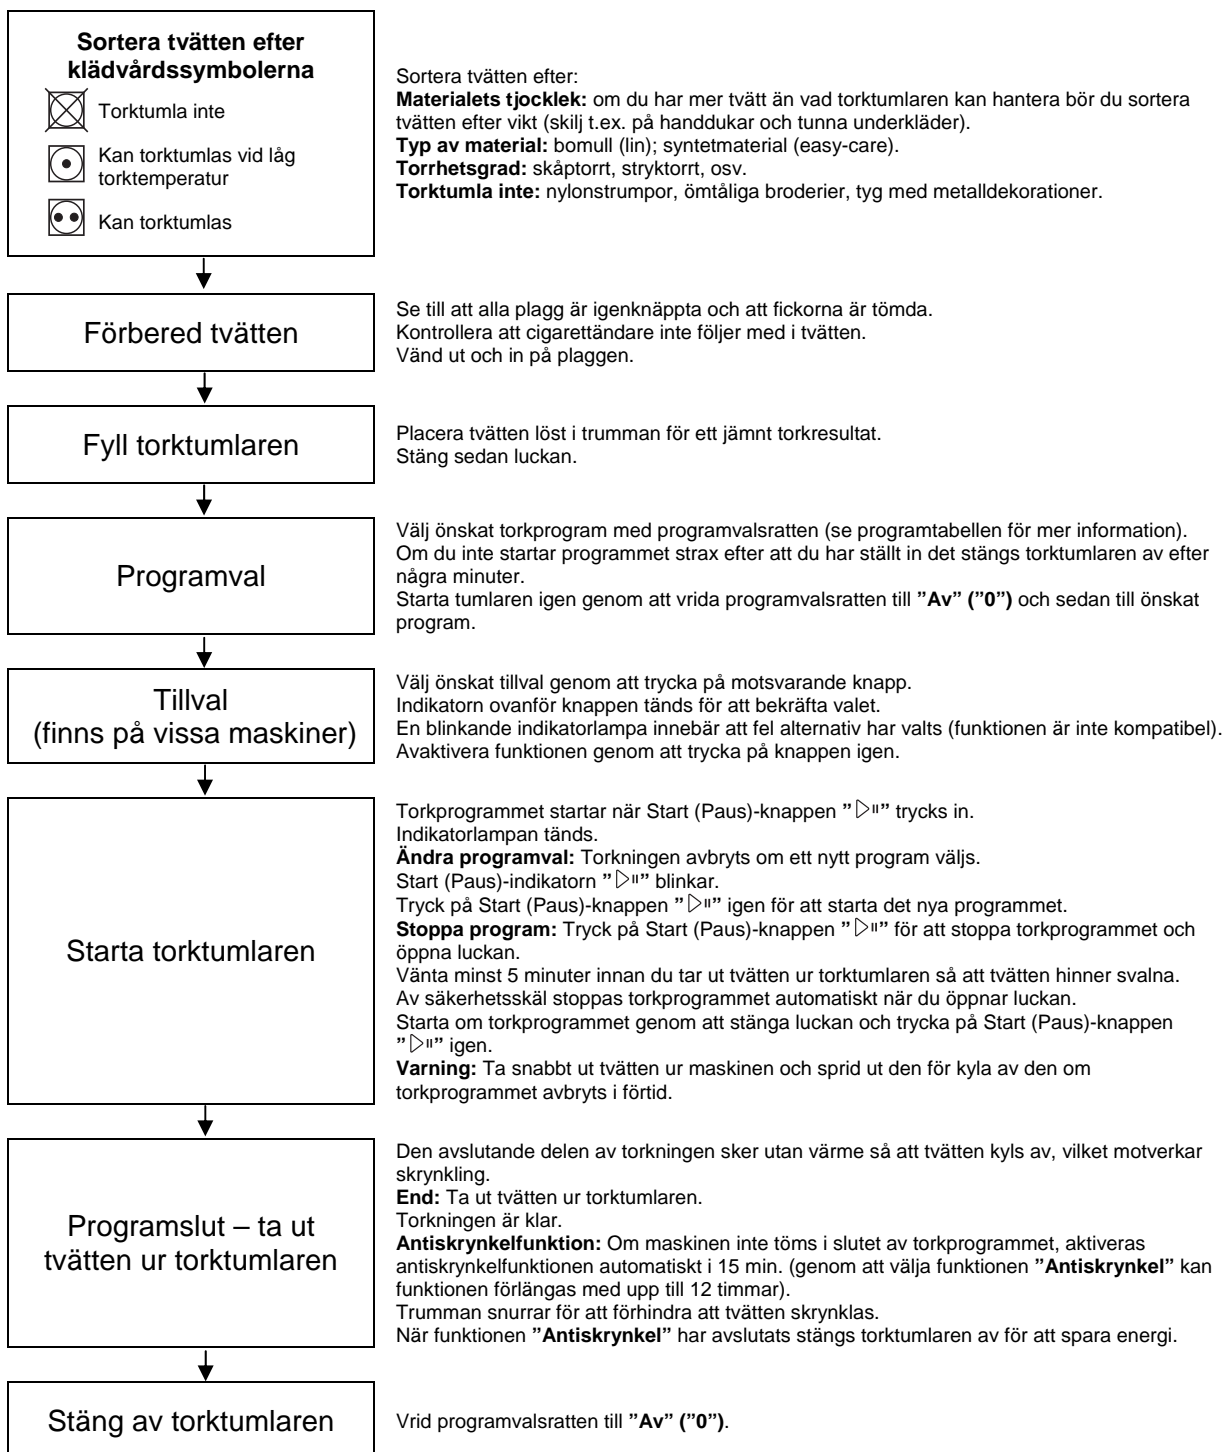

**Rengöra luddfiltret efter varje torkning:** öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

**Tömma vattenbehållaren:** dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

**Observera:** använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktummlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål av gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktummlaren.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

**Strömförbrukning: avstängt läge: 0,11 W / standby-läge: 0,11 W**

Programöversikt				Tillvalsfunktioner								Uppskattad torktid (i minuter)			
Program / Torrhetsgrad			Typ av textilier	Tyg	Skon-program Gentle	Backnings-funktion Drum reverse	Antiskrynk Anti-crease	Anpassad torkning Dryness Level	Paus Pause	Knappspärr Key lock	Återställning Reset	Klart om... Finish on time	Mycket våt tvätt	Våt tvätt	
Bomull	Extra dry	Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: frottéhanddukar, frottébadrockar.	Bomull eller linne som tål varmtvätt/färgvätt  Cotton Max. 9,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	225	140	
	Cupboard dry plus	Skåptorrt +	Frottéhanddukar, torkdukar, sängkläder, underkläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	210	125
	Cupboard dry	Skåptorrt*	Tvätt av liknande tyg som inte behöver strykas: torkdukar, sängkläder, underkläder, babykläder, T-shirts, bomullsstrumpor.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	195	110
	Iron dry	Stryktorrt*	Tvätt som behöver strykas: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	175	90
Syntet	Extra dry	Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filter.	Syntetmaterial, blandfibrer och easy-care-bomull (som inte behöver strykas)  Synthetics Max. 4,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	105	70	
	Cupboard dry	Skåptorrt*	Tvätt som inte behöver strykas: tröjor, blusar, T-shirts, träningskläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	85	60
	Iron dry	Stryktorrt	Tvätt som behöver strykas: byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
Specialprogram	Delicate Plus	Fintvätt	Lägre torktemperatur för ömtåliga persedlar: byxor, klänningar, tröjor, blusar.	Tvätt av syntetfibrer som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60	
	Mixed load	Blandad tvätt	T-shirts, blusar, handdukar, underkläder, träningskläder.	Bomull- och syntetblandning 2,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	Silk	Siden	Blusar, skjortor och T-shirtar.	Sidentextilier 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50	
	Wool Excellence	Ylle	Endast till för ylle med Woolmark-märkningen: TOTAL EASY CARE WOOL.	Ylletextilier 1,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	-	60	
	Big Item	Dun	Sovsäckar, byxor, västar.	Tvätt som innehåller dun 3,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	120	120	
Vädning	Tvätten vädras, fräschas upp och tumlas i 30 minuter utan värme.		Alla material.	Airing	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	
Torktid	Avslutar torkning (passar alla tyger)			Drying time	-	X	X	-	X	X	X	X	10' - 180'		

\*Programmen har testats med maximal vikt, i enlighet med EN61121.

## ANVISNINGAR FÖR ATT...

...kontrollera torktumlaren på egen hand: (kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen).

<b>Torkning tar för lång tid/tvätten är inte tillräckligt torr</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Har rätt torkprogram valts?</li><li>• Har torkningen avbrutits (har dörren öppnats, är vattenbehållaren full)?</li><li>• Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 r/min)?</li><li>• Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)?</li><li>• Är bottenfiltret smutsigt (se bruksanvisningen för mer information)?</li><li>• Är rumstemperaturen för hög?</li><li>• Är "End"- och "Antiskrynkla"-indikatorerna tända? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut.</li><li>• Välj ett intensivare program eller funktionen anpassad torkning (finns på vissa modeller) om torkresultatet inte var som väntat.</li></ul>
<b>Torktumlaren fungerar inte (tryck alltid på Start (Paus)-knappen "▷  " efter ett strömavbrott)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?</li><li>• Är det strömavbrott?</li><li>• Har det gått en säkring?</li><li>• Är luckan ordentligt stängd?</li><li>• Har ett torkprogram valts?</li><li>• Har Start (Paus)-knappen "▷  " tryckts in strax efter att ett program har valts? (Annars kommer tumlaren att stängas av.)</li><li>• Har funktionen "fördröjd start" valts?</li><li>• Är det för mycket tvätt i torktumlaren? → Ta ur en del av tvätten.</li></ul>
<b>Indikatorn för luddfiltret, vattenbehållaren eller bottenfiltret lyser</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Är luddfiltret rent?</li><li>• Är vattenbehållaren tömd?</li><li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li><li>• Är bottenfiltret rent och har det satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li></ul>
<b>Vattendroppar under torktumlaren</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Har bottenfiltret satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li><li>• Har ludd på bottenfiltrets och luckans tätningar torkats bort?</li><li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li><li>• Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät?</li><li>• Står torktumlaren på en plan yta?</li></ul>

...sköta och rengöra torktumlaren:

<b>Rengör luddfiltret efter varje program</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.</li><li>• Stäng filtret.</li><li>• Tryck tillbaka filtret på plats.</li></ul>
<b>Töm vattenbehållaren efter varje program</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den.</li><li>• Töm vattenbehållaren.</li><li>• Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.</li></ul>
<b>Rengöra bottenfiltret efter var femte torkning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör bottenfiltret under rinnande vatten.</li><li>• Ta bort allt ludd från tätningarna.</li><li>• Rengör bottenfiltrets hölje (se avsnittet "Rengöra bottenfiltret" i bruksanvisningen för mer information).</li><li>• Se bruksanvisningen för mer information om hur man rengör bottenfiltret.</li></ul>

## FELKODER


Om ett fel uppstår i torktumlaren kan en av följande felkoder visas.

Felmeddelandet visas antingen som text eller med blinkande lampor beroende på torktumlarmodell.

Felkod	Felsignal	Kontroll som kunden ska utföra innan Service kontaktas
<b>F01</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F02</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F03</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F04</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F05</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten.
<b>F06</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontrollera att rumstemperaturen är 5–35 °C. Vänta i 1 timme.
<b>F07</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
<b>F10 – F24</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Vänta i 30 minuter. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
<b>Startlampan blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in</b>		Se till att luckan är ordentligt stängd och att bottenfiltret är korrekt isatt.
<b>Bottenfiltrets eller luddfiltrets lampa blinkar 2 gånger per sekund när startknappen trycks in</b>		Se till att bottenfiltret är korrekt isatt.
* <input checked="" type="checkbox"/> Lampan blinkar	<input type="checkbox"/> Lampan är släckt	<input checked="" type="checkbox"/> Lampan är tänd

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning!

## Snabbguide

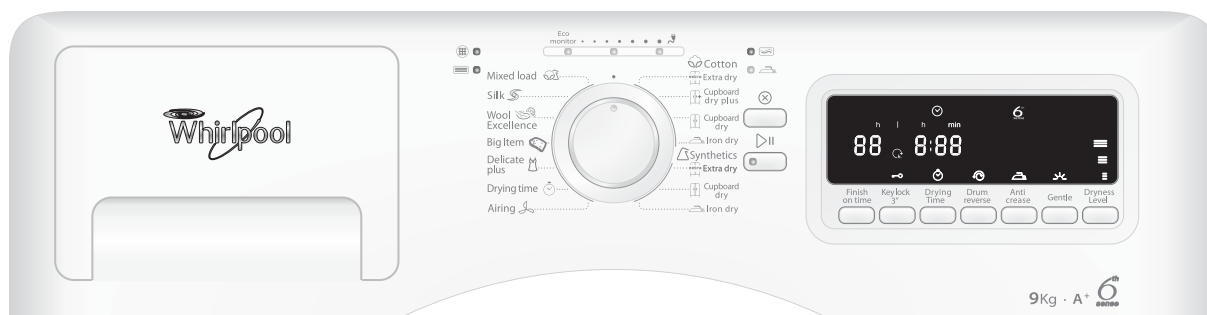

### Indikatorlampor och tillval



#### Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.

"Start (Paus)"-indikatorn blinkar.



#### "Start (Paus)"-knapp

Torkprogrammet startas när knappen trycks in.

Indikatorn tänds.



#### Luddfilter

Indikatorn tänds när luddfiltret ska rengöras.

**Rengör luddfiltret efter varje torkning.**



#### Bottenfilter

Indikatorn tänds när bottenfiltret ska rengöras.

Indikatorn blinkar när bottenfiltret inte är korrekt isatt.

Se till att bottenfiltret är korrekt isatt och att handtaget har gått i ingrepp.



#### Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas.


Torkningen avbryts automatiskt.

Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

**Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.**



#### Visning "Återstående programtid"



Displayen visar uppskattad torktid beroende på vilket torkprogram som har valts.

När programmet har startat ändras torktiden beroende på tvättens typ och volym, och hur våt tvätten är.

**Torktiden som visas är ett uppskattat värde och kommer att uppdateras under programmets gång.**



De blinkande linjerna visar att torktiden beräknas.

Den återstående torktiden uppdateras.

#### Eco monitor

"Eco monitor" visar den uppskattade energiförbrukningen för det valda torkprogrammet.

Den här funktionen fungerar inte tillsammans med tidsbaserade program.

När du väljer ett program med fuktkontroll, kommer lamporna för "Eco monitor" visa programmets uppskattade energiförbrukning.



De tre indikatorerna visar hur mycket energi som går åt: ju mindre energi det valda programmet beräknas förbruka, desto färre indikatorer tänds.

Hur stor energiförbrukningen blir beror på val av program, hur våt tvätten är och tvättvolymen.

Därför kan den uppskattade energiförbrukningen ändras när torktumlaren väger tvätten.



#### End

Torkprogrammet är slutfört.

Ta ut tvätten ur torktumlaren.



#### Övertorkningsskydd

Indikatorn tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att skyddsfunktionen är på.



#### Torrhetsgrad

Med den här funktionen kan du bestämma hur torr tvätten ska vara.

När du har valt ett program kan du ställa in önskad torrhetsgrad genom att trycka på knappen.



Tryck 1 gång för torrare tvätt



**eller**

Tryck 2 gånger för mindre torr tvätt



**eller**

Tryck 3 gånger för normaltorr tvätt.



### Återställning

Vid val av program stänger knappen av alla inställningar och tillval.

Om knappen trycks in under torkning kommer torkningen avbrytas och torktummlaren återgå till programvalsläge. Knappen måste hållas intryckt i 3 sekunder.



### Knappspärr

Funktionen kan användas som barnspärr för att låsa alla funktioner på användargränssnittet.

Aktivera funktionen genom att trycka in knappen i 3 sekunder tills **"nyckel"**-symbolen visas på displayen.

Avaktivera funktionen genom att trycka in knappen tills **"nyckel"**-symbolen släcks.

Knappspärren förblir aktiv även om programvalsratten vrids till läge **"Av"** eller om dörren öppnas.


Funktionen måste avaktiveras med knappen.



### Inställning av torktid

Vrid programvalsratten till läge **"Torktid"**.

Tryck in knappen **"Torktid"** för att ställa in programmets längd med tio minuter åt gången upp till 180 minuter.




### Skonprogram

Minskar torktemperaturen.

Gentle

Skonprogrammet kan inte väljas när funktionen **"Snabb"** har aktiverats.



### Antiskrynkelfunktion

Funktionen motverkar skrynkling om tvätten inte tas ur direkt när torkprogrammet är slut.

Trumman snurrar ibland i upp till 12 timmar.

Antiskrynkelfunktionen kan avbrytas när som helst genom att torktummlaren stängs av.

Funktionen avaktiverar funktionen **"Summer"** om denna är på.



### Tidsinställning

Med den här funktionen kan du senarelägga programstarten: tryck in knappen för att välja när du vill att torkningen ska vara klar.

Funktionen låter dig bestämma när du vill att tvättprogrammet ska vara avslutat och passar för att tvätta på natten när elpriserna är billigare.

Funktionen **"Tidsinställning"** kan ställas in i hela timmar (1–24 h). Tryck in knappen en gång för att ställa in en timme eller fortsatt trycka på knappen för att välja önskad tid. Vrid programvalsratten till läge **"Av"** (0) för att radera inställningen.

När du har ställt in önskad tid för funktionen **"Tidsinställning"**, tryck på **"Start"**-knappen för att påbörja nedräkningen.

Du kan fortfarande ställa in och stänga av andra funktioner under nedräkningens gång.

Ibland kan programmet avslutas före den inställda tiden (t.ex. när tvättmängden är liten).

Torktummlaren kommer då att tumla tvätten tills den tid som har ställts in med **"Tidsinställning"** har passerat.

Under tiden visas en animering på displayen.

Tumlingen kan avslutas när som helst genom att trycka på någon av knapparna, vrida på programvalsratten eller öppna luckan.



### Backningsfunktion

Trumman roterar oftare i omvänd riktning än under ett normalt torkprogram.

Torkeffekten blir jämnare.



**5019 300 01381**  
(Föremål för tekniska ändringar)