

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة ودليل الاستخدام
والعناية من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت
www.whirlpool.eu/docs واتباع التعليمات بظهر
الكتاب.

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة
WHIRLPOOL
للحصول على مزيد من المساعدة والدعم الشامل،
يرجى تسجيل منتجك على الموقع
www.whirlpool.eu/register




قبل استخدام الجهاز، احرص على قراءة دليل الصحة والأمان بعناية.




شرح المنتج


1. لوحة التحكم
2. عنصر التسخين الدائري
(غير مرئي)
3. لوحة التمييز
(لا تخلعها)
4. الباب
5. عنصر التسخين العلوي / الشواية
6. المصباح
7. القرص الدوار

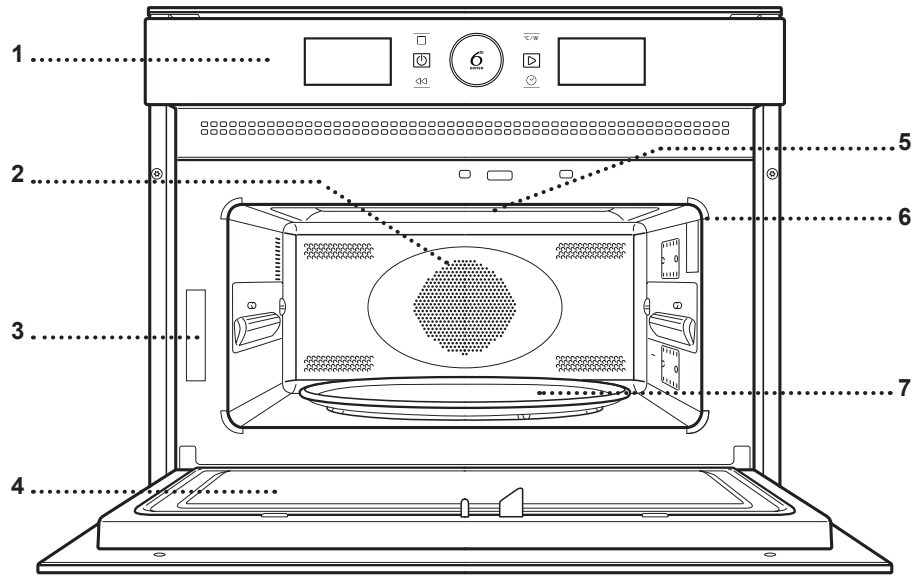

لوحة التحكم

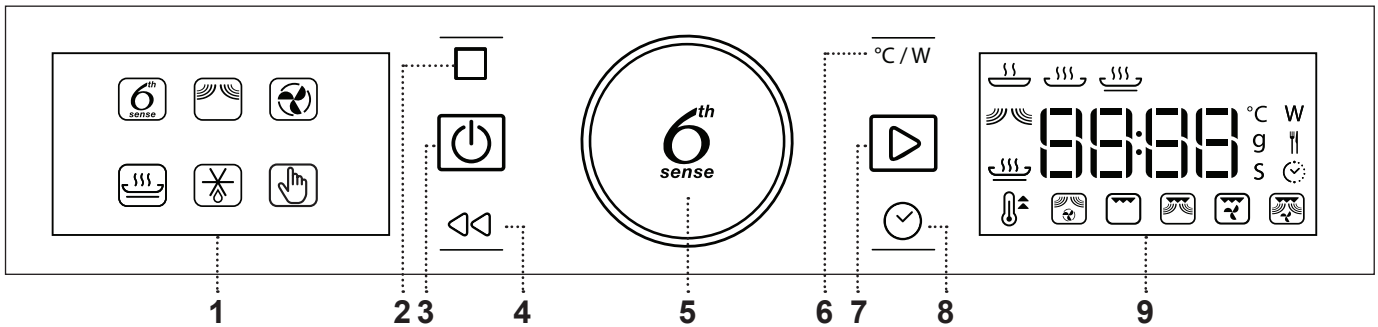


7. تشغيل
لتشغيل الوظائف وتأكيد الإعدادات
8. الوقت
لضبط الوقت وتغيير أو تعديل مدة الطهي.
9. الشاشة اليمنى

5. المفتاح الدوار / الزر 6th SENSE
أدره للتنقل عبر الوظائف وضبط جميع
بارامترات الطهي الأخرى. اضغط 
لاختيار وضبط والوصول إلى وتأكيد
الوظائف أو البارامترات وتشغيل برنامج
الطهي عند اللزوم.
6. القدرة
لضبط درجة الحرارة، مستوى الشواية أو
قدرة فرن الميكروويف.

1. الشاشة اليسرى
2. الإيقاف المؤقت
لإيقاف دورة الطهي مؤقتاً
3. تشغيل/إيقاف
لتشغيل أو إيقاف الفرن ولإيقاف إحدى
الوظائف الفعالة في أي وقت.
4. رجوع
للعودة إلى الشاشة السابقة.


مقبض صينية إعداد المقرمشات CRISP

يستخدم لإخراج صينية إعداد المقرمشات Crisp الساخنة من الفرن.

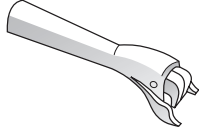


الشبكة السلكية

تتيح وضع الطعام قريباً من الشواية، لضمان التحمير المثالي للطعام. ضع الشبكة السلكية على القرص الدوار، مع التأكد من عدم ملامسته لأي أسطح أخرى.

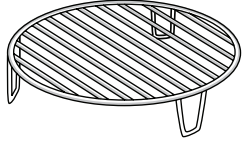

صينية الخبز المستطيلة

يستخدم لوح الخبز مع الوظائف التي تتيح الطهي بالتوزيع الحراري فقط، ولايستخدم بالاشتراك مع أجهزة الميكروويف أبداً. أدخل اللوح بشكل أفقي وضعه على الشبكة في حيز الطهي.

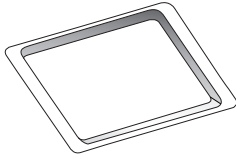


يرجى ملاحظة: لا يلزم خلع القرص الدوار ودعامته عند استخدام لوح الخبز المستطيل.

القرص الدوار


موضوع على دعامته، ويمكن استخدام القرص الدوار الزجاجي في جميع طرق الطهي.

كما يجب استخدام القرص الدوار دائماً كقاعدة للأواني والكماليات الأخرى، باستثناء صينية الخبز المستطيلة.

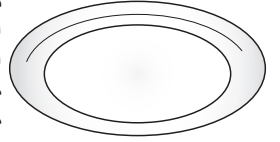


دعامة القرص الدوار

تستخدم الدعامة للقرص الدوار الزجاجي فقط. لا تضع أية كماليات أخرى على الدعامة.

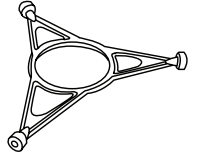

صينية إعداد المقرمشات CRISP

للاستخدام فقط مع الوظيفة المحددة. يجب وضع صينية إعداد المقرمشات Crisp دائماً في منتصف القرص الدوار الزجاجي، ويمكن إيمانها وهي فارغة، باستخدام الوظيفة المخصصة لهذا الغرض فقط. ضع الطعام مباشرة على صينية إعداد المقرمشات Crisp.

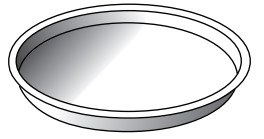

قد يختلف عدد ونوع الكماليات تبعاً للطراز الذي اشتريته. يمكن شراء الكماليات الأخرى غير الموردة بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.

تأكد دائماً من عدم تلامس الأطعمة والكماليات مع جدران الفرن الداخلية.

تأكد دائماً من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل تشغيل الفرن. يرجى مراعاة عدم خلع القرص الدوار أثناء إدخال أو إخراج الكماليات الأخرى.

يتوفر عدد من الكماليات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف ومقاومة لدرجات حرارة الفرن.

تجنب استخدام أواني الطعام أو الشراب المعدنية أثناء الطهي في الميكروويف.

وظيفة إعداد المقرمشات CRISP 6th SENSE

لإعادة تسخين وطهي الأطعمة المجمدة بسرعة ومنحها طبقة علوية ذهبية ومقرمشة. استخدم هذه الوظيفة مع صينية إعداد المقرمشات الموردة فقط. قم بتقليب الطعام عند طلب ذلك.

الوزن	الطعام	الفئة
200 - 600 جم	بطاطس محمرة (توزع في طبقة واحدة وتُرش بالملح قبل الطهي)	1* 
200 - 500 جم	بيتزا، قشرة رقيقة	2* 
300 - 800 جم	بيتزا، قشرة سميكة	3* 
200 - 600 جم	أجنحة دجاج، قطع دجاج (ادهن اللوح بقليل من الزيت)	4* 
200 - 600 جم	أصابع السمك (يجب تسخين صينية إعداد المقرمشات CRISP مسبقاً)	5* 

الكماليات المطلوبة: صينية إعداد المقرمشات CRISP، مقبض صينية إعداد المقرمشات CRISP

ميكروويف

لطهي الأطعمة والمشروبات وإعادة تسخينها بسرعة.

القدرة	ملانم لـ
900 واط	إعادة التسخين السريع للمشروبات والأطعمة المحتوية على نسبة ماء عالية
750 واط	طبخ الخضروات
650 واط	طهي اللحوم والأسماك
500 واط	طهي صوص اللحوم، أو الصوص المحتوي على جبن أو بيض. إنهاء فطائر اللحوم والمعكرونة الفرن
350 واط	الطهي ببطء ورفق. مثالي لصهر الزبد أو الشيكولاتة
160 واط	إذابة تجمد الأطعمة المجمدة، تليين الزبد والجبن
90 واط	تليين الأيس كريم

وظيفة دفع الهواء

لتحضير الأطباق بطريقة تعطي نفس نتائج استخدام الفرن التقليدي. يمكن استخدام صينية الخبز أو أواني الطهي الأخرى الملائمة للاستخدام داخل الفرن لطهي أنواع معينة من الأطعمة.

الكماليات الموصى بها: لوح الخبز المستطيل، الشبكة السلكية

وظائف 6th SENSE



من خلال الوظائف 6th Sense ما عليك سوى اختبار نوع ووزن أو كمية الطعام لتحقيق أفضل النتائج. سيقوم الفرن أوتوماتيكياً بحساب الإعدادات المثلى مع الاستمرار في تغييرها أثناء عملية الطهي. مراحل الإحماء لا تدخل ضمن المدة الإجمالية.

وظيفة إعادة التسخين 6th SENSE

لإعادة تسخين الوجبات الجاهزة المجمدة أو الباردة أو في درجة حرارة الغرفة. حيث يقوم الفرن أوتوماتيكياً بضبط الإعدادات اللازمة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في أقصر مدة زمنية. ضع الطعام على صينية أو طبق آمن للاستخدام في الميكروويف ومقاوم للحرارة.

الوزن	الطعام	الفئة
250 - 500 جم	صينية عشاء	1 
250 - 500 جم	كمية مجمدة	2* 
250 - 500 جم	لازانيا مجمدة	3* 
200 - 800 جم	حساء	4 
1 - دسيليتر	المشروبات	5 

وظيفة الطهي 6th SENSE

لطهي الأطعمة بسرعة والحصول على نتائج ممتازة. استخدم إناء مقاوم للحرارة ومناسب للاستخدام في الميكروويف.

الوزن	الطعام	الفئة
200 جم - 1 كجم	بطاطس فرن (تقليب عند الطلب)	1 
200 - 800 جم	خضروات طازجة (يتم التقطيع إلى قطع متساوية في الحجم وإضافة ملعقتين أو أربع ملاعق ماء. الغطاء)	2 
200 - 800 جم	الخضروات المجمدة (تقليب عند الطلب. الغطاء)	3* 
200 - 600 جم	خضروات معلبة	4 
100 جم	فشار	5 

الوظائف اليدوية



التسخين السريع



لإعادة تسخين الفرن بسرعة قبل دورة الطهي. انتظر حتى انتهاء الوظيفة قبل وضع الطعام داخل الفرن.

دفع الهواء + الميكروويف



لتحضير وجبات الفرن في فترة قصيرة.

الكماليات المطلوبة: الشبكة السلكية

وظيفة الشواية



للتحمير، الشواء وعمل الغراتان. نوصي بتقليب الطعام أثناء الطهي. لتحقيق أفضل النتائج، قم بإحماء الشواية لمدة 5-3 دقائق.

الكماليات المطلوبة: الشبكة السلكية

شواية + ميكروويف



لطهي الأطعمة وتحميرها بسرعة من خلال الدمج بين وظائف الميكروويف والشواية.

الكماليات المطلوبة: الشبكة السلكية

الشواية التريبو



لتحقيق نتائج مثالية من خلال الدمج بين وظائف الشواية وفرن التوزيع الحراري. نوصي بتقليب الطعام أثناء الطهي.

الكماليات المطلوبة: الشبكة السلكية

الشواية التريبو + الميكروويف



لطهي الأطعمة وتحميرها بسرعة من خلال الدمج بين وظائف الميكروويف والشواية والتوزيع الحراري.

الكماليات المطلوبة: الشبكة السلكية

CRISP



لتحمير الطعام بشكل مثالي سواء من الأعلى أو الأسفل. يجب استخدام هذه الوظيفة مع صينية إعداد المقرمشات Crisp فقط.

الكماليات المطلوبة: صينية إعداد المقرمشات CRISP، مقبض صينية إعداد المقرمشات CRISP

الإذابة السريعة للتجمد JET DEFROST



لإذابة التجمد عن الأنواع المختلفة من الأطعمة بسهولة من خلال تحديد وزنها. ينبغي وضع الطعام مباشرة على القرص الدوار الزجاجي. قم بتقليب الطعام عند طلب ذلك.

الوزن	الطعام	الفئة
100 جم - 2 كجم	اللحوم (لحم مفروم، لحم الضلع، شرائح، قطع لحم الروست)	1*
100 جم - 5.2 كجم	الطيور (دجاجة كاملة، قطع أو شرائح فيليه)	2*
100 جم - 2 كجم	الأسماك (سمكة كاملة أو شرائح أو فيليه)	3*
100 جم - 2 كجم	الخضروات (خضروات مشكلة ويقولييات وبروكلي، وخلافه)	4*
100 جم - 1 كجم	الخبز (أرغفة، كيزر، لفائف)	5*

الاستخدام لأول مرة

ضبط الوقت

يلزم ضبط الوقت عند تشغيل الفرن لأول مرة.



ثم يبدأ رقما الساعة في الوميض: أدر المفتاح لضبط الساعات واضغط على للتأكيد.



ثم يبدأ رقما الدقائق في الوميض. أدر المفتاح لضبط الدقائق واضغط للتأكيد.

يرجى ملاحظة: لتغيير الوقت في وقت لاحق، اضغط واستمر في الضغط على لأقل من ثانية واحدة بينما الفرن متوقف وكرر الخطوات السابقة.

قد يلزم ضبط الوقت مرة أخرى في حالة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة.

الوظائف اليدوية

بعد اختيار الوظيفة المطلوبة، يمكنك تغيير إعداداتها. سوف يظهر بوحدة العرض الإعدادات التي يمكن تغييرها بالترتيب. قدرة فرن الميكرويفيف / درجة الحرارة



عندما تومض الأيقونة W على شاشة العرض، أدر المفتاح لتعديل الضبط ثم اضغط على للتأكيد واستمر في تغيير الإعدادات التالية (إن أمكن).

يرجى ملاحظة: عند تفعيل الوظيفة، يمكن تغيير الطاقة بالضغط على للوصول إلى قائمة الإعدادات، ثم إدارة المفتاح لتغيير الإعداد.

طاقة الشواية

هناك ثلاثة مستويات قدرة محددة للشواء: 1 (منخفض)، 2 (متوسط)، 3 (عالي). تظهر بالشاشة القيمة الافتراضية بين الرمزين الوماضين "- 3 -".



أدر المفتاح لضبط مستوى الشواء المرغوب، ثم اضغط على للتأكيد.

المدة



عندما تومض الأيقونة على وحدة العرض، استخدم المفتاح لضبط مدة الطهي المرغوبة، ثم اضغط على للتأكيد.

لا يلزمك إعداد مدة الطهي إذا كنت ترغب في إدارة الطهي يدوياً: اضغط على للتأكيد وأبدأ تشغيل الوظيفة.

ملاحظة: أثناء الطهي يمكنك تعديل زمن الطهي بإدارة المفتاح، تؤدي كل ضغطة على إلى زيادة مدة الطهي بمقدار 30 ثانية.

وظيفة إعادة التسخين السريع

اختر الوظيفة، ثم استخدم المفتاح لضبط درجة الحرارة التي تريدها واضغط على للتأكيد وقم بتشغيل الوظيفة.



عندما يصل الفرن إلى درجة الحرارة المستهدفة، يصدر صوت صافرة.

يرجى ملاحظة: ينصح بعدم وضع الطعام في الفرن قبل انتهاء هذه الوظيفة.

1. اختيار وظيفة

عندما يكون الفرن متوقفاً، يظهر الوقت فقط على وحدة العرض. اضغط واستمر في الضغط على لتشغيل الفرن. أدر المفتاح لعرض الوظائف الرئيسية المتاحة على الشاشة اليسرى. اختر واحدة منها ثم اضغط على .



لاختيار وظيفة فرعية (إذا توفر)، اختر الوظيفة الرئيسية ثم اضغط على للتأكيد ثم انتقل إلى قائمة الوظيفة.



أدر المفتاح للاختيار من بين الوظائف الفرعية المتاحة على الشاشة اليمنى ثم اضغط على للتأكيد.

2. إعداد وظيفة

الوظائف الأوتوماتيكية / JET DEFROST

فئة الطعام

عند اختيار إحدى الوظائف الأوتوماتيكية، ستحتاج إلى اختيار فئة الطعام المرغوب طهيها.



عندما تومض الأيقونة أدر المفتاح لاختيار الفئة المرغوبة ثم اضغط على للتأكيد.

الوزن

وللحصول على نتائج طهي مثالية، فإن الوظائف الأوتوماتيكية (وإذابة التجمد السريع) تتطلب منك إدخال وزن الطعام، بالاختيار من بين الإعدادات الافتراضية: وسيقوم الفرن بحساب المدة المثالية للوظيفة للعمل مع كل فئة طعام.



عندما يظهر الإعداد الافتراضي على وحدة العرض وتومض الأيقونة ، أدر المفتاح لضبط الوزن ثم اضغط على للتأكيد.

3. تفعيل الوظيفة

وبمجرد تطبيق كافة الإعدادات المرغوبة، اضغط على [] لتفعيل الوظيفة.

في كل مرة يتم فيها إعادة الضغط على الزر [] تزداد مدة الطهي 30 ثانية أخرى.

يرجى ملاحظة: يمكنك الضغط على [] في أي وقت لإيقاف الوظيفة المفعلة حالياً.

JET START .

عندما يتوقف الفرن، يمكن الضغط على [] لتفعيل الطهي بوظيفة الميكروويف المضبوطة على القدرة الكاملة (900 واط) لمدة 30 ثانية.

. قفل الأمان

يتم تفعيل هذه الوظيفة أوتوماتيكياً لمنع تشغيل الفرن بدون قصد.

door

افتح الباب وأغلقه ثم اضغط على [] لبدء تشغيل الوظيفة.

4. إيقاف المؤقت

لإيقاف الوظيفة الفعالة مؤقتاً، على سبيل المثال لقلب أو لتقليب الطعام، ما عليك سوى فتح الباب.

ولإعادة التشغيل، أغلق الباب واضغط على [].

الإيقاف المؤقت الأوتوماتيكي (قم بتقليب أو قلب الطعام)

تتوقف بعض الوظائف مؤقتاً ليتسنى لك فرصة تقليب أو قلب الطعام.

turn

فور توقف الفرن مؤقتاً عن الطهي، افتح الباب واتخذ الإجراء المطلوب منك قبل غلق الباب مرة أخرى والضغط على []. لمواصلة الطهي.

5. زمن انتهاء الطهي

وستصدر إشارة صوتية وتشير وحدة العرض إلى اكتمال الطهي.



لإطالة مدة الطهي دون تغيير الإعدادات، أدر المفتاح لضبط مدة طهي جديدة واضغط على [].

. قيد التبريد

بعد انتهاء عمل وظيفة الهواء الساخن قد يقوم الجهاز بعملية تبريد.

تظهر في وحدة العرض الرسالة "Cool On" (التبريد مشغل). وبعد إجراء هذه العملية يتوقف الفرن أوتوماتيكياً.

يرجى ملاحظة: من الممكن إيقاف عملية التبريد من خلال فتح الباب وقد يتم إعادة تفعيلها، عند اللزوم، بإغلاق الباب مرة أخرى.

. قفل المفاتيح

لقفل لوحة المفاتيح، اضغط واستمر في الضغط على [] لمدة 5 ثواني على الأقل.

0 - - n

قم بذلك مرة أخرى لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

يرجى ملاحظة: يمكن تفعيل وظيفة قفل المفاتيح أثناء الطهي. لدواعي السلامة، يمكن إيقاف الفرن في أي وقت باستمرار الضغط على الزر [].

الكماليات	المدّة	القدرة (واط)	درجة الحرارة (م°)	الإحماء	الوظيفة	الطعام
	60 - 30	-	180 - 160	-		كيك مخمر
	50 - 25	90	180 - 160	-		الفطائر المحشوة (تشيز كيك، فطيرة محشوة، فطيرة تفاح)
	70 - 35	-	190-160	نعم		كعك صغير
	20 - 10	-	180-170	نعم		الميرننجز
	50 - 40	-	120-100	نعم		رولز
	12 - 10	-	220-210	نعم		رغيف خبز
	35 - 30	-	200-180	نعم		بيتزا / فطير
	40 - 20	-	220-190	نعم		بيتزا (5.0-4.0 كجم)
	16 - 14	-	-	-		الفطائر المتبلّة (فطيرة الخضروات، فطيرة كيش لورين)
	55 - 40	-	190-180	نعم		فطيرة كيش لورين (2.1-1 كجم)
	20 - 18	-	-	-		لازانيا / معكرونة فرن
	40 - 15	500 - 350	-	-		لحم ضأن مشوي / لحم بتلو / لحم بقري (5.1-3.1 كجم)
	*80 - 70	-	180-170	-		لحم بقري - متوسط (5.1-3.1 كجم)
	*70 - 50	160	180-160	-		دجاج مشوي / لحم أرانب / بط (كاملة 2.1-1 كجم)
	*60 - 40	-	180-170	-		دجاج / أرانب / بط (فيليه / قطع 1-4.0 كجم)
	*70 - 50	-	220-210	-		سمكة مشوية (كاملة)
	*60 - 45	350	220-210	-		سمك فيليه/شرانج
	*40 - 20	500 - 350	-	-		خضروات محشوة (طماطم، كوسة، باذنجان...)
	18 - 12	-	-	-		التوست
	40 - 20	350 - 160	-	-		السجق/الكباب/قطع لحم الضلوع "الريش"/شطائر البيف برجر
	*30 - 15	-	-	نعم**		سجق / برجر (1-2.0 كجم)
	50 - 25	650 - 500	-	-		بطاطس محمصة
	6 - 3	-	-	-		بطاطس ودرج (8.0-3.0 كجم)
	*40 - 20	-	-	-		فاكهة مخبوزة
	16 - 6	-	-	-		جراتان الخضروات
	*40 - 20	500 - 350	-	-		خضروات مقلية (8.0-3.0 كجم)
	20 - 10	-	-	-		
	25 - 15	350 - 160	-	-		
	25 - 15	-	-	-		
	18 - 8	-	-	نعم**		

** قم بإحماء صينية إعداد المقرمشات لمدة 3-5 دقائق.

* اقلب الطعام في منتصف دورة الطهي.

الموظائف	Crisp	وظيفة دفع الهواء	وظيفة دفع الهواء + الميكروويف	الشواية	شواية + ميكروويف
الكماليات	إثناء/طبق مقاوم للحرارة مناسب للاستخدام في الفرن	شبكة سلكية	صينية الخبز المستطيلة	لوح إعداد المقرمشات Crisp	

تأكد أن الجهاز بارد تماما قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة أو التنظيف.

لا تستخدم أبدا أجهزة تنظيف بالبخار.

لا تستخدم ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيلة/أكالة، لأنها قد تعرض أسطح الجهاز للضرر.

الأسطح الداخلية والخارجية

- قم بتنظيف الأسطح بقطعة قماش دقيقة الألياف رطبة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بضع قطرات من منظف محايد إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- قم في مواعيد منتظمة، خاصة في حالة وجود آثار انسكاب، بإخراج القرص الدوار ودعامته لتنظيف قاعدة الفرن من بقايا الطعام.
- لا تحتاج الشواية إلى تنظيف نظراً لقيام الحرارة الشديدة بحرق أية اتساخات. استخدم هذه الوظيفة على فترات منتظمة.

الكماليات

جميع الكماليات آمنة للغسيل في غسالة الأطباق باستثناء صينية إعداد المقرمشات Crisp. ينبغي تنظيف صينية إعداد المقرمشات Crisp باستخدام ماء ومنظف متعادل. للتخلص من البقع العنيدة، فقم بحكها برفق باستخدام قطعة قماش. اترك دائما صينية إعداد المقرمشات Crisp تبرد قبل التنظيف.

دليل تحري الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل.	انقطاع التيار الكهربائي. الفصل من الشبكة الكهربائية.	تحقق من وجود تيار كهربائي بالشبكة الكهربائية ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء. أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائما.
الفرن يحدث ضجيجا رغم أنه متوقف.	مروحة التبريد فعالة.	افتح الباب أو ثب الزر [E].
وحدة العرض تعرض الحرف "F" متبوعا بحرف أو رقم.	خلل ببرمجيات الجهاز.	اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الرقم التابع لحرف "F".

كتيب المنتج

www يمكنك تنزيل كتيب المنتج الخاص بهذا الجهاز شاملا معدلات كفاءة استهلاك الطاقة عبر موقعنا على الإنترنت docs.whirlpool.eu

كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعناية


www < قم بتنزيل دليل الاستخدام والعناية من موقعنا على الإنترنت docs.whirlpool.eu (يمكنك استخدام رمز الاستجابة السريع QR هذا)، مع تحديد الرمز التجاري للمنتج.

< وكحل بديل، اتصل بخدمة ما بعد البيع لدينا



الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا

يمكنك الاطلاع على تفاصيل الاتصال بنا في كتيب الضمان. يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

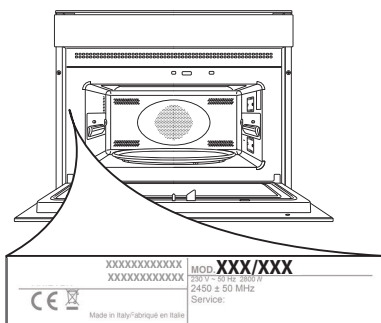

400011091756-1