


BRUK AV TØRKETROMMELEN

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.

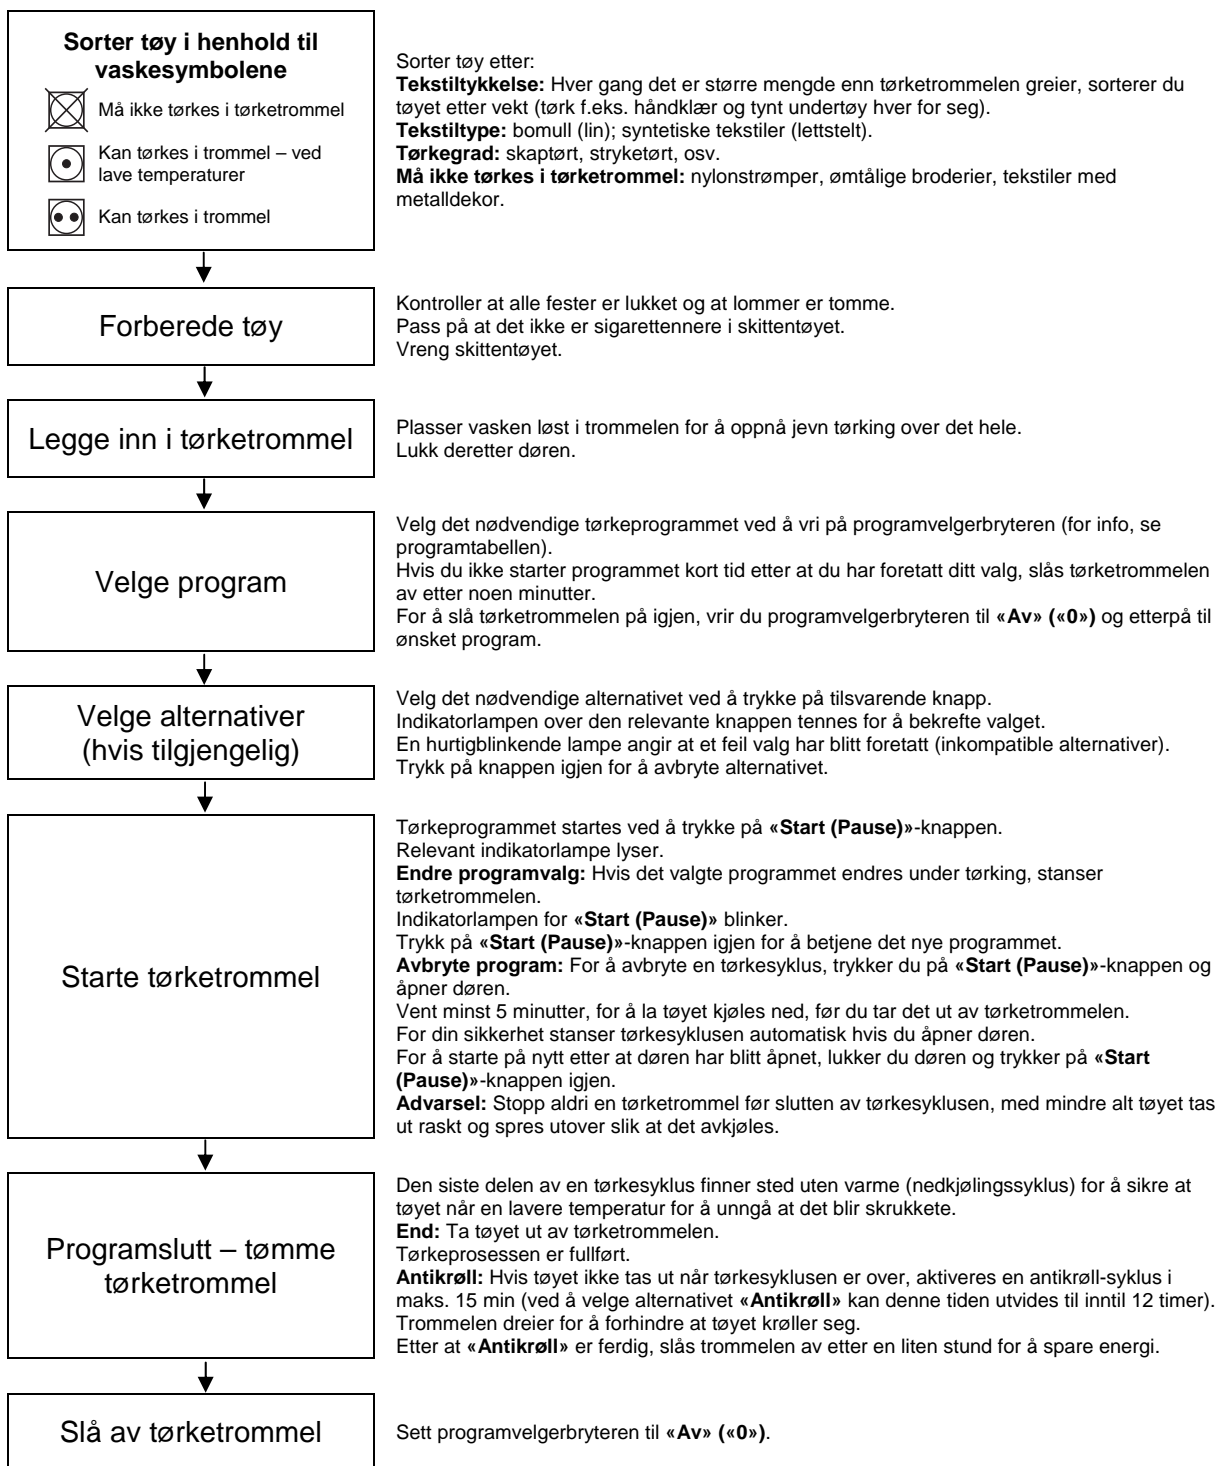



















Rengjøre dørfilteret etter hver syklus: åpne døren, dra dørfilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. Lukk dørfilteret og dytt det godt tilbake på plass.

Tømme vannbeholderen: dra beholderen ut med håndtaket og tøm den. Sett beholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.

Merk: Bruk kun tilsetninger/plastgjenstander som er merket med at de tåler tørketrommel, og skyll plagg som har blitt behandlet med flekkfjerner, grundig i rikelig med vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller plagg med flekker fra vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøyet som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som følger med plaggene eller gjenstandene.

Oversikt over programmer				Tilleggs-funksjoner				Omtrentlig tørketid (i minutter)		
Programmer/Tørkenivåer			Tekstiltype	Tekstiler	Skånsom 	Pause 	Tørt + 	Utsatt start 	Meget vått tøy	Vått tøy
Bomull	 Ekstra tørt	Tykt tøy med flere lag som f.eks.: frottéhåndklær, frottébadekåper.	Bomull eller lin varmvask/ kulørt tøy  Maks. 7,0 kg	X	X	X	X	190	140	
	 Skaptørt	Frottéhåndklær, tørkehåndklær, sengetøy, undertøy		X	X	X	X	165	125	
	 eCotton* 	Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet for vanlig, vått bomullstøy, med tanke på energiforbruk.		X	X	X	X	155	110	
	 Stryketørt*	Tøy som krever stryking som f.eks.: sengetøy og duker, tørkehåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidsklær.		X	X	X	X	135	90	
Syntetisk	 Ekstra tørt	Tøy med tykke områder med flere lag, som f.eks.: sengetøy og duker, joggedresser, anorakker, tepper.	Syntetiske blandingsfibre eller bomull lettstelt (trenger ikke å strykes)  Maks. 3,5 kg	X	X	X	X	80	70	
	 Skaptørt*	Tøy som ikke krever stryking som f.eks.: skjorter, bluser, T-skjorter, sportstøy.		X	X	X	X	65	60	
	 Stryketørt	Tøy som krever stryking som f.eks.: bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser.		X	X	X	X	55	50	
Spesialprogrammer	 Ømtålig pluss	Lav tørkeintensitet for ømtålige plagg og plagg som: bukser, kjoler, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	80	60	
	 Blandet tøy	T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportstøy.	Bomull – syntetisk blanding 3,0 kg	X	X	X	X	130	100	
Lufting	Tøyet luftes, friskes opp og mykes opp i 30 minutter uten varme.	Alle tekstiler.		–	X	–	–	–	–	
Tørketid	Fullfører tørkingen	Alle tekstiler.	 30, 60, 90, 120 min	–	X	–	X	30, 60, 90, 120 min		

*Testprogrammer i henhold til EN61121.

[Referanseprogram for energimerket](#)

Følg anbefalingene på vaskeetikettene.

SLIK GJØR DU HVIS...

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere følgende punkter før du ringer Kundeservice – se også det relevante kapitlet i bruksanvisningen.

Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok	<ul style="list-style-type: none">• Har det riktige tørkeprogrammet blitt valgt?• Har syklusen blitt avbrutt (dør åpnet, full vannbeholder)?• Var det innlagte tøyet for vått (vaskemaskinens sentrifugehastighet mindre enn 1 000 opm)?• Er dørfilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?• Er bunnfilteret skittent (for mer informasjon, se bruksanvisningen)?• Er romtemperaturen for høy?• Lyser indikatorlampene «End» og «Antikrøll»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut.• Hvis tørkeresultatet ikke er som forventet, velger du et tørrere program eller bruker alternativet for tørrhetsjustering (hvis tilgjengelig) for å optimere tørkeresultatet.
Tørketrommelen virker ikke	<ul style="list-style-type: none">• Er støpselet satt ordentlig inn i strømuttaket?• Er det strømbrudd?• Har sikringen gått?• Er døren ordentlig lukket?• Har det blitt valgt et tørkeprogram?• Har «Start (Pause)»-knappen blitt trykket inn kort tid etter at et program er valgt? (Hvis ikke slås trommelen av.)• Er alternativet for utsatt start valgt?• Er tørketrommelen for full? → Vennligst ta ut en del av tøyet.
Indikatorlampe for dørfilter, vannbeholder eller bunnfilter lyser	<ul style="list-style-type: none">• Er dørfilteret rent?• Er vannbeholderen tom?• Har vannbeholderen blitt satt inn riktig?• Er bunnfilteret satt inn riktig?
Små vandrdåper under tørketrommelen	<ul style="list-style-type: none">• Har bunnfilteret blitt satt inn riktig?• Har alt lo på bunnfiltertetningen og dørtetningen blitt tørket bort?• Har vannbeholderen blitt satt inn riktig?• Hvis direkteavløpsslangen brukes, er den tett?• Står tørketrommelen på jevnt underlag?
...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:	
Rengjør dørfilteret etter hver syklus	<ul style="list-style-type: none">• Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene.• Lukk filteret.• Skyv filteret tilbake på plass.
Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus	<ul style="list-style-type: none">• Trekk i håndtaket for å fjerne vannbeholderen.• Tøm vannbeholderen.• Sett vannbeholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.
Rengjør bunnfilteret etter hver femte syklus	<ul style="list-style-type: none">• Rens bunnfilteret nøye under rennende vann.• Fjern alt lo fra tetningene.• Rengjør bunnfilterhuset (for mer informasjon, se kapitlet «Rengjøre bunnfilteret» i bruksanvisningen).• Se bruksanvisningen for mer informasjon om hvordan du rengjør bunnfilteret.

FEILKODER

I tilfelle feil på tørketrommelen, kan en av de følgende feilkodene vises.

Avhengig av hvilken modell tørketrommelen er, kan feilen vises med bokstaver eller med ulike blinkende lamper.

Feilkode	Lampefeilkode	Må kontrolleres av kunden før service tilkalles
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Forsikre deg om at omgivelsestemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C. Vent i 1 time. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F10 – F24	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Vent i 30 minutter. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
Startlampen blinker 2 ganger i sekundet når den trykkes inn		Pass på at døren er riktig lukket og at bunnfilteret er riktig plassert.
Bunnfilterlampen blinker eller dørfilterlampen blinker 2 ganger i sekundet når Start-knappen trykkes inn.		Sørg for at bunnfilteret er plassert riktig.

* <input checked="" type="checkbox"/> Lampe blinker	□ Lampe av	■ Lampe på
---	------------	------------

FORBRUKSDATA

Strømforbruk: i av-modus 0,11 W / i på-modus 0,11 W

	Kapasitet [kg]	Omdreiningshastighet [opm]	Fuktighetsgrad [%]	Energiforbruk [kWh]**	Tørketid [min]**
☉ Cotton ◻ *	7	1 000	60	1,96	155
	3,5	1 000	60	1,16	97
☉ Cotton ◻	7	800	70	2,29	181
	7	1 400	50	1,73	137
Bomull, stryketørt	7	800	70	2,05	158
	7	1 000	60	1,75	135
	7	1 400	50	1,55	119
Syntetisk, skaptørt	3,5	1 000	60	0,78	65

*Referanseprogrammer for energimerke/forordning 392/2012/EU

**Energiforbruket og tørketiden kan variere fra verdiene over, siden de er avhengige av driftsforholdene (spenningsvariasjoner, tekstilblanding, fuktigheten i tekstilene etter sentrifugering, kapasitet). Forbruksdataene endres også ved valg av alternativ.

Alle oppgitte verdier i henhold til EN 61121.

Les også bruksanvisningen grundig før du bruker maskinen!

Hurtigreferanse



Indikatorlamper og alternativer



Programvelgerbryter

Tørkeprogrammet velges ved å vri denne bryteren.

Indikatorlampen for «Start (Pause)» blinker.



«Start (Pause)»-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen.

Indikatorlampen tennes.



Dørfilter

Indikatorlampen tennes når dørfilteret må rengjøres.

Rengjør dørfilteret etter hver tørkesyklus.



Vannbeholder

Indikatorlampen tennes når vannbeholderen må tømmes.

Tørkesyklusen avbrytes automatisk.

Tøm beholderen og start tørkeprogrammet på nytt.

Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus



Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig.

Tøm tørketrommelen.



Overtørkingsbeskyttelse / 6th Sense

Indikatoren tennes når et fuktighetsstyrt program velges, for å indikere den aktiverte beskyttelsesfunksjonen.



Tørt +

Ved å velge dette alternativet øker du tøyets tørrhetsnivå.



Skånsom

Dette valget reduserer tørketemperaturen.

Dette alternativet kan ikke velges når alternativet «Hurtig» er valgt.



Utsatt start

Utsetter starten av tørkesyklusen med 3, 6 eller 9 timer.

Hvert trykk på knappen øker tiden med 3 timer.



Trykk på «Start (Pause)»-knappen for å bekrefte valget og starte tørketrommelen.

Lampene over programvelgerbryteren blinker for å vise den valgte tiden.

Mens nedtellingen pågår vil trommelen gå rundt fra tid til annen for å fordele tøyets, og pumpen begynner å pumpe vann i vannbeholderen.

For å avbryte eller endre et tidligere innstilt tidspunkt, setter du markøren på programvelgerbryteren i «Av»-stilling, eller åpner døren.

5019 300 02837

(Med forbehold om tekniske endringer)