



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT**  
W celu uzyskania kompleksowej pomocy  
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie  
[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.**

## PIERWSZE UŻYCIĘ

Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Idealne temperatury przechowywania żywności są ustawione fabrycznie.

Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr przeciwwzapachowy należy umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu). Jeśli urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, oznacza to, że włączył się alarm temperaturowy: wcisnąć przycisk, aby wyłączyć alarmy dźwiękowe.

## PANEL STEROWANIA

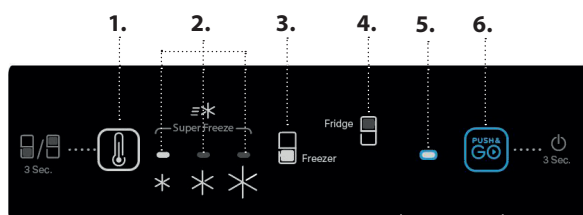

1. Przycisk temperatury chłodziarki / zamrażarki
2. Ustawienie kontrolki temperatury
3. Kontrolka zamrażarki
4. Kontrolka chłodziarki
5. Kontrolka Push & GO
6. Przycisk Push & GO

## USTAWIENIE TEMPERATUR

Nacisnąć przycisk (1) i przytrzymać przez 3 sekundy, aby wybrać między chłodziarką (3) a komorą zamrażarki (4).

Nacisnąć ten sam przycisk, aby zmienić temperaturę wybranej wcześniej strefy.

Zalecane ustawienie dla komory chłodziarki : ŚREDNIA

Zalecane ustawienie dla komory zamrażarki : ŚREDNIA



Wysoka Temp.



Średnia-Wysoka Temp.



Średnia Temp.



Średnia-Niska Temp.



Niska Temp.



Fast Cooling (Szybkie chłodzenie)/  
Fast Freezing (Szybkie zamrażanie)



## FUNKCJA PUSH&GO

Po zrobieniu dużych zakupów nacisnąć przycisk Push & Go (6), aby aktywować funkcję szybkiego przywracania temperatury i lepiej przechowywać żywność. Po aktywowaniu zapala się kontrolka (5). Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 10 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Push&Go (6).

## FUNKCJA WŁ./TRYB CZUWANIA

Nacisnąć przycisk Push & GO (6) przez 3 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

W trybie czuwania światło wewnątrz komory chłodziarki nie działa. Nacisnąć przycisk Push&Go, aby ponownie włączyć urządzenie.

## FUNKCJA SUPER FREEZE (SUPER ZAMRAŻANIA)

Aby jak najlepiej przechowywać żywność, przed włożeniem dużej ilości żywności do komory zamrażarki należy skorzystać z funkcji super zamrażania.

W celu ustawienia funkcji naciskać przycisk (1), aż wszystkie trzy diody zaświecą się.


Funkcja wyłącza się automatycznie po 26 godzinach. Można ją również wyłączyć ręcznie, ustawiając inną TEMPERATURĘ zamrażarki.

*Uwaga: Należy unikać bezpośredniego kontaktu świeżej żywności z żywnością wcześniej zamrożoną. Aby zoptymalizować prędkość zamrażania i uzyskać dodatkową przestrzeń do przechowywania, z komory zamrażarki można wyjąć szuflady.*

*Aby uniknąć marnowania żywności, należy sprawdzić zalecane ustawienia zamrażarki i czas przechowywania produktów. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie internetowej.*

\* Dostępne tylko w wybranych modelach


# JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOSĆ I NAPOJE

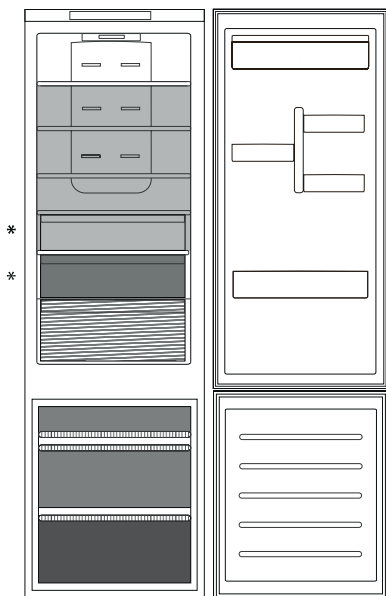

## Legenda


 **STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY**  
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

 **STREFA NISKIEJ TEMPERATURY**  
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów

 **STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY**  
Zalecana do przechowywania wędlin, deserów, mięsa i ryb.


 **SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE**

 **SZUFLADY ZAMRAŻARKI**

 **SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA**  
(Strefa najniższej temperatury)  
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/ ugotowanych potraw

Limity obciążenia są określone przez konkretną konstrukcję (kosze, kontenery, klapy, szuflady, półki itp.), lub limity obciążenia są określone przez naturalne granice obciążenia.


## System oświetlenia (w zależności od modelu)



Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie klasy efektywności energetycznej G



Produkt ten wyposażony jest w 2/4 boczne lampki klasy efektywności energetycznej F oraz w górną lampkę klasy efektywności energetycznej G

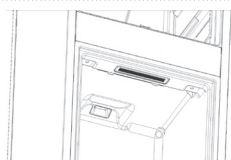

Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie klasy efektywności energetycznej G



Produkt ten wyposażony jest w górne oświetlenie klasy efektywności energetycznej G

## KOMORA CHŁODZIARKI

### Dystrybucja powietrza Multiflow



System multiflow pomaga równomiernie rozprowadzać zimne powietrze w komorze, zapewniając lepsze przechowywanie żywności. Żywność może być umieszczona na każdej półce urządzenia. Należy zwrócić uwagę, aby nie blokować otworów wentylacyjnych, zapewniając w ten sposób swobodny przepływ powietrza.

### Bardzo wytrzymałe szkło

Bardzo mocne szklane półki Indesit są grubsze od przeciętnych, wytrzymują obciążenie do 100 kg, dzięki czemu mogą utrzymać nawet najcięższe garnki. Na pojedynczej półce można umieścić dodatkowe obciążenie do 100 kg. Gdy półka jest obciążona do pełnej nośności 100 kg, może to spowodować jej delikatne wygięcie.

## Humidity control (Kontrola wilgotności)\*

Włączyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność (np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub wyłączyć go (pozycja A), aby zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).

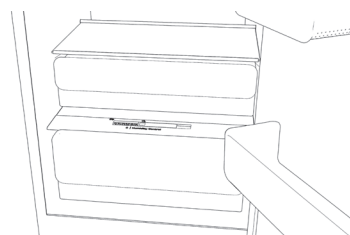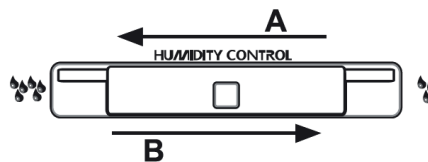

\* Dostępne tylko w wybranych modelach

---

## KOMORA ZAMRAŻARKI

### **Kostki lodu\***

Napełnić tackę na lód wodą i umieścić w komorze zamrażarki.

Nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu z tacki na lód.

---

### **Łatwe wyjmowanie tacek z zamrażarki**

Strefa łatwego dostępu w zamrażarce: łatwo znaleźć i wyjąć ulubione produkty.

---

## INFORMACJE OGÓLNE

Szuflady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej.

W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu energii.

Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 12 i 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.

### **UTYLIZACJA**

Drzwi i pokrywy urządzenia chłodniczego powinny być usunięte przed wyrzuceniem ich na wysypisko, aby uniknąć uwięzienia w nich dzieci lub zwierząt.

### **System Total No Frost**

System Total No Frost skutecznie zapobiega tworzeniu się lodu, co pozwala uniknąć niedogodności związanych z ręcznym odszranianiem zarówno w zamrażarce, jak i we wnętrzu chłodziarki.

System wentylacyjny zapewnia doskonałą cyrkulację zimnego powietrza w obu komorach, dzięki czemu nie tworzy się lód.

---

### **WYJMOWANIE SZUFLAD**



Wysunąć szuflady maksymalnie na zewnątrz, unieść je i wyjąć. Aby uzyskać większą przestrzeń, komorę zamrażarki można wykorzystać bez szuflad.

Po umieszczeniu żywności na kratkach/półkach upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.

\* Dostępne tylko w wybranych modelach

\*\* Testowane niezależnie przez IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) przy pomocy ISO 22196

## USUWANIE USTEREK

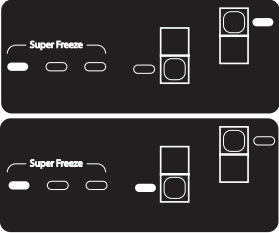Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Panel sterowania jest wyłączony, urządzenie nie działa.	Urządzenie może się znajdować w trybie wł. / czuwania. Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	Włączyć urządzenie za pomocą przycisku PUSH&GO. Sprawdzić, czy: <ul style="list-style-type: none"> <li>nie doszło do przerwy w dopływie prądu</li> <li>czy wtyczka została poprawnie wciśnięta w gniazdo i czy przełącznik dwubiegunowy sieci (jeśli gniazdo jest w niego wyposażone) jest we właściwym położeniu (umożliwia zasilenie urządzenia)</li> <li>zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie sprawnie działają</li> <li>przewód zasilający nie jest uszkodzony.</li> </ul>
Nie działa oświetlenie wewnętrzne.	Być może konieczna jest wymiana żarówki.  Urządzenie może się znajdować w trybie wł. / czuwania.	Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.  Włączyć urządzenie za pomocą przycisku PUSH&GO.
Temperatura wewnątrz komór nie jest dostatecznie niska.	Może być wiele przyczyn takiego stanu rzeczy (patrz kolumna "Rozwiązanie problemu").	Sprawdzić, czy: <ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi zamykają się prawidłowo</li> <li>urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła</li> <li>ustawiona temperatura jest odpowiednia</li> <li>obieg powietrza przez kratki wentylacyjne u dołu urządzenia nie jest zablokowany.</li> </ul>
Krawędź przednia urządzenia w pobliżu uszczelki drzwiowej jest gorąca.	Nie jest to usterka. Jest to celowy efekt mający na celu zapobieżenie powstawaniu skroplin.	Nie jest wymagane żadne rozwiązanie.
Rozlega się sygnał dźwiękowy*.	<b>Alarm otwartych drzwi</b> Uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas.	W celu wyłączenia sygnału dźwiękowego należy zamknąć drzwi urządzenia.
	<b>Alarm awarii zasilania</b> Uruchamia się w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii, która spowodowała wzrost temperatury w komorze zamrażarki.  Uwaga: Dopóki nie zostanie wyłączony alarm awarii zasilania, nie jest możliwe ustawienie innej temperatury urządzenia.	Przed wyłączeniem sygnału dźwiękowego zaleca się zwrócenie uwagi na temperaturę wskazywaną na wyświetlaczu, odpowiadającą najwyższej temperaturze osiągniętej w komorze zamrażarki w trakcie przerwy w zasilaniu. Aby wyłączyć „Stop Alarm”, nacisnąć przycisk wyłączający alarmy dźwiękowe. Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu temperatury pojawiają się ponownie ustawione temperatury. Jeżeli komora zamrażarki nie osiągnęła jeszcze temperatury zapewniającej optymalne warunki przechowywania produktów, może się uruchomić alarm temperatury dla komory zamrażarki (patrz alarm temperatury). Przed spożyciem produktów sprawdzić stan.
	<b>Alarm temperatury komory zamrażarki</b> Alarm temperatury komory zamrażarki wskazuje, że temperatura komory nie jest optymalna. Może do tego dojść przy: pierwszym użyciu po odszronieniu i/lub czyszczeniu, w przypadku zamrożenia dużych ilości produktów lub jeżeli drzwi zamrażarki nie są idealnie zamknięte.	Naciśnięcie przycisku (1) lub (6) spowoduje wyłączenie alarmu dźwiękowego

\* Dostępne tylko w wybranych modelach

### Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Używając kodu QR
- Ewentualnie można, **skontaktować się naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy QR-Code wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych <https://eprel.ec.europa.eu>.

