

CHEF PLUS

MCP 342 - MCP 344

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool
HOME APPLIANCES

ÍNDICE

INSTALACIÓN

- 3 Instalación

SEGURIDAD

- 4 Instrucciones de seguridad importantes
- 5 Guía de resolución de problemas
- 6 Precauciones

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

- 7 Accesorios
- 8 Mantenimiento y limpieza

PANEL DE MANDOS

- 9 Panel de mandos

USO GENERAL

- 10 Modo de espera
- 10 Protección de encendido/Seguridad infantil
- 10 Pausa o interrupción de la cocción
- 10 Remover y darle la vuelta al alimento
- 11 Clock (Reloj)
- 11 Palomitas

FUNCIONES DE COCCIÓN

- 12 Inicio rápido
- 12 Favourite (Favorito)
- 13 Microwave (Microondas)
- 14 Jet Defrost Menu (Menú Descongelación rápido)
- 15 Jet Reheat Menu (Menú Recalentado rápido)
- 16 Grill
- 16 Combi Grill (Microondas + Grill)
- 17 Vapor
- 18 Vapor

OTRAS FUNCIONES

- 19 Auto Clean (Limpieza automática)

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- 20 Consejos para la protección del medio ambiente
- 20 Especificaciones técnicas

INSTALACIÓN

-ANTES DE CONECTAR

Coloque el horno a una distancia suficiente del resto de fuentes de calor. Para una ventilación adecuada, deje un espacio de al menos 30 cm por encima del horno.

El microondas no se debe colocar dentro de un armario. Este horno no está concebido para colocarlo o usarlo en una superficie de trabajo inferior a 850 mm por encima del suelo.

Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con el de la vivienda.

No extraiga las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lado de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno. Instale el horno en una superficie horizontal uniforme y estable que sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno y de los utensilios que se coloquen dentro. Trátemo con cuidado.

Compruebe que queda espacio vacío por debajo, por encima y alrededor del horno para permitir que circule el aire.

Compruebe que el aparato no ha sufrido daños. Compruebe que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido.

No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.

No utilice un cable de extensión.

Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o persona calificada la instalación de una toma de corriente cerca del dispositivo.

ADVERTENCIA: La utilización incorrecta del enchufe con conexión a tierra puede derivar en una descarga eléctrica. Consulte a un electricista o persona calificada si no comprendió por completo las instrucciones de conexión a tierra o si existen dudas sobre si el horno microondas está conectado a tierra de forma correcta.

-DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

El horno sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.

Tanto una recepción insuficiente de televisión como las interferencias de las ondas de radio son síntomas que el horno está demasiado cerca de un televisor, una radio o una antena.

La conexión a tierra del aparato está estipulada por la ley. El fabricante declina toda responsabilidad respecto a las lesiones a personas o animales, o daños a la propiedad, que sean consecuencia del incumplimiento de estas normas.

Los fabricantes no se hacen responsables de cualquier daño que tenga su causa en la no observación de las instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE SI ES NECESARIO

Si los materiales internos/externos del horno se inflaman o desprenden humo, mantenga cerrada la puerta del horno y apáguelo. Desconecte el cable de alimentación o inhabilite la red de suministro eléctrico retirando el fusible o a través del cuadro de interruptores.

No deje el horno sin vigilancia, en particular si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y los plásticos se pueden derretir con el calor.

ADVERTENCIA: El aparato y las piezas a las que el usuario tiene acceso se calientan durante el uso. Extremar las precauciones para evitar el contacto con los elementos calefactores que contiene el horno. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno, a menos que una persona responsable se haga cargo de su vigilancia continua.

El horno de microondas ha sido diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, calcetines, esponjas, ropa húmeda o artículos similares podría acarrear el riesgo de lesiones, ignición o incendio.

Este aparato es apto para el uso por niños mayores de 8 años, así como por personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o carentes de experiencia y conocimientos, siempre y cuando una persona responsable se haga cargo de su vigilancia o reciban instrucciones en relación con el uso del aparato de un modo seguro y comprendan los riesgos que de él se derivan. Se prohíbe la limpieza y el mantenimiento del aparato a los niños, a menos que estos sean mayores de 8 años y una persona responsable se haga cargo de su vigilancia.

Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

ADVERTENCIA: No utilice el horno microondas para calentar alimentos en envases herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar.

ADVERTENCIA: Las juntas de la puerta y sus alrededores deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debe utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.

No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden explotar aunque haya finalizado el calentamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

No deje el horno desatendido si utiliza gran cantidad de grasa o aceite, ya que podría recalentarse y provocar un incendio!

No caliente ni utilice material inflamable en el horno ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.

No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores ni otros materiales combustibles. Podría producirse un incendio.

No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para el uso industrial o en laboratorios.

No cuelgue ni coloque objetos pesados en la puerta, ya que esto podría dañar la apertura y las bisagras del horno. No utilice el asa de la puerta para colgar cosas.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el horno no funciona, no pida asistencia técnica antes de comprobar lo siguiente:

- El plato giratorio y su soporte están colocados en la posición correcta.
- El enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
- La puerta está cerrada correctamente.
- Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica.
- Compruebe que el horno dispone de ventilación.
- Espere 10 minutos e intente utilizar el horno otra vez.
- Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo nuevamente.

Estas comprobaciones evitan llamadas innecesarias que tendría que abonar.

Cuando solicite asistencia técnica, proporcione el número de serie y el modelo del horno (vea la etiqueta de servicio). Si desea más información, consulte el folleto de la garantía.

Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original. Solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable sólo debe sustituirlo un técnico cualificado.

ADVERTENCIA: La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico cualificado. Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de microondas.

No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.

PRECAUCIONES

- GENERALES

Este electrodoméstico está destinado a un uso en ambientes domésticos o en ambientes similares como:

- áreas de cocina en oficinas, tiendas y otros;
- en granjas;
- por los clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- entornos tipo pensiones.

No se admite ningún otro uso (p.ej.: calentar habitaciones).

No ponga en marcha el aparato con la función de microondas si no contiene alimentos. Es muy probable que el aparato se estropee.

Las aberturas de ventilación del horno no deben estar cubiertas. La obstrucción de la entrada de aire o de los conductos de ventilación puede estropear el horno y afectar a la cocción.

Cuando pruebe el funcionamiento del horno, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorberá la energía de las microondas y el horno no se estropeará.

No almacene ni utilice el aparato en el exterior de la vivienda.

No lo utilice cerca del fregadero ni en lugares húmedos o próximos a piscinas o similares.

No utilice su interior como despensa.

Retire las cintas de cierre de las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno.

No utilice el horno microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.

Utilice guantes o salvamanteles termorresistentes para evitar quemarse al tocar los recipientes, los componentes del horno y las ollas tras la cocción.

-LÍQUIDOS

Por ejemplo bebidas o agua. En el microondas, los líquidos pueden calentarse a una temperatura superior al punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Y esto podría provocar un repentino desbordamiento de líquido caliente.

Para evitar esa posibilidad, siga estos pasos:

1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
2. Revuelva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno.

- CUIDADO

Cuando caliente alimentos infantiles en biberones o tarros, no olvide removerlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegurará la distribución homogénea del calor y evitará el riesgo de quemaduras.

Siempre consulte el libro de cocina para microondas para más detalles. Especialmente, si va cocinar o calentar alimentos que contienen alcohol.

No olvide retirar la tapa y la tetina antes de calentar el biberón!

ACCESORIOS

GENERALES

En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.

Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para los hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.

Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno.

Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.


Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Si el plato giratorio no puede girar bien, introduzca un recipiente más pequeño o pare la función del plato giratorio (ver grandes recipientes).

Soporte del plato giratorio

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

- Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

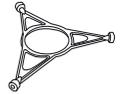

Plato giratorio de cristal

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

- Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.




REJILLA (solo disponible en modelos específicos)

Utilice la rejilla cuando cocine con el Grill o el Combi grill+Microwaves (Grill combinado+Microondas).



VAPORERA

Para cocinar la comida al vapor, utilizando la función dedicada (VAPOR). Coloque la comida en la rejilla media a cocinar platos como el pescado o las verduras. No utilice la rejilla media al cocinar platos como la pasta, el arroz o las alubias. Siempre coloque la vaporera en el plato giratorio de cristal.

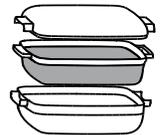

Cubierta de la bandeja (Los accesorio se vende por separado)

La cubierta se utiliza para cubrir los alimentos durante la cocción y recalentamiento sólo con el microondas y ayuda a reducir las salpicaduras, retener la humedad de los alimentos, así como a reducir el tiempo necesario.

Utilice la tapa para dos niveles de recalentamiento.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Si no mantiene limpio el horno se puede deteriorar la superficie, lo cual podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.

No utilice estropajos metálicos, limpiadores abrasivos, estropajos de acero, paños ásperos u otros productos que puedan estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice un paño empapado en detergente suave o una toalla de papel con vaporizador de líquido limpiacristales. Aplique el limpiador sobre el papel.

De forma periódica, especialmente si se han derramado líquidos, retire el plato giratorio, el soporte del plato giratorio y limpie la base del horno.

Utilice un paño suave humedecido con un detergente suave para limpiar las superficies interiores, así como el frontal, la parte posterior y el marco de la puerta.

No utilice aparatos de limpieza por vapor en el horno de microondas.

Es preciso limpiar el horno periódicamente y eliminar los restos de alimentos que puedan quedar.

La limpieza es la única operación de mantenimiento requerida habitualmente. Debe efectuarse con el horno microondas desconectado.

Nunca pulverice directamente sobre el horno.

El horno está diseñado para funcionar con el plato giratorio.

No lo utilice si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.

No permita que la grasa ni otras partículas se acumulen alrededor de la puerta. Para las manchas difíciles hervir una taza de agua en el horno durante 2 ó 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

Este producto ofrece una función **AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)**, que facilita la limpieza del interior del microondas. Para obtener más detalles, consulte la sección **AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)** en la página 19.

El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque la superficie que tiene debajo se debe limpiar a intervalos periódicos. Para ello utilice un paño suave humedecido con detergente suave.


Si no utiliza habitualmente la función de grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

APTO PARA LAVAVAJILLAS:


- Soporte del plato giratorio
- Rejilla
- Plato giratorio de cristal
- Vaporera

PANEL DE MANDOS

MCP 342

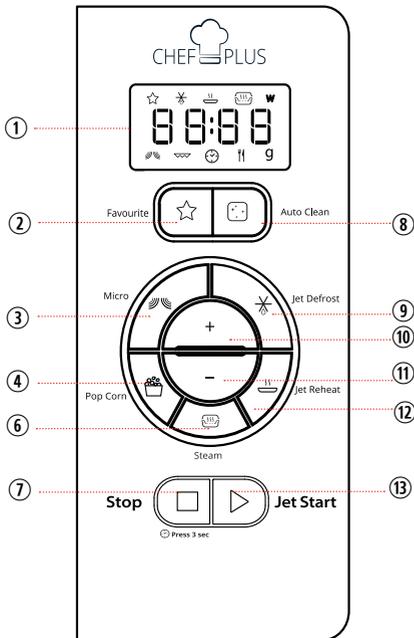

MCP 344

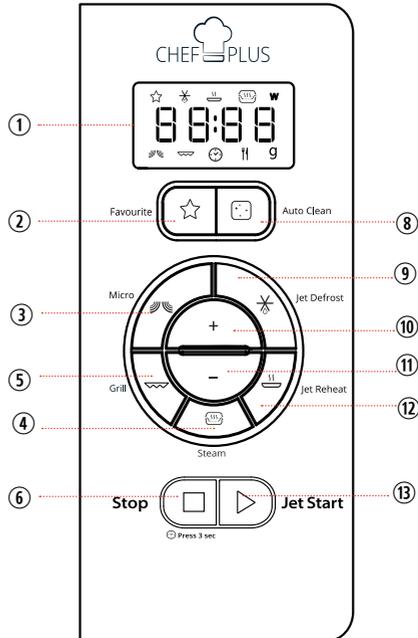

- 1 Pantalla
- 2 Botón Favourite (Favorito)
- 3 Botón Microwave (Microondas)
- 4 Botón Pop Corn (Palomitas)
- 5 Botón Grill (Solo para el MCP 344)
- 6 Botón Steam (Vapor)
- 7 Botón Stop (Detener)
- 8 Botón Auto Clean (Limpieza automática)
- 9 Botón Jet Defrost (Descongelación rápida)
- 10 Botón Más
- 11 Botón Menos
- 12 Botón Jet Reheat (Recalentado rápido)
- 13 Botón Jet Start button (Inicio rápido)



- 14 Icono de Favorito
- 15 Icono Menú Descongelación rápida
- 16 Icono Menú Recalentado rápido
- 17 Icono de vapor
- 18 Potencia de microondas (vatios)
- 19 Icono de microondas
- 20 Icono del Grill (Solo para el MCP 344)
- 21 Configuración reloj/Selección hora
- 22 Selección del tipo de alimentos
- 23 Peso (gramos)



MODO DE ESPERA

El horno se sitúa en modo de espera cuando aparece el reloj (o, si no se ha programado el reloj, cuando en la pantalla aparece “:”).



PROTECCIÓN DE ENCENDIDO / SEGURIDAD INFANTIL

Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo de espera".

Cuando la función de seguridad esté activa la puerta deberá abrirse y cerrarse para comenzar la cocción. De lo contrario, aparecerá en la pantalla “door (Puerta)”.

door



PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para detener el proceso de cocción:

Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.

Para continuar la cocción:

Cierre la puerta y pulse el botón de Jet Start (Inicio rápido) UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

Si no desea continuar la cocción, puede:

Retirar el alimento, cerrar la puerta y pulsar el botón de Stop (Detener).

Cuando finalice la cocción:

Se oirá una señal una vez por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón de Stop (Detener) o abra la puerta para detener la señal.

Nota: El horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos si la puerta se abre y se cierra una vez finalizada la cocción.



REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO

Según la función seleccionada, podría necesitarse remover/darles la vuelta a los alimentos durante la cocción. En estos casos, el horno hará una pausa en la cocción y le pedirá realizar la acción necesaria.


Cuando se le solicite, deberá:

- 1 Abrir la puerta.
- 2 Remover o darle la vuelta al alimento (según sea la acción solicitada).
- 3 Cierre la puerta y reinicie pulsando el botón Jet Start (Inicio rápido).

Nota: Si la puerta no se abre a los 2 minutos desde que se solicite remover o dar la vuelta a los alimentos, el horno continuará el proceso de cocción (en este caso, el resultado final no será óptimo).



CLOCK (RELOJ)

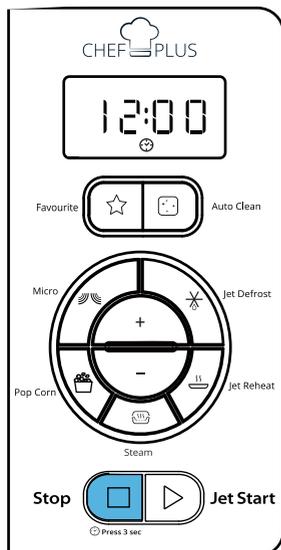

Para ajustar el reloj del aparato:

- 1 Presione y mantenga pulsado el botón Stop (Detener) durante 3 segundos.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar la hora.
- 3 Presione y mantenga pulsado el botón Stop (Detener) durante 3 segundos o presione el botón Jet Start (Inicio rápido). Los minutos comenzarán a parpadear.
- 4 Presione los botones Más/Menos para configurar los minutos.
- 5 Presione y mantenga pulsado el botón Stop (Detener) durante 3 segundos o presione el botón Jet Start (Inicio rápido). El reloj se ha configurado.

Nota:


La primera vez que el aparato se conecte (o después de un fallo en el suministro de energía), el producto entrará automáticamente en el modo de configuración del reloj; en este caso, siga el procedimiento anterior desde el paso número 2.

Consejos y sugerencias:

- Si el reloj no se ha configurado después de conectarse, el reloj mostrará "12:00".
- Si cuando configura el reloj presiona el botón Stop (Detener) o si no se completa la configuración después de transcurrir un tiempo prolongado, el horno saldrá del modo de configuración, la configuración no será válida y la pantalla mostrará ".".



POP CORN (PALOMITAS) (Solo disponible en el modelo MCP 342)

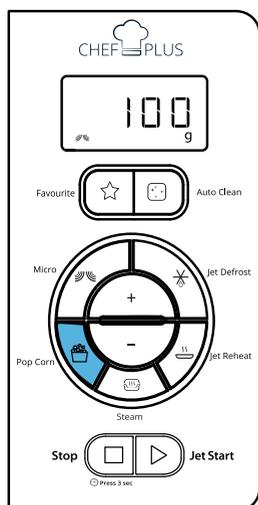


Esta función permite cocinar bolsas de palomitas para microondas (El peso neto de la bolsa tiene que ser de 100 g).

- 1 Presione el botón Pop Corn (Palomitas).
- 2 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.

Nota: es posible cocinar sólo una bolsa a la vez.



JET START (INICIO RÁPIDO)

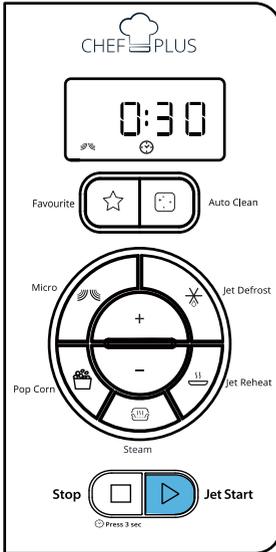

Esta función permite iniciar la función Microondas a potencia máxima durante 30 segundos, simplemente presionando el botón Jet Start (Inicio rápido). Es recomendable para calentar rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como sopas, café o té.

- 1 Pulse el botón Jet Start (Inicio rápido).

Cuando se presiona el botón Jet Start (Inicio rápido), la función Microondas se iniciará a la potencia máxima (800W) durante 30 segundos.

Cada presión adicional aumentará el tiempo de cocción de 30 segundos.


Si ya ha seleccionado una función de cocción (por ejemplo: Grill), pulse Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la función seleccionada.

i Consejos y sugerencias:

- Es posible cambiar el nivel de potencia y el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado. Para ajustar el nivel de potencia, simplemente presione el botón Microwave (Microondas) repetidamente. Para cambiar el tiempo de duración, pulse los botones Más/Menos, o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar el tiempo de duración de 30 segundos.



FAVOURITE (FAVORITO)

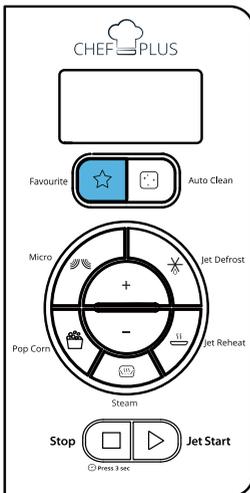

La función Favorito le otorga una forma fácil de almacenar e invocar rápidamente una receta favorita.

PARA ALMACENAR UN FAVORITO:

- 1 Seleccionar una función de cocción y sus parámetros (es decir: que, tipo de comida, el peso ...) **sin iniciar el ciclo de cocción.**
- 2 Presione y mantenga presionado durante algunos segundos el botón Favourite (Favorito).
- 3 Se escuchará un pitido y la función se almacenará.

Nota: es posible reemplazar un Favorito existente por otro, repitiendo el procedimiento anterior.

PARA INVOCAR un Favorito:

- 1 Presione el botón Favourite (Favorito).


Nota: cuando el aparato esté conectado después de un fallo en el suministro de energía, su Favourite (Favorito) función se reiniciará a su valor predeterminado (por ejemplo: función de microondas, 800W, 2 minutos).

i Consejos y sugerencias:

- Si no se han seleccionado algunos parámetros (es decir: tipo de alimento, peso ...) cuando el favorito se ha guardado, el Favorito almacenará el valor por defecto de la función de cocción seleccionada.
- Para obtener los detalles sobre cómo remover/dar vuelta a los alimentos, consulte el capítulo "Remover/dar vuelta al alimento" en la página 10.



MICROWAVE (MICROONDAS)

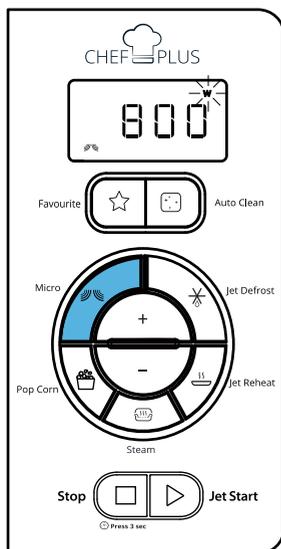

Función Microondas que permite cocinar rápidamente o recalentar alimentos y bebidas.

Accesorio sugerido:



Cubierta de la bandeja (se vende por separado)

- 1 Presione el botón Microwave (Microondas). El nivel máximo de potencia (800 W) se mostrará en la pantalla y el icono de vatios comenzará a parpadear.
- 2 Presione el botón de Microwave (Microondas) varias veces para ajustar el valor de la potencia.
- 3 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 4 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.


POTENCIA	USO RECOMENDADO:
800 W	Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más bajo.
650 W	Cocción de pescado, carne, verduras, etc.
500 W	Cocción más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla
160 W	Descongelación.
90 W	Ablandar helado, mantequilla y quesos. Mantener caliente.

Consejos y sugerencias:

- Para utilizar la función Microondas a máxima potencia, se proporciona al producto la función **Jet Start (Inicio rápido)**. Puede iniciar fácilmente la función Microondas a potencia máxima simplemente presionando el botón Jet Start (Inicio rápido). Cada vez que se presiona el botón Jet Start (Inicio rápido), la duración de la función aumentará en 30 segundos. Para obtener más detalles, consulte la función **Jet Start (Inicio rápido) en la página 12**.
- Es posible cambiar el nivel de potencia y el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado. Para ajustar el nivel de potencia, simplemente presione el botón Microwave (Microondas) repetidamente. Para cambiar el tiempo de duración, pulse los botones Más/Menos, o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar el tiempo de duración de 30 segundos.



JET DEFROST MENU (MENÚ DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

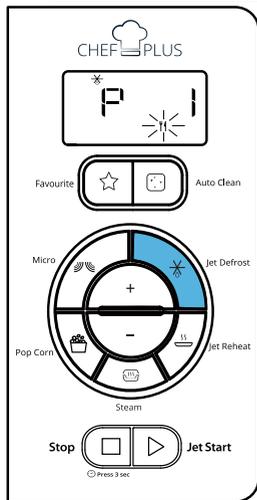

Esta función le permite descongelar alimentos automáticamente. Esta función sirve para descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan.

- 1 Presione el botón de Jet Defrost (descongelación rápida) varias veces para establecer el tipo de alimentos (véase la tabla siguiente).
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar el peso de los alimentos.
- 3 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido). El ciclo de descongelación se iniciará. La duración de la función se calculará automáticamente según el alimento y peso seleccionados.

Nota: Después de cierto tiempo, la pantalla podría solicitarle darle la vuelta o remover el alimento para que la descongelación se realice de una mejor manera. Consulte el capítulo "Remover/darle la vuelta al alimento" en la página 10.


TIPO DE ALIMENTO		PESO	USO RECOMENDADO
P 1	 Carne picada.	100g - 2000g	Carne picada, chuletas, filetes o asados. Después de la cocción, deje que la carne repose durante por lo menos 5 minutos para obtener mejores resultados.
P 2	 Aves	100g - 2500g	Pollo entero, en piezas o filetes. Después de la cocción, deje que el alimento repose durante por lo menos 5-10 minutos para obtener los mejores resultados.
P 3	 Pescado	100g - 1500g	Entero, churrascos o filetes. Después de la cocción, deje que el alimento repose durante por lo menos 5 minutos para obtener mejores resultados.
P 4	 Verduras	100g - 1500g	Verduras cortadas grandes, medianas, pequeñas. Antes de servir, deje que el alimento repose durante 3-5 minutos para obtener mejores resultados.
P 5	 Pan	100g - 550g	Panecillos congelados, baguettes y croissants. Deje que los alimentos reposen durante 5 minutos para obtener mejores resultados.

Consejos y sugerencias:

- Coloque los alimentos más espesos, más densos en el interior del plato y los menos espesos o menos densos en la parte externa del plato. Las lonchas finas de carne deben colocarse una sobre otra o de forma escalonada.
- Para obtener mejores resultados, le recomendamos realizar la descongelación directamente en la bandeja giratoria de cristal. De ser necesario, puede usarse un recipiente de plástico ligero apto para microondas.
- Quite la parte de descongelación durante el proceso de descongelación.
- Para los alimentos que no aparecen en esta tabla y si el peso es inferior o superior al recomendado, seleccione una función manual con potencia de microondas menor (como por ejemplo microondas de 160 W).
- Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18 °C), elija un peso inferior al real.
- Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18 °C), elija un peso superior al real.
- Debido a la variabilidad de los alimentos, la duración de la cocción que se recomienda es un tiempo promedio, siempre recomendamos verificar el grado de cocción interno del alimento y, de ser necesario, prolongar el tiempo de cocción para lograr que se cueza lo necesario.
- Los alimentos hervidos, los guisos y las salsas se descongelan mejor si se remueven durante el proceso de descongelación.
- Separe las porciones a medida que vayan descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.



JET REHEAT MENU (MENÚ RECALENTADO RÁPIDO)

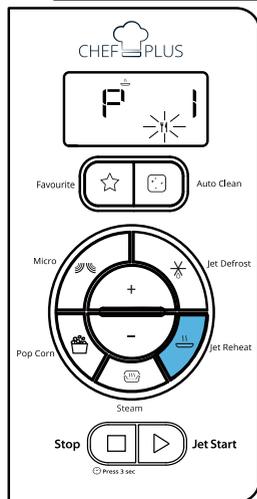

Esta función le permite recalentar sus platos automáticamente. Utilice esta función para recalentar: sopa, salsa, pizza refrigerada, plato de comida, bebida.

Accesorio sugerido:



Cubierta de la bandeja (se vende por separado)

- 1 Presione el botón de Jet Reheat (recalentar rápido) varias veces para establecer el tipo de alimentos (véase la tabla siguiente).
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar el peso de los alimentos.
- 3 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido). El ciclo de descongelación se iniciará. La duración de la función se calculará automáticamente según el alimento y peso seleccionados.

Nota: Después de cierto tiempo, la pantalla podría solicitarle darle la vuelta o remover el alimento para que la cocción se realice de una mejor manera. Consulte el capítulo "Remover/darle la vuelta al alimento" en la página 10.


TIPO DE ALIMENTO	PESO	CONSEJO
P 1  Sopa	250 - 1000g	Cubra el plato, dejándole una ventilación de aire. Remover la comida, cuando lo solicite el microondas. Dejar reposar durante 3 minutos antes de servir.
P 2  Salsa	250 - 1000g	Cubra el plato, dejándole una ventilación de aire. Remover la comida, cuando lo solicite el microondas. Dejar reposar durante 3 minutos antes de servir.
P 3  Pizza refrigerada	200 - 600g	Retire la pizza del envase, ponga la pizza en un plato apto para microondas. No se recomienda apilar múltiples pizzas.
P 4  Plato de cena	250 - 350g	Cubra el plato, dejándole una ventilación de aire. Dejar reposar durante 3 minutos antes de servir.
P 5  Bebida	150ml - 600ml	Ponga una cuchara de metal en la taza para impedir que el líquido se caliente en exceso.

Consejos y sugerencias:

- Coloque los alimentos más espesos, más densos en el interior del plato y los menos espesos o menos densos en la parte externa del plato.
- Las tajadas finas de carne deben colocarse una sobre otra o de forma escalonada.
- Debido a la variabilidad de los alimentos, la duración de la cocción que se recomienda es un tiempo promedio, siempre recomendamos verificar el grado de cocción interno del alimento y, de ser necesario, prolongar el tiempo de cocción para lograr que se cueza lo necesario.
- Esperar de 1 a 2 minutos antes de servir los alimentos recalentados mejora los resultados, especialmente de los alimentos congelados.
- El plástico debe perforarse con un tenedor para que se descomprima y no reviente, a medida que se genera el vapor durante la cocción.
- Coloque los alimentos en una bandeja o plato para microondas.



GRILL (solo disponible en el modelo MCP 344)

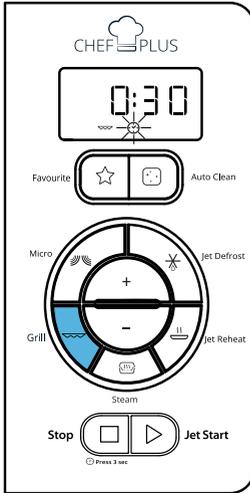

Esta función usa un poderoso Grill para dorar los alimentos, creando un efecto de grill o gratinado.

La función Grill permite dorar alimentos como tostas de queso, sándwiches, croquetas de patatas, salchichas y verduras.

Accesorio dedicado:



Rejilla

- 1 Presione el botón Grill.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 3 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.




Consejos y sugerencias:

- Coloque alimentos como queso, tostadas, filetes y salchichas en la parrilla.
- Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área superior bajo el grill.
- Es posible cambiar el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado. Para cambiar el tiempo de duración, pulse los botones Más/Menos, o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar el tiempo de duración de 30 segundos.



COMBI GRILL (GRILL + MICROONDAS)

(solo disponible en el modelo MCP 344)

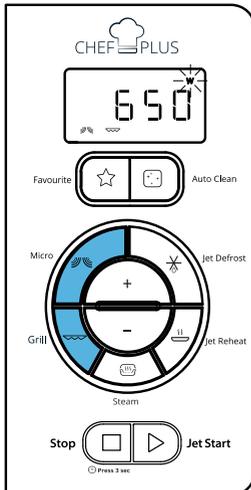

Esta función combina el Microondas y el calentamiento al grill, lo que le permite gratinar en menos tiempo.

Accesorio dedicado:



Rejilla

- 1 Pulse el botón Grill.
- 2 Pulse repetidamente el botón de Microwave (Microondas) para establecer la Potencia de microondas (véase la tabla siguiente).
- 3 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 4 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.

Nota: Como alternativa, puede pulsar primero el botón de Microwave (Microondas) y luego el botón Grill.


NIVEL DE POTENCIA	USO RECOMENDADO:
650 W	 Verduras
500 W	 Aves
350 W	 Pescado
160 W	 Carne
90 W	 Fruta Gratinada

Consejos y sugerencias:

- Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor y aptos para microondas antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área superior bajo el grill.
- Es posible cambiar el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado. Para cambiar el tiempo de duración, pulse los botones Más/Menos, o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar el tiempo de duración de 30 segundos.
- Si cocina alimentos de gran tamaño como las aves de corral, utilice un plato para microondas o para hornos y póngalo directamente sobre el plato giratorio.



STEAM MENU (MENÚ VAPOR)

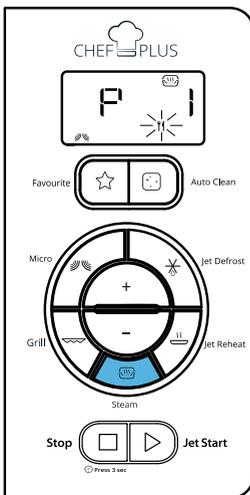

Esta función le permite cocer platos sanos y con un sabor natural con vapor. Utilice esta función para cocer con vapor los platos como la pasta, el arroz, las verduras y el pescado.

Siempre se debe utilizar la vaporera suministrada con esta función.

Se le pedirá ajustar el tiempo de ebullición para el arroz y la pasta según las recomendaciones del paquete de la comida.

Para cocer pasta (P1) o arroz (P2):




Accesorio dedicado:



Vaporera sin la rejilla

Comida	Porciones	Cantidad	Nivel
Pasta		70g	L1
		140g	L2
		210g	L3
Arroz		100g	L1
		200g	L2
		300g	L3
		400g	L4

Siga el proceso más abajo (Por ejemplo, para la pasta):

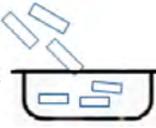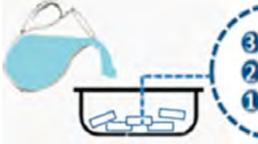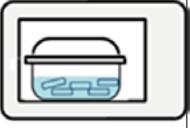A) Pesar la pasta	B) Colocar la pasta en el recipiente; añadir sal.	C) Añadir agua hasta el nivel indicado.	D) Tapar con la tapa y poner en el horno.
			
 Utilice siempre la cantidad de porciones indicada en la tabla anterior.	 Utilice agua a temperatura ambiente.		

Ajuste la función en el panel de control:

- 1 Pulse el botón menú Steam (Vapor).
- 2 Presione el botón de cocción al vapor varias veces para establecer el tipo de alimentos (véase la tabla siguiente).
- 3 Pulse los botones Más/Menos para ajustar el nivel (ver la tabla más abajo).
- 4 Pulse el botón Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.


TIPO DE ALIMENTO		CONSEJO
P1	 Pasta	Ajuste el tiempo de ebullición según las instrucciones en el paquete antes de cocinar.
P2	 Arroz	Ajuste el tiempo de ebullición según las instrucciones en el paquete antes de cocinar.

Para cocinar verduras o pescado (P3-P8):

Accesorio dedicado:




Vaporera

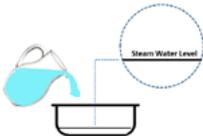

A: Añada agua hasta el nivel de agua de vapor indicado en el recipiente.



B: Introduzca la rejilla y coloque la comida encima.

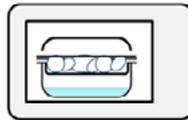

C: Tape con la tapa y ponga en el horno.

D: Ajuste la función en el panel de control:

- 1 Pulse el botón Steam (Vapor).
- 2 Presione el botón Steam (Vapor) varias veces para establecer el tipo de alimentos (véase la tabla siguiente).
- 3 Presione los botones Más/Menos para ajustar el peso del alimento. (min.: 150 - máx.: 500g).
- 4 Pulse el botón Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.


 Consejos y sugerencias:

- Utilice agua a temperatura ambiente.
- La vaporera solo está diseñada para utilizar en este microondas!
- Nunca utilice la vaporera con cualquier otra función. El uso de la vaporera con cualquier otra función podría provocar daños en el accesorio.
- Siempre coloque la vaporera en el plato giratorio de cristal.
- Debido a la variabilidad de los alimentos, la duración de la cocción que se recomienda es un tiempo promedio, siempre recomendamos verificar el grado de cocción interno del alimento y, de ser necesario, prolongar el tiempo de cocción para lograr que se cueza lo necesario.

TIPO DE ALIMENTO		PESO	CONSEJO
P3	Patatas / Tubérculos	150g - 500g	Utilice tamaños uniformes. Corte las verduras en trozos uniformes.
P4	Verduras blandas	150g - 500g	Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera.
P5	Verduras congeladas	150g - 500g	Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera.
P6	Filetes de pescado	150g - 500g	Distribuye los filetes uniformemente en la rejilla de vapor. Entrelace las piezas finas. Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera. Deje reposar durante 1 - 2 minutos después de cocinar.
P7	Filetes de pollo	150g - 500g	Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera.
P8	Fruta	150g - 500g	Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera.



AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)

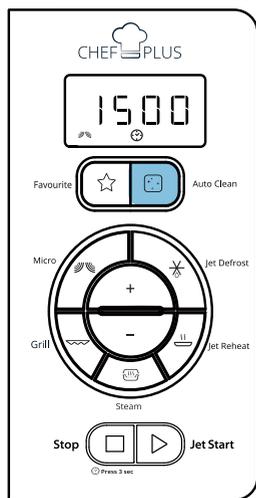

Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.

ANTES DE INICIAR EL CICLO:

- 1 Ponga 235 ml de agua en el recipiente (consulte nuestras recomendaciones que figuran en la sección siguiente "Consejos y sugerencias").
- 2 Coloque el recipiente en la bandeja giratoria y cierre la puerta.

PARA INICIAR EL CICLO:

- 3 Presione el botón Auto Clean (Limpieza automática). La duración del ciclo de limpieza se mostrará en la pantalla.
- 4 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la función.

AL FINALIZAR EL CICLO, se emitirá un pitido cada 10 segundos durante 10 minutos cuando ha finalizado el ciclo de limpieza:

- 5 Pulse el botón de Stop (Detener) o abra la puerta para detener la señal.
- 6 Quite el recipiente.
- 7 Utilice un paño suave o una toalla de papel con detergente suave para limpiar las superficies interiores.

Consejos y sugerencias:

- Para mejorar el resultado de la limpieza, **es recomendable utilizar un recipiente con un diámetro de 17-20cm y una altura inferior a 6,5 cm.**
- Es recomendable usar un recipiente de plástico ligero apto para microondas.
- Dado que el recipiente se calentará una vez completado el ciclo de limpieza, es recomendable utilizar guantes resistentes al calor cuando se quite dicho recipiente del microondas.
- Para mejorar el efecto de limpieza y eliminar los olores desagradables, agregue zumo de limón al agua.
- El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque la superficie que tiene debajo se debe limpiar a intervalos periódicos. Para ello utilice un paño suave humedecido con detergente suave.
- Si no utiliza habitualmente la función de grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La caja del embalaje es 100% reciclable, como lo enseña el símbolo impreso. Respete la normativa local sobre desechos.

Mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

Este aparato tiene el marcado CE en conformidad con la Directiva europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Al asegurarse de que se desecha correctamente, contribuirá a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que podría conllevar una gestión inadecuada de los residuos.

El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Este electrodoméstico se debe entregar en el punto de recogida para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales locales para eliminación de residuos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.



En conformidad con IEC 60705, Edición 4, 2010-04.

La IEC (International Electrotechnical Commission) ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas del rendimiento térmico de los hornos de microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

PROBAR	CANTIDAD	TIEMPO APROXIMADO	NIVEL DE POTENCIA	RECIPIENTE
12.3.1 (Flan de huevo)	1000 G	11,5-12,5 MINS	800 W	Pyrex 3.220
12.3.2 (Bizcocho esponjoso)	475 G	7 MINS	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Pastel de carne)	900 G	13,5-15 MINS	800 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Gratinado de patatas)	1100 G	20 MINS	Combi (650W+Grill)	Pyrex 3.827
13.3 (Carne picada)	500 G	12-14,5 MINS	Descongelación manual	Coloque en el plato giratorio en un plato plástico con 3 mm de espesor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción de los datos	MCP 342	MCP 344
Tensión del suministro eléctrico	230V~50 Hz	230V~50 Hz
Potencia de entrada nominal	1250W	1750W
Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Fondo)	310 x 520 x 390	310 x 520 x 390
Dimensiones interiores (Alto x Ancho x Fondo)	222 x 336 x 331	222 x 336 x 331

