





1. Compartimiento de congelación
2. Unidad de mando y control
3. Zona para cajones y cestos extraíbles
4. Placa de características (situada en el interior del aparato)
5. Acumuladores de frío (en el interior - si están previstos)
6. Desagüe del agua de descongelación

 Zona de conservación
 Zona de congelación

Nota: el aspecto de los cajones y los accesorios puede variar según el modelo.

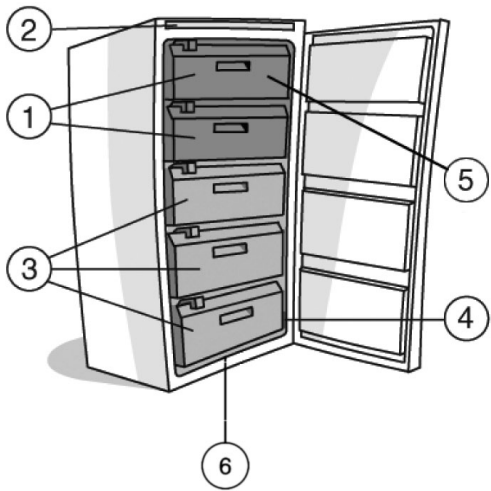

MANDOS

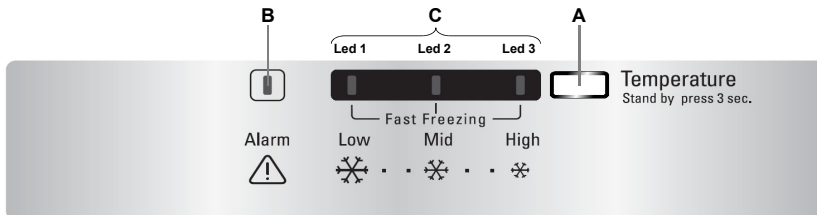

- A.** Tecla de ajuste de la temperatura (cambia el ajuste de la temperatura de manera cíclica) y arranque/apagado del congelador (función Stand by)
- B.** Testigo de alarma de temperatura
- C.** Leds de la temperatura programada:

- Led 1: temperatura más baja
- Led 2: temperatura media
- Led 3: temperatura alta
- El encendido de todos los leds corresponde a la función de congelación rápida

CONGELACIÓN RÁPIDA

Para activar la función de congelación rápida, pulsar varias veces la tecla A, hasta que los leds 1, 2 y 3 parpadeen, para luego quedar fijos. Esta función se desactiva automáticamente a las 48 h.

FUNCIÓN STAND BY

Para activar la función Stand by, pulsar la tecla A 3 segundos; el producto se apaga. Para reactivarlo, pulsar nuevamente la tecla A.

INDICACIÓN DE ALARMAS

	Indicación	Causa	Solución
Alarma de temperatura	Se enciende el testigo B	La temperatura interna es superior a -12 °C	Mantener la puerta cerrada mientras no se desactive la alarma.

Nota:

La alarma de temperatura se puede activar también después de una apertura prolongada de la puerta o después de la introducción de alimentos frescos en la zona de congelación; sin embargo, el aumento momentáneo de la temperatura no afecta en absoluto la conservación de los alimentos ya congelados.

DESCONGELACIÓN

(en los modelos No Frost no es necesario que intervenga el usuario)

Dichos modelos están diseñados para descongelarse automáticamente según las condiciones de uso y humedad ambiente.

Seguir el procedimiento de “Puesta en funcionamiento”.

Para los modelos que no sean No frost, seguir los puntos 1-6:

1. Pulsar 3 segundos la tecla A de encendido/apagado del congelador.
 2. Desconectar la clavija o el interruptor general.
 3. Insertar la canaleta en la ranura (ver dibujo).
 4. Seguir las indicaciones del manual de instrucciones.
 5. Conectar la clavija.
 6. Pulsar la tecla A de encendido y/apagado del congelador.
- Seguir el procedimiento de “Puesta en funcionamiento”.

