


1. Betjeningspanel
2. Kjøleelementer (innvendig - enkelte versjoner)
3. Typeplate (plassert ved siden av skuffen)
4. Fryseseksjon
5. Sone for skuffer og kurver

Oppbevaringszone
 Infrysingszone

Merk: Utformingen av skuffer og tilbehør kan variere fra modell til modell.

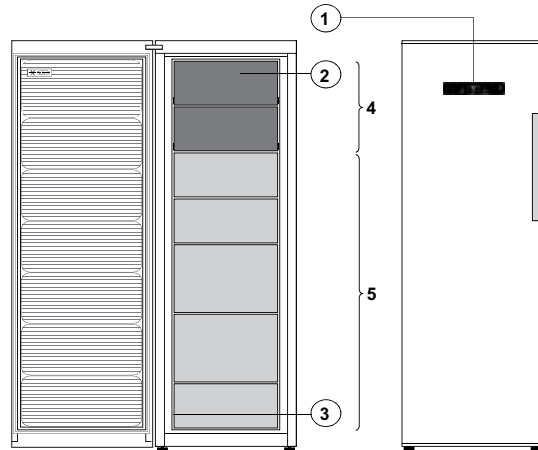

BETJENINGSPANEL



- A. 6th Sense.** Aktiveringsindikator for «6th Sense» (Se vedlagte instruksjoner)
- B. På/Standby.** Standby-knapp. Trykk på knappen i minst 3 sekunder for å aktivere funksjonen. Trykk én gang på symbolet for å gjenaktivere tastaturet.
- C. Temperatur.** Indikator for valgt temperatur
- D. Temperatur.** Knapp for innstilling av temperatur.
- E. Tastesperre.** Indikator for aktivert tastesperre. Trykk på knappen i minst tre sekunder for å aktivere/deaktivere tastesperren. Dersom du trykker på de andre symbolene når tastesperren er aktivert, vil du høre et lydsignal.
- F. Alarmstopp.** Trykk på knappen i tilfelle aktive alarmer.
- G. Alarm for strømbrudd.** Alarmindikator for langvarig strømbrudd. (Se avsnittet «alarmmeldinger»).
- H. Fast Freeze.** Aktiveringsindikator for hurtigfrys-funksjonen (Fast Freeze). Trykk på knappen for å aktivere/deaktivere hurtigfrys-funksjonen. Hurtigfrys-funksjonen kobler seg ut automatisk etter 48 t.

Regulering av temperaturen i fryseren

Vanligvis er temperaturen forhåndsinnstilt på -18 °C fra fabrikk.

Man kan velge en annen temperatur (mellom -16 °C og -24 °C) ved å gjøre følgende:

- Trykk på knappen D for å regulere temperaturen i apparatet. Temperaturen kan endres med 1 °C hver gang man trykker på knappen: Verdien blinker syklisk mellom -16 °C og -24 °C.
- Funksjonen «6th Sense» aktiveres automatisk ved åpning av dørene, og når det legges inn små mengder matvarer til innfrysing. Hvor lenge funksjonen varer avhenger av mengden matvarer i apparatet og omgivelsestemperaturen. Brukeren trenger ikke å foreta seg noe, og funksjonen kobler seg automatisk ut når normale driftsforhold gjenopprettes

ØKO-MODUS

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes for å spare energi.

Trykk samtidig på knappene E og H i 3 sekunder for å aktivere Øko-modus, til det høres et lydsignal.

To sekunder etter aktivering av Øko-modus, slår displayet seg av, unntatt symbolet for 6th Sense (og et eventuelt lydsignal deaktiveres).

For å regulere temperaturen eller bruke andre funksjoner, må du aktivere displayet ved å trykke på en hvilken som helst knapp.

Når det ikke er blitt utført noen operasjoner innen cirka 15 sekunder, slår displayet seg av på nytt og kun symbolet for 6th Sense er synlig. Trykk samtidig på knappene E og H i 3 sekunder for å deaktivere denne funksjonen, til det høres et lydsignal.

Displayet går tilbake til normal visning. Øko-modus kobler seg automatisk ut etter et strømbrudd eller en feilalarm.

Det er imidlertid viktig å merke seg at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen

ALARM Meldinger

	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Det høres et alarmsignal.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter	Lukk døren.
Temperaturalarm	Det høres et lydsignal, innstilt temperatur blinker og den røde indikatorlampen F lyser fast	Temperaturen i apparatet er ikke tilfredsstillende	Trykk på knappen F; lydsignalet opphører, innstilt temperatur blinker og den røde indikatorlampen F lyser fast til temperaturen når < -10 °C.
Alarm for langvarig strømbrudd	Det høres et lydsignal, indikatorlampen G lyser fast, indikatorlampen F blinker og displayet viser den høyeste temperatur som er oppnådd.	Langvarig strømbrudd som har ført til at temperaturen har kommet opp i 0 °C	Trykk på knappen F; lydsignalet opphører, innstilt temperatur blinker og den røde indikatorlampen F lyser fast til temperaturen når < -10 °C.
Feilfunksjoner	«FF» blinker på displayet C	Feilfunksjoner på apparatet	Kontakt serviceavdelingen

Merk: Temperaturalarmen kan også utløses når døren har stått åpen lenge eller etter at det er lagt inn ferske matvarer i innfrysingssonen. Denne midlertidige temperaturøkningen har ingen innvirkning på en perfekt oppbevaring av matvarene som allerede er frosne.

AVRIMING

1. Sett apparatet i standby ved å trykke på knappen B i minst 3 sekunder.
2. Trekk støpslet ut av stikkontakten eller slå av hovedbryteren.
3. Sett dreneringsrøret (i posen med tilbehør) i hullet (se tegning).
4. Gå frem slik som angitt i bruksanvisningen.
5. Sett støpslet i stikkontakten eller slå på hovedbryteren.
6. Slå på apparatet igjen ved å trykke én gang på knappen B.

