

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.


Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa
www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

KÄYTTÖPANEELI

- 1 Päällä/Pois painike
- 2 Käynnistys-/Taukopainike
- Valintojen painikkeet**
- 3 Fresh Care+
- 4 Pika (pitkä painallus suorittaa nollauksen Lisää Suosikki)
- 5 Pesuohjelman Valinnat (pitkä painallus suorittaa nollauksen Asetukset)
- 6 Aseta Kuivuustaso
- 7 Viivästetty Käynnistys
- 8 Viivästetty Käynnistys
- Navigointipainikkeet ja Näppäinten Lukitus**
- 9 YLÖS
- 10 ALAS
- 11 VAHVISTA ☒ (Näppäinten Lukitus pitkä painallus suorittaa nollauksen)

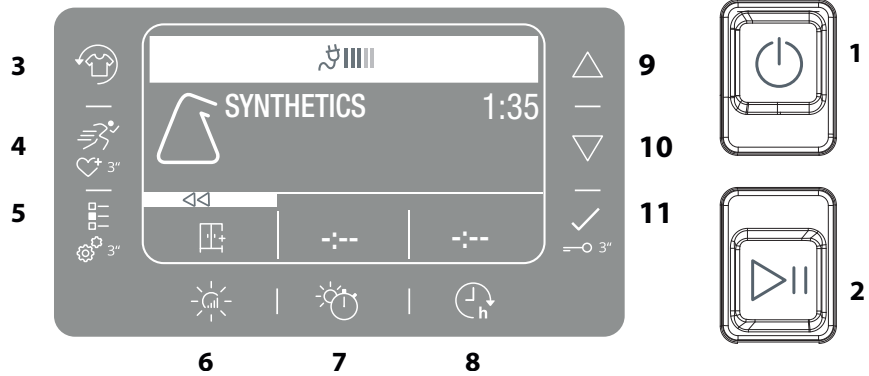

MERKKIVALOT

Ohjelman vaihe: ☀ Kuivaus - 🌡 Jäähdytys - 🔄 Ohj. Loppu

📺 Tyhjennä vesisäiliö - 🌐 Puhdista luukun sihti - 📄 Puhdista alasihti 🗂 Ecomonitor

Tutustu osaan Ongelmat ja ratkaisut: 🛠 Vika: ota yht. huolto. DEMO Demo-Tapa

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa, käyttöpaneeli näyttää automaattisesti kielivalikon. **YLÖS**- ja **ALAS**-painikkeita käyttämällä on mahdollista nähdä laitteessa saatavana olevat kielet. Vahvista painamalla painiketta ☒. Laitetta ei voi käyttää ennen kuin kieli on valittu.

Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein. Varmista, että kuivausrummun takana oleva tyhjennysletku on kiinnitetty oikein, joko kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon viemärijärjestelmään.

Kunnollisen toiminnan takaamiseksi kuivausrumpu on asennettava huoneeseen, jonka lämpötila on välillä 5–35 °C. Ennen kuivausrummun käyttöä varmista, että se on ollut vaakasuorassa asennossa vähintään 6 tuntia.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Osoitettujen toimenpiteiden ansiosta laite toimii PARHAALLA tavalla. Muista tyhjentää vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen. Muista puhdistaa suodattimet jokaisen kuivausohjelman jälkeen. (Tutustu osaan Puhdistus ja huolto)

1. Avaa luukku ja laita pyykki sisään; noudata vaatteiden pesumerkinnöissä annettuja ohjeita sekä ohjelmataulukossa ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä. Taskut on tyhjennettävä. Varmista, että pyykkiä ei jää luukun ja/tai luukun sihdin väliin.
2. Sulje luukku.
3. Paina virtapainiketta.
4. Valitse ohjelma pyykkityypin mukaan, asianmukaisella nupilla.
5. Valitse tarvittaessa lisävalinnat.
6. Aloita ohjelma painamalla käynnistys-/taukopainiketta.
7. Kuivausohjelman päättymisestä ilmoittaa äänimerkki. Käyttöpaneelilla oleva ilmaisin osoittaa ohjelman loppua. Ota pyykki välittömästi pois estääksesi niiden rypistymistä.
8. Sammuta laite painamalla virtapainiketta, avaa luukku ja ota pyykki pois. Jos kuivausrumpua ei sammuteta manuaalisesti, se sammuu automaattisesti noin viidentoista minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

Jos em. toimenpidettä ei suoriteta välittömästi, jotkut laitteet ja/tai ohjelmat/lisävalinnat on varustettu rypistymisenestojärjestelmällä. Kuivausohjelman loputtua kori pyöri säännöllisesti rypistymisen ehkäisemiseksi. Sähkökatkon syntyessä paina käynnistys-/taukopainiketta ohjelman käynnistämiseksi uudelleen.

Ecomonitor

Tämä merkkivalo näyttää energian kulutustasoa asetetun ohjelman ja valintojen mukaan. Kulutus on suhteellinen näytöllä oleviin viivoihin nähden, ecomonitor -kuvakkeen vieressä.

LUUKUN AVAAMINEN OHJELMAN AIKANA

Luukku voidaan avata ohjelman aikana. Kun luukku on suljettu, paina uudelleen käynnistys-/Taukopainiketta kuivausrummun käynnistämiseksi uudelleen.

NAVIGOINTI

Käytettävissä olevissa valikoissa voidaan navigoida painikkeiden **"YLÖS"** ja **"ALAS"** avulla.

- Vahvista valinta painamalla painiketta ☒.
- Paina valintojen painiketta symbolin kohdalla $\ll$, mikäli se on näytöllä, palataksesi edelliseen näyttöön.

Jos valintaa ei vahvisteta 2 minuutin kuluessa, näyttö palaa takaisin päänäyttöön.

ASETUKSET

Asetusvalikkoon menoa varten, pidä vastaavaa painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan.

- **Kielivalinta** näyttää käytettävissä olevat kielet näytöllä.
- **Ääni** pavulla ääniä voidaan aktivoida tai deaktivoida (jotkut äänet, kuten toimintahäiriöistä ilmoittavat varoitukset pysyvät kuitenkin aktiivisina).
- **Kirkkaus** avulla voidaan muuttaa näytön kirkkautta.
- **Asetusten** palauttaminen sallii tehdasasetusten palauttamisen. Kun asetus on valittu, pidä painiketta painettuna ☒ muutaman sekunnin ajan.

OHJELMAT

🌿 **Eko-Puuvilla****Max täyttö***

Puuvillan yleisohjelma, sopii normaalin määrän puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatohokkain ohjelma puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatohomerkin arvot perustuvat tähän ohjelmaan.

***MAX TÄYTTÖ 8 Kg.** (Kuiva pyykki)

HOITO-OHJEET

Tarkista vaatteiden etiketit erityisesti ennen kuin laitat ne ensimmäisen kerran kuivausrumpuun. Seuraavassa esitetään tavallisimmat tunnuksat:

- ☐ Voidaan kuivata kuivausrummuissa.
- ☒ Ei voida kuivata kuivausrummuissa.
- ☐ Kuivaus korkeassa lämpötilassa.
- ☐ Kuivaus alhaisessa lämpötilassa.



Näiden ohjelmien kesto riippuu pyykkien määrästä, kankaiden tyypistä, pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta sekä muista valituista lisävalinnoista.
Näyttöillä varustetuissa malleissa ohjelman kesto näytetään käyttöpaneelilla. Jäljelle jäävää aikaa valvotaan jatkuvasti ja muutetaan kuivausohjelman aikana parhaan mahdollisen arvioinnin tarjoamiseksi.

-  **Sekapyykki** **kg 4**
Tämä ohjelma on ihanteellinen kun kuivatetaan yhdessä puuvilla- ja tekokuitutekstiilejä.
-  **Liinavaatteet** **Max täyttö***
Puuvillalakanoiden kuivaamiseen.
-  **Paidat** **kg 3**
Tämä ohjelma on tarkoitettu puuvillasta tai puuvillasta/tekokuidusta valmistettujen paitojen kuivaukseen.
-  **Urheiluvaate** **kg 4**
Tekokuiduista tai puuvillasekoitteesta valmistettujen urheiluvaatteiden kuivaamiseen.
-  **Peitot**
Suurikokoisten pyykkien kuivaamiseen yhden peiton tapaan.

 **Helposti Silitettävät**
Tämä ohjelma suoristaa vaatteiden kuidut helpottamalla niiden silitämistä ja viikkaamista; älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Soveltuu pienille puuvilla- tai sekapuuvillavaatemäärille.

 **Raikastus**
Lyhyt ohjelma, joka soveltuu vaatteiden raikastukseen raikkaan ilman puhalluksella. Älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa pyykkimäärissä, mutta se on tehokkain kun kyseessä on pieni pyykkimäärä. Ohjelma kestää noin 20 minuuttia.

 **Pika 30'** **kg 0,5**
Pesukoneessa korkealla nopeudella lingottujen puuvillavaatteiden kuivaamiseen.

 **Värilliset** **Max täyttö***
Värillisille ja aroille vaatteille soveltuva kuivausohjelma.

 **Erityistekstiilit**
Tässä asennossa voidaan valita erilaisten erityisohjelmien joukosta. Katso ohjelmat painikkeilla **YLÖS** ja **ALAS**. Paina painiketta ☒ valitun ohjelman vahvistamiseksi.

•  **Farkut** **kg 3**
Puuvillaisten farkkuvaatteiden sekä tukevasta farkkutyyppisestä kankaasta tehtyjen vaatteiden (esim. housut ja pusakat) kuivaukseen.

•  **Pyyhkeet** **Max täyttö***
Tukevasta puuvillasta valmistettujen tekstiilien, kuten esimerkiksi froteepyyhkeiden kuivaukseen.

•  **Tekniset Tekstiilit** **kg 4**
Tekokuiduista tai puuvillasta valmistettujen teknisten tekstiilien kuivaamiseen.

•  **Down Jacket** **kg 2,5**
Untuvatakkien ja toppatakkien kuivaukseen palauttamalla niiden luonnollisen pehmeuden (2 takkia).

 **Suosikki**
Tässä asennossa voidaan valita edellä tallennettujen ohjelmien ja vastaavien lisävalintojen väliltä. Painikkeiden **YLÖS** ja **ALAS** avulla voidaan selata tallennettujen suosikkien listaa. Valitse ohjelma ja vahvista se painamalla painiketta ☒. Käytä vastaavaa lisävalintaa ohjelmien tallentamiseksi.

 **Villa** **kg 1**
Villavaatteiden kuivaukseen. Käännä vaatteet nurinpäin ennen kuivatusta. Anna mahdollisten kosteiksi jääneiden reunojen kuivua luonnollisesti.

LISÄVALINTOJEN PAINIKKEET

Näitä painikkeita käytetään valitun ohjelman yksilöllistämiseksi omien tarpeiden mukaan. Kaikkia lisävalintoja ei ole saatavilla kaikille ohjelmille. Jotkut lisävalinnat eivät sovi yhteen edellä asetettujen valintojen kanssa. Epäyhdensuuruudesta on merkinä äänimerkki ja/tai vilkkuvat merkkivalot. Jos lisävalinta on saatavilla, valitun lisävalinnan merkkivalo jää päälle. Jotkut lisävalinnat voivat jäädä ohjelman muistiin jos ne on valittu edellisessä kuivauksessa.

 **Hienopesu** **kg 2**
Hellävaraista käsittelyä tarvitsevien arkojen tekstiilien kuivaamiseen.

 **Tekokuidut** **kg 4**
Tekokuiduista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.

LISÄVALINNAT

Kun ohjelma on valittu, voit asettaa erilaisia lisävalintoja tarpeen vaatiessa.

 **Aseta Kuivuustaso**
Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan saadaksesi erilaisen jäljelle jäävän kosteustason pyykkeihin. Näyttö osoittaa valittavaa tasoa. Jos mitään toimenpidettä ei suoriteta muutamaan sekuntiin, näyttö palaa takaisin päävalikkoon.

 **Silityskuiva:** erittäin herkkä kuivaus. Hyödyllinen vaatteiden silityksen helpottamiseksi välittömästi ohjelman päättymisen jälkeen.

 **Henkarikuiva:** herkille tekstiileille suunniteltu taso, jotka ovat valmiita ripustettavaksi.

 **Kaappikuiva:** vaatteet ovat valmiita viikattavaksi ja kaappiin laitettavaksi.

 **Extra kuiva:** käytetään vaatteille, jotka puetaan päälle ohjelman loputtua.

 **Ajastettu Kuivaus**
Tämän valinnan avulla voidaan valita kuivausaika. Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan halutun kuivausajan asettamiseksi. Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa.

 **Viivästetty Käynnistys**
Tämä lisävalinta sallii viivästyksen asettamisen suhteessa ohjelman alkuun.

Paina useaan kertaan vastaavaa painiketta saadaksesi halutun viivästyksen. Kun suurin sallittu valittavissa oleva aika on saavutettu, uusi näppäimen painallus nollaa valinnan. Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa. Kun käynnistys-/taukopainiketta on painettu: laite ilmoittaa jäljelle jäävää aikaa ohjelman käynnistykseen. Jos luukku avataan sen sulkemisen jälkeen, käynnistys-/taukopainiketta on painettava uudelleen.

 **Pika**
Kuivaa nopeammin.

 **Fresh Care+**
Jos pyykki jätetään korin sisälle ohjelman lopun jälkeen, bakteerikasvu on mahdollista. Tämä valinta estää bakteerikasvun lämpötilan valvonnan ja korin pyörinnän kautta. Tämä käsittely kestää korkeintaan 6 tuntia asetetun ohjelman loputtua. Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa. Jos tätä lisävalintaa käytetään yhdessä viivästetyn käynnistyksen kanssa, rypistymisen esto lisätään myös viivästetyn käynnistyksen vaiheeseen (pyörittämällä koria jaksottaisesti).

 **Lisää Suosikki**

Tämä painike lisää "Suosikki" listalle eniten käytetyt ohjelmat (korkeintaan 6; kun seitsemäs ohjelma syötetään, yksi aiemmin tallennetuista ohjelmista poistetaan) joissa on jo lisävalinnat.

- Valitse tallennettava ohjelma ja lisävalinnat.
- Pidä painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan.
- Vahvistuksena tallennuksesta on näytölle ilmestyvä viesti.
- Samaa ohjelmaa ei ole mahdollista tallentaa kahdella eri lisävalinnalla.

=O Näppäinten lukitus

Tämä lisävalinta estää kaikkien laitteen ohjausten käytön lukuun ottamatta painiketta päällä/pois.

Laite päällä:

- Lisävalinnan kytkemiseksi päälle on pidettävä painettuna painiketta, kunnes laite ilmoittaa että lisävalinta on päällä.
- Lisävalinnan kytkemiseksi pois on painiketta pidettävä painettuna, kunnes vastaava merkkivalo sammuu. Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.

 **Pesuohtelman Valinnat**

 Tämän painikkeen avulla päästään saatavana oleviin valikkoihin (ks. seuraavat valinnat). Voit navigoida valinnoissa painikkeilla **"YLÖS"** ja **"ALAS"** ja vahvistaa valinnan painikkeella ☒.

Ohj. Lopetus Äänimerk.

Tämä lisävalinta kytkee päälle pitkän äänimerkin ohjelman lopussa. Kytke se päälle jos et ole varma, että kuulet normaalin äänimerkin ohjelman lopussa. Kun lisävalinnan painiketta on painettu, se voidaan kytkeä päälle tai pois päältä käyttämällä painikkeita **YLÖS** ja **ALAS**. Vahvista valinta painamalla painiketta ☒ Lisävalinta jää muistiin, jos se valittiin edellisessä kuivauksessa.

Vähemmän Ryppyinen

Tähän valintaan kuuluu muutettu rummun liike, joka antaa pöyhintäliikkeen, joka vähentää vaatteiden rypistymistä ja kietoutumista. Vähemmän ryppyinen valinta antaa parhaat tulokset kun sitä käytetään vähemmällä määrällä pyykejä.

Hellävarainen

Alhaisemman kuivauslämpötilansa ansiosta käsittelee tekstiilejä hellävaraisemmin.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Kytke kuivausrumpu irti verkkovirrasta puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Vesisäiliön tyhjennys jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuva A).

Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se pesualtaaseen tai viemäriin, ja aseta se sitten takaisin paikoilleen. Älä käytä kuivausrumpua jos säiliötä ei ole asetettu paikoilleen.

Luukun sihdin puhdistus jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuvat B).

Irrota sihti ja puhdista pinta mahdollisesta nöyhdästä pesemällä se juoksevan veden alla tai imuroimalla imurilla. Takaa paras suorituskyky kuivaamalla kaikki suodattimet ennen niiden asettamista takaisin paikalleen. Älä käytä kuivausrumpua ellei sihtiä ole asetettu takaisin paikoilleen.

Miten luukun sihti irrotetaan:

1. Avaa luukku ja vedä sihtiä yläsuuntaan.
2. Avaa sihti ja puhdista se kaikilta osin nöyhdästä. Asemoi se oikein; varmista, että sihti on asetettu tarkalleen kohdakkain kuivausrummun tiivisteen kanssa.

Alasihdin puhdistus kun vastaava merkkivalo syttyy (ks. kuvat C).


Irrota sihti ja puhdista pinta mahdollisesta nöyhdästä pesemällä se juoksevan veden alla tai imuroimalla imurilla. **Tämän sihdin puhdistamista suositellaan jokaisen ohjelman lopussa kuivausrummun suorituskykyjen optimoimiseksi.** Älä käytä kuivausrumpua ellei sihtiä ole asetettu takaisin paikoilleen.

Miten alasihdi irrotetaan:

1. Avaa alaluukku.
2. Tartu kiinni kahvasta ja vedä alasihdi ulos.
3. Avaa sihdin takaseinämä ja poista verkon sisäpinnalla oleva mahdollinen nöyhtä.

TUOTTEEN KUVAUS

1. Vesisäiliö
2. Lauhduttimen kansi
3. Alasihti
4. Luukun sihti

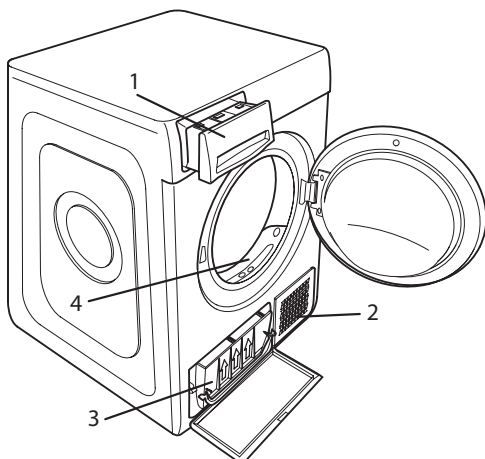

4. Puhdista alasihdin kotelo välttämällä suoraa kosketusta levyjen kanssa.

5. Sulje alasihdin takaseinämä ja aseta se takaisin paikoilleen varmistamalla, että se on täysin kiinni.

6. Laske sihdin kahva alas ja sulje alaluukku.

7. Varmista, että lauhduttimen kansi on vapaa.

Kuivaamisen kannalta sihdit ovat olennaisia osia. Niiden tehtävänä on kerätä nöyhtää, jota muodostuu kuivauksen aikana. Jos sihdit tukkeutuvat, kuivausrummun sisäinen ilmavirtaus estyy: kuivausajat pidentyvät, energiankulutus lisääntyy ja kuivausrumpu voi vahingoittua. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu ei välttämättä käynnisty.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä koskaan nosta kuivausrumpua pitämällä kiinni työtasosta.


1. Irrota kuivausrummun pistoke pistorasiasta.
2. Varmista, että luukku ja vesisäiliö ovat kunnolla kiinni.
3. Jos tyhjennysletku on yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään, kiinnitä tyhjennysletku kuivausrummun takaosaan uudelleen (ks. Asennusopas).

Tehonkulutus			
Pois päältä -tilassa (Po) - Wattia			0.50
Päälle jätettynä -tilassa (PI) - Wattia			1.00
Ohjelmat	Kg	kWh	Minuuttia
Eko-Puuvilla*	8	1.42	165
Eko-Puuvilla	4	0.78	96
Tekokuidut	4	0.94	113

* Referenssprogram för energietiketten, avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt. Detta är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt. (Standard/ennalta määritetty alkuasetus).

Lämpöpumppujärjestelmä

Lämpöpumppu sisältää kasviuolekaasua tiiviisti suljetussa yksikössä. Tämä suljettu yksikkö sisältää 0.43 kg kaasua R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

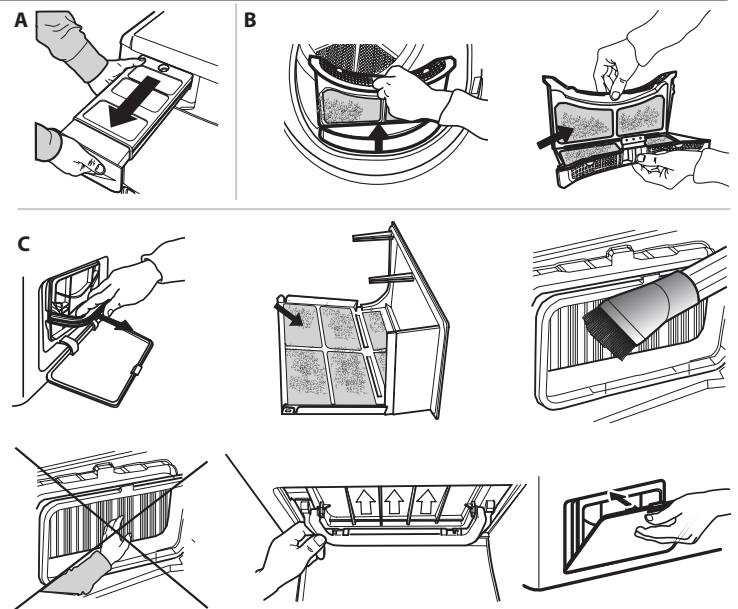

ONGELMAT JA RATKAISUT

Toimintahäiriön syntyessä, tutustu alla olevaan taulukkoon ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Toimintahäiriöt ovat usein pieniä ja voidaan ratkaista muutamassa minuutissa.

Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuivausrumpu ei käynnisty.	Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Pistorasia on rikki.	Yritä kytkeä toinen kodinkone samaan pistorasiaan. Älä kytke sähköliittimiä pistorasiaan kuten adaptereita tai jatkojohtoja.
	Sähkökatko.	Odota sähkövirran palautumista.
Kuivausrumpu ei käynnisty.	Luukku on auki.	Sulje luukku.
	Ohjelman viivästetty käynnistys on asetettu.	Laitteissa joissa on tämä toiminto: odota asetetun viivästetyn käynnistyksen loppua tai sammuta laite sen nollaamiseksi. Tutustu osaan lisävalinnat.
	Käynnistys-/taukopainiketta on painettu ohjelman käynnistämiseksi.	Paina käynnistys-/taukopainiketta.
	Näppäimet lukittu toiminnolla varustettuihin tuotteisiin on asetettu tämä lisävalinta.	Tutustu osaan lisävalinnat. Jos paikalla on näppäimet lukittu -toiminto, kytke valinta pois päältä. Tuotteen sammuttaminen ei riitä tämän lisävalinnan kytkemiseksi pois.
Kuivausajat ovat erittäin pitkiä.	Asianmukaista huoltoa ei ole suoritettu.	Tutustu osaan puhdistus ja huolto ja suorita kuvatut toimenpiteet.
	Ohjelma, aika ja/tai kuivaustaso eivät sovellu kuivausrumpuun asetettuun pyykkityyppiin tai -määrään.	Tutustu osaan ohjelmat ja lisävalinnat löytääksesi pyykkityypille sopivimman ohjelman ja lisävalinnan.
	Pyykki on liian märkä.	Suorita pesuohjelma korkeammilla linkouskierroksilla saadaksesi mahdollisimman suuren määrän vettä pois.
	Kuivausrumpu voi olla ylikuormitettu.	Tutustu osaan ohjelmat tarkistaaksesi maksimitäytön jokaiselle ohjelmalle.
	Huoneenlämpö.	Kuivausaika voi olla pidempi, jos huoneenlämpö on alueen 14–30 °C ulkopuolella.
Ohjelma ei ole päättynyt.	Sähkökatko.	Jos sähkökatko on syntynyt, paina käynnistys-/taukopainiketta jakson käynnistämiseksi uudelleen.
Ohjelma päättynyt ja tekstiilit ovat odotettua kosteampia.	Pieni täyttömäärä.	Automaattiohjelma ei ole havainnut haluttua lopullista kosteutta ja kuivausrumpu vie ohjelman päätökseen ja pysähtyy. Jos näin käy, valitse lisäksi lyhyt kuivausjakso tai valitse ohjelmaksi "erittäin kuiva", jos sellainen koneessa on.

Merkkivalot päällä tai vilkkuvat

Vesisäiliö	Vesisäiliö on täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
Luukun sihti ja/ tai alasihti *	Toimintahäiriö laitteen toiminnan kannalta tarpeellisessa ilmavirtauksessa.	Puhdista luukun sihti, alasihti ja tarkista, että lauhduttimen kansi on vapaa. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu saattaa vahingoittua.
Alasihti*	Alasihti vaatii puhdistamista.	Suorita alasihtin puhdistus. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
DEMO-TAPA Jakso kestää muutaman minuutin.	Kuivausrumpu on DEMO-tavassa. DEMO-merkkivalo palaa.	Kytke DEMO-tapa pois päältä. Seuraavat toiminnot suoritetaan peräkkäin ilman taukoja. Käynnistä ja sammuta sitten laite. Paina käynnistys-/taukopainiketta, kunnes äänimerkki kuuluu. Käynnistä laite uudelleen. "DEMO"-merkkivalo vilkkuu ja sammuu.
Jakoavaimen symboli osoittaa toimintahäiriötä.	Laitteen anturit ovat havainneet toimintahäiriön.	Sammuta kuivausrumpu ja kytke se irti sähköverkosta. Avaa luukku välittömästi ja ota pyykki pois siten, että lämpö saadaan haihtumaan. Odota noin 15 minuuttia. Kytke kuivausrumpu takaisin sähköverkkoon, lisää pyykki ja käynnistä kuivausjakso. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoon ja ilmoita näytöllä vilkkuvat numerot ja kirjaimet, esimerkiksi: Esimerkiksi F3 ja E2.

*Huomautus: jotkut mallit ovat automaattisesti puhdistuvia; niissä ei ole alasihti. Katso osa puhdistus ja huolto.



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

