

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO HOTPOINT.


Para receber uma assistência mais completa, registre o aparelho em www.hotpoint.eu/register

Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

⚠ Antes de pôr a máquina a funcionar, é obrigatório retirar os parafusos de transporte. Para obter instruções mais detalhadas sobre como os retirar, consulte o Guia de Instalação.

PAINEL DE COMANDOS

- 1 Tecla ON/OFF
- 2 Seletor de programas
- 3 Tecla "START/PAUSE"
- 4 Tecla "Centrifugação"
- 5 Tecla "Enxaguamento Extra"
- 6 Tecla "Intensidade Lavagem"
- 7 Tecla "Início Retardado"
- 8 Tecla "Energy Saver"/"Bloqueio Das Teclas"
- 9 Tecla "Temperatura"

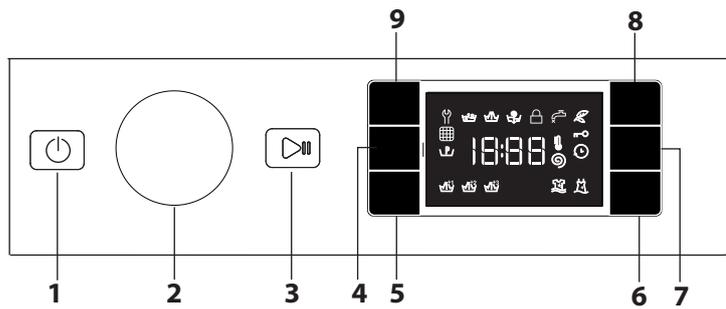

INDICADORES DO VISOR

- Porta bloqueada
- Energy Saver ativado
- Pré-lavagem ativado

Início diferido ativado

Bloqueio das teclas ativado

Fase de lavagem

Indica a fase de lavagem do ciclo

Falha: Ligar Assist

Consulte a secção Resolução de problemas

Falha: Filtro de água entupido

A água não pode ser drenada; o filtro de água pode estar bloqueado

Falha: Falta água

Nenhuma ou insuficiente água de entrada.

Em caso de alguma falha, consulte a secção "RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS"

TABELA PROGRAMAS

Carga máxima 8 kg Potência absorvida em off-mode 0,5 W / em left-on mode 8 W						Detergentes e aditivos			Detersivo consigliato		Umidade residual % (***)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura de lavagem °C
Programa	Temperatura		Centrifugação máxima (rotações)	Carga máx. (kg)	Duração (h : m)	Pré-lavado	Lavagem	Amaciador	Pólvore	Líquido				
	Definição	Range				1	2	3						
1 Antimanchas 40°	40 °C	☀- 40 °C	1200	8,0	**	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
2 Antimanchas Rápido	40 °C	☀- 40 °C	1200	4,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
3 Brancos	60 °C	☀- 90 °C	1200	8,0	2:45	● (90°)	●	○	✓	-	49	0,90	90	55
4 Roupa 7 dias	60 °C	☀- 60 °C	1200	8,0	**	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
5 Eco 40-60 (1)	40 °C	40 °C	1151	8,0	3:30	-	●	○	✓	✓	53	0,77	54	33
			1151	4,0	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0,65	52	36
			1151	2,0	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0,45	37	33
6 Mista	40 °C	☀- 40 °C	1000	4,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
7 Algodão (2)	40 °C	☀- 60 °C	1200	8,0	3:55	-	●	○	✓	-	49	1,00	90	40
8 Sintéticos (3)	40 °C	☀- 60 °C	1200	4,0	2:55	-	●	○	✓	-	35	0,75	55	43
9 Coloridos	40 °C	☀- 40 °C	1200	5,0	**	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
10 Rápidos 30'	30 °C	☀- 30 °C	800	4,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,2	45	27
11 Lã	40 °C	☀- 40 °C	800	2	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
12 20°C	20 °C	☀- 20 °C	1200	8,0	1:50	-	●	○	-	✓	49	0,16	90	22
13 Delicado	30 °C	☀- 30 °C	0	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
14 Edredões	30 °C	☀- 30 °C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Enxaguamento & Centrifugação	-	-	1200	8,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Centrifugação & Descarga *	-	-	1200	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Eco Algodón (4)	60 °C	60 °C	1200	8,0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	0,67	51	-
	40 °C	40 °C	1200	8,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,00	90	-

● Dosagem requerida ○ Dosagem opcional

A duração do ciclo indicada no visor ou no manual é uma estima calculada com base nas condições padrão. O tempo efetivo poderá variar a depender de vários fatores, tais como a temperatura e a pressão da água em entrada, a temperatura ambiental, a quantidade de detergente, a quantidade e o tipo de carga, o balanceamento da carga e as opções adicionais selecionadas. Os valores indicados para programas além do Eco 40-60 são apenas indicativos.

1) **Eco 40-60** - Ciclo de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação Ecodesign EU 2019/2014. O programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água para lavar roupa de algodão com sujidade normal.

Nota: os valores da velocidade de centrifugação apresentados no visor podem diferir ligeiramente dos valores apresentados na tabela.

Para todos os institutos de teste:

2) Programa algodão longo: configurar o programa 7 com uma temperatura de 40°C

3) Programa sintético longo: configurar o programa 8 com uma temperatura de 40 °C.

* Ao selecionar o programa e excluindo a centrifugação, a máquina efetuará apenas a descarga.


** É possível controlar a duração dos programas de lavagem no visor.

*** Após o final do programa e centrifugação com a velocidade máxima de centrifugação selecionável, na configuração predefinida do programa.

4) **Eco Algodón** - Ciclos de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação 1061/2010. Definir o ciclo de lavagem "7" a uma temperatura de 40 °C ou 60 °C para aceder a estes ciclos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1. Plano de trabalho
- 2. Gaveta dos detergentes
- 3. Painel de comandos
- 4. Pega
- 5. Porta
- 6. Bomba de descarga (atrás da base)
- 7. Pés reguláveis (4)

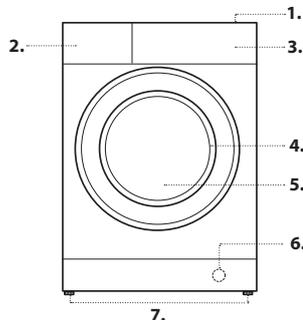

GAVETA DOS DETERGENTES

Gaveta 1: Detergente para Pré-lavagem (em pó)

Gaveta 2: Detergente para lavagem (em pó ou líquido)

Gaveta 3: Aditivos (para amaciar etc.)

O amaciador não deve ultrapassar a marca "MAX".

! Usar detergentes em pó para roupas de algodão brancas e para a pré-lavagem e para lavagens com temperatura superior aos 60°C.

! Seguir as indicações fornecidas pelo produtor na embalagem do detergente.



PROGRAMAS

Siga as recomendações indicadas nos símbolos de lavagem da roupa. O valor indicado no símbolo é a temperatura máxima recomendada para lavar a roupa.



Antimanchas 40°

o programa é adequado à lavagem de peças muito sujas com cores resistentes. O programa garante uma classe de lavagem superior à classe padrão (classe A). Não misture roupas de cor diferente com este programa. Aconselhamos a utilização de detergente em pó.

Antimanchas Rápido

o programa foi estudado para lavar a roupa com manchas diárias, em 45'. Adequado a roupa de cor de fibra mista.

Branços

Para a lavagem de toalhas, roupa interior, toalhas de mesa e roupa de cama, etc. em algodão resistente e linho, com um grau de sujidade normal a elevado. O ciclo só inclui uma fase de pré-lavagem antes da fase de lavagem principal, se for selecionada uma temperatura de 90°C. Neste caso, recomenda-se adicionar detergente tanto no compartimento de pré-lavagem como no de lavagem principal.

Roupa 7 dias

para lavar a roupa de toda a casa num único ciclo. Otimiza o uso de amaciador e permite poupar tempo e energia. Aconselhamos a utilização de detergente em pó.

Eco 40-60

Para lavar peças de algodão com sujidade normal identificadas como laváveis a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo. Este é o programa de algodão padrão e o mais eficiente em termos de consumo de água e energia.

Mista

para lavar peças mistas e coloridas em conjunto.

Algodão

para lavar toalhas de banho, de mesa, roupa interior, etc. em tecido de algodão e linha resistente, mediamente a pouco sujas.

Sintéticos

para lavar peças em fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou misto de algodão, mediamente sujas.

Coloridos

para a lavagem de peças de cor clara. O programa foi estudado para preservar no tempo a luminosidade das cores.

Rápidos 30'

para lavar peças pouco sujas em pouco tempo. Não é indicado para lã, seda e peças para lavar à mão.

Lã - Woolmark Apparel Care - Green:

O ciclo de lavagem "Lã" desta máquina de lavar roupa foi aprovado pela "Woolmark Company" para a lavagem de vestuário em lã classificado como "lavável à mão", desde que a lavagem seja executada de acordo com as instruções indicadas na etiqueta da peça e com as indicações fornecidas pelo fabricante da máquina de lavar roupa (M1318). O logótipo Woolmark é uma marca de certificação válida em vários países.

20 °C

Para a lavagem de peças pouco sujas, a uma temperatura de 20 °C.

Delicado

para a lavagem de peças muito delicadas. É aconselhável colocar as peças do avesso antes da lavagem. Para obter melhores resultados, recomenda-se o uso de detergente líquido para peças delicadas.

Edredões

para lavar peças com enchimento de plumas de ganso como edredões de casal ou de solteiro (com peso inferior a 3,5 kg), almofadas, casacos. Recomenda-se colocar as peças no tambor dobrando as suas pontas para dentro e de não superar ¾ do volume do próprio tambor. Para obter ótimos resultados de lavagem recomenda-se utilizar o detergente líquido dosado na gaveta dos detergentes.

Enxugamento & Centrifugação

concebido para enxaguar e centrifugar.

Centrifugação & Descarga

concebido para centrifugar e descarregar a água.

Eco Algodón

Para a lavagem de peças de algodão com sujidade normal. A 40 °C e 60 °C.

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Para remover quaisquer resíduos resultantes do processo de fabrico, seleccione o programa **3** a uma temperatura de 90°C. Adicione uma pequena quantidade de pó no compartimento de lavagem principal **2** da gaveta do detergente (no máximo 1/3 da quantidade recomendada pelo fabricante de detergente para roupa com um grau de sujidade ligeiro). Inicie o programa **sem adicionar roupa**.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Prepare a roupa de acordo com as recomendações da secção "DICAS E CONSELHOS". Introduza a roupa, feche a porta, abra a torneira da água e prima o botão "ON/OFF" para ligar a máquina de lavar, o botão "Start/Pause" pisca. Rode o seletor de programas para o programa pretendido e seleccione qualquer opção, se necessário. A temperatura e velocidade de centrifugação podem ser alteradas se premir o botão "Temperatura" ou o botão "Centrifug." . Retire a gaveta do detergente e adicione agora o detergente (e aditivos/amaciador). Respeite as dosagens recomendadas na embalagem do detergente. Em seguida, feche a gaveta do detergente e prima o botão "Start/Pause" . O botão "Start/Pause" acende e a porta é bloqueada.

COLOCAR EM PAUSA UM PROGRAMA EM CURSO

Para colocar em pausa o ciclo de lavagem, prima o botão "Start/Pause" ; o indicador luminoso apaga e o tempo restante pisca no visor. Para iniciar o ciclo de lavagem no ponto em que foi interrompido, prima de novo o botão.

ABRIR A PORTA, SE NECESSÁRIO

Após iniciar um programa, o indicador "Porta bloqueada" acende, de forma a indicar que a porta não pode ser aberta. Enquanto um programa de lavagem estiver em curso, a porta permanece bloqueada. Para abrir a porta enquanto um programa está em curso, prima "Start/Pause" para interromper o programa. Desde que o nível de água e/ou a temperatura não sejam demasiado elevados, o indicador luminoso de "Porta bloqueada" apaga e pode abrir a porta. Por exemplo, para adicionar ou retirar roupa. Prima novamente o botão "Start/Pause" para continuar o programa.

FIM DO PROGRAMA

O indicador luminoso de "Porta bloqueada" desliga e o visor exibe "End". Para desligar a máquina de lavar após o fim do programa prima o botão "ON/OFF" , a luz apaga. Se não premir o botão ON/OFF , a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente após cerca de 10 minutos. Feche a torneira da água e esvazie a máquina de lavar. Deixe a porta entreaberta permitindo que o tambor seque.

OPÇÕES

! Se a opção seleccionada for incompatível com o programa seleccionado, a incompatibilidade é sinalizada através de um alarme (3 bipes) e o indicador luminoso correspondente pisca.

! Se a opção seleccionada for incompatível com outra opção previamente definida, apenas a mais recente selecção permanece ativa.

Energy Saver

A opção permite lavar peças em algodão e sintéticos poupando energia e ajudando assim o ambiente. A poupança é gerada pela lavagem, que é efetuada a frio, enquanto através de uma intensificada ação mecânica e um uso otimizado da água, se atinge igualmente o resultado pretendido. É indicado para peças de roupa pouco sujas. Aconselhamos a utilização de detergente líquido.

Início diferido

Para definir um início diferido do programa seleccionado, prima o botão para definir o tempo de atraso pretendido. O símbolo acende no visor quando esta função está ativada. Para cancelar o início diferido, prima novamente o botão até o valor "0" ser exibido no visor.

Extra enxaguam.

Ao seleccionar esta opção, a eficiência do enxaguamento é aumentada sendo assegurada uma remoção perfeita do detergente. É especialmente útil para peles sensíveis. Prima o botão uma, duas ou três vezes para seleccionar mais 1 , 2 ou 3 enxaguamentos após o enxaguamento normal do ciclo, de forma a retirar todos os vestígios de detergente. Prima novamente o botão para voltar ao tipo de enxaguamento "Enxag. Normal".

Intensidade Lavagem

A opção permite otimizar a lavagem conforme o grau de sujidade dos tecidos e à intensidade de lavagem desejada. Para peças muito sujas, pressione a tecla até chegar ao nível " ". Este nível garante uma lavagem de alto desempenho, graças ao uso de uma maior quantidade de água na fase inicial do ciclo e a uma maior movimentação mecânica, útil para eliminar as manchas mais resistentes. Para peças pouco sujas ou para um tratamento mais delicado dos tecidos, pressione a tecla até alcançar o nível " ". O ciclo reduzirá a movimentação mecânica para garantir resultados de lavagem perfeitos para as peças delicadas.

Temperatura

Todos os programas têm um temperatura predefinida. Se quiser mudar a temperatura, prima o botão "Temperatura" . O valor surge no visor.

Centrifugação

Todos os programas têm uma velocidade de centrifugação predefinida. Se quiser mudar a velocidade de centrifugação, prima o botão "Centrifug." . O valor surge no visor.

BLOQUEIO DAS TECLAS

Para ativar o bloqueio do painel de controlo, mantenha pressionada a tecla  por aproximadamente 2 segundos. O símbolo  aceso indica que o painel de controlo está bloqueado (à exceção da tecla ON/OFF ). Deste modo, impedem-se modificações acidentais dos programas, sobretudo se houver crianças em casa. Para desativar o bloqueio do painel de controlo, mantenha pressionada a tecla  por aproximadamente 2 segundos.

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

Separe a roupa de acordo com

Tipo de tecido/etiqueta de cuidado com a roupa (algodão, fibras mistas, sintéticos, lã, peças de lavar à mão). Cor (separe as peças de cor das peças brancas, lave as peças de cor novas em separado). Delicados (lave as peças pequenas – como meias de nylon – e peças com colchetes – como soutiens – num saco de pano ou numa fronha com fecho).

Esvazie todos os bolsos

Objetos como moedas ou isqueiros podem danificar a roupa e o tambor.

Seguir a recomendação de dosagem / aditivos

Otimiza o resultado da limpeza, evita irritações devido ao excesso de detergente na roupa e poupa dinheiro ao evitar o desperdício de detergente.

Utilizar temperaturas mais baixas e duração maior

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperaturas mais baixas e maior duração.

Atenção ao tamanho das cargas

Carregue a máquina de lavar até à capacidade indicada na “TABELA DE PROGRAMAS” para poupar água e energia.

Ruído e conteúdo de humidade residual

São influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o conteúdo de humidade residual.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção, desative e desligue a máquina de lavar. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar. Limpe e efetue a manutenção da sua máquina de lavar periodicamente (pelo menos 4 vezes por ano).

Limpar o exterior da máquina de lavar

Utilize um pano húmido e macio para limpar as partes exteriores da máquina de lavar. Não utilize detergentes limpa-vidros ou lava-tudo, produtos abrasivos ou semelhantes para limpar o painel de controlo – estas substâncias podem danificar o texto impresso.

Verificar a mangueira de abastecimento de água

Verifique regularmente se a mangueira de entrada está danificada. Se estiver, substitua-a por uma nova disponível através do nosso Serviço Pós-Venda ou do seu revendedor especializado.

Limpeza do filtro de água/drenagem da água residual


Desligue a máquina de lavar e retire a ficha da tomada, retire o rodapé da cozinha antes de limpar o filtro de água ou drenar a água residual.

Depois de concluir a operação de limpeza, deve recolocar sempre o rodapé da cozinha.


Se tiver utilizado um programa de lavagem a quente, aguarde que a água arrefeça antes de drenar a água. Limpe o filtro de água com regularidade, para evitar que a água não seja drenada após a lavagem devido a uma obstrução do filtro. Se for impossível drenar a água, o ecrã indica que o filtro da água pode estar bloqueado.

1. Coloque um recipiente junto da bomba para recolher qualquer derramamento.

2. **Remova, puxando-a para fora, a “mangueira de drenagem de emergência”** da base da máquina de lavar.

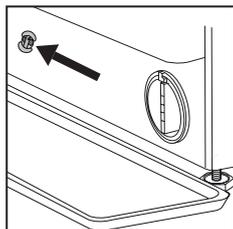



Retire a tampa da “mangueira de drenagem de emergência” da extremidade da mangueira e deixe a água sair para dentro do recipiente.

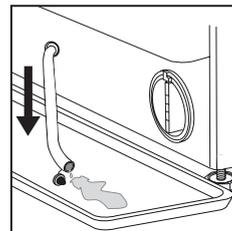

3. Rode a pega do filtro de saída e retire-o para fora do alojamento. Quando o recipiente do rodapé estiver cheio de água, coloque a tampa na extremidade da mangueira e reintroduza a pequena mangueira na base da máquina de lavar. De seguida, esvazie o recipiente.


E depois tape com firmeza a mangueira de drenagem de emergência com a tampa.

4. **Retire o filtro:** coloque um pano de algodão por baixo do filtro de água para absorver uma pequena quantidade da água residual. Em seguida, retire o filtro de água rondando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

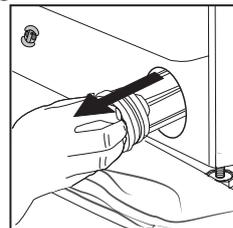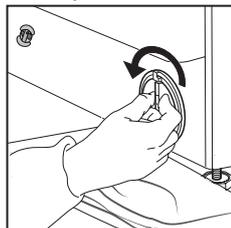

5. Limpe o filtro de água: remova os resíduos do filtro e lave-o com água corrente.

6. Insira o filtro de água: reintroduza o filtro de água, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que o roda ao máximo; a pega do filtro deve estar na posição vertical. Para testar a estanqueidade do filtro de água, pode deitar cerca de 1 litro de água no dispensador de detergente.

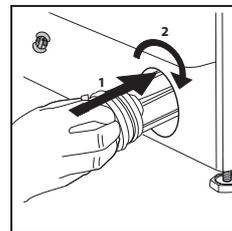

Em seguida, reinstale o rodapé da cozinha.

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

Nunca levante a máquina de lavar, pegando-lhe pelo tampo.

Retire a ficha da tomada, e feche a torneira da água. Assegure-se de que a porta da máquina e a gaveta do detergente estão bem fechadas. Desligue a mangueira de entrada da torneira da água e remova a mangueira de drenagem do seu ponto de drenagem. Remova a água residual das mangueiras e fixe-as de modo a evitar danos durante o transporte. Volte a instalar os parafusos de transporte. Siga as instruções do GUIA DE INSTALAÇÃO para remover os parafusos de transporte pela ordem inversa.

ANOMALIAS E SOLUÇÕES

Pode acontecer que a máquina de lavar roupa não funcione. Antes de telefonar para a Assistência Técnica, verifique se não se trata de um problema fácil de resolver com ajuda da seguinte lista.

Anomalias	Possíveis causas / Solução
A máquina de lavar roupa não liga.	A ficha não está colocada na tomada elétrica, ou não o suficiente para haver contacto.
	Em casa não há corrente.
O ciclo de lavagem não inicia.	A porta de vidro não está bem fechada.
	A tecla ON/OFF  não foi pressionada.
	A tecla START/PAUSE  não foi pressionada.
	A torneira da água não está aberta.
	Foi programado um início retardado.
A máquina de lavar roupa não carrega água (no visor é visualizada a palavra "H2O").	O tubo de alimentação de água não está ligado na torneira.
	O tubo está dobrado.
	A torneira da água não está aberta.
	Está a faltar água em casa.
	Não há suficiente pressão.
A tecla START/PAUSE  não foi pressionada.	
A máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente.	O tubo de descarga não está instalado entre 65 e 100 cm de altura do chão.
	A ponta do tubo de descarga está imersa na água.
	Da descarga na parede não foi sangrado o ar.
	Se depois destas verificações o problema não for resolvido, feche a torneira da água, desligue a máquina de lavar roupa e contacte o Serviço de Assistência. Se a morada encontrar-se nos últimos andares de um edifício, é possível que aconteçam fenómenos de sifão por causa dos quais a máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente. Para eliminar este inconveniente, há a disposição no comércio apropriadas válvulas contra o efeito sifão.
A máquina de lavar roupa não descarrega ou nem realiza centrifugação.	O programa não prevê a descarga: com alguns programas é necessário iniciá-lo manualmente.
	O tubo de descarga está dobrado.
	A conduta de descarga está entupida.
A máquina de lavar roupa vibra muito durante a centrifugação.	O tambor, no momento da instalação, não foi desbloqueado corretamente.
	A máquina não está nivelada.
	A máquina está apertada entre os móveis e a parede.
A máquina de lavar roupa vazava água.	O tubo de alimentação da água não está bem enroscado.
	A gaveta dos detergentes está entupida.
	O tubo de descarga não está bem fixado.
Os indicadores luminosos das "Opções" e de START/PAUSE  piscam rapidamente e o visor apresenta um código de anomalia (por ex.: F-01, F-..).	Desligue a máquina e tire a ficha da tomada, aguarde aproximadamente 1 minuto e volte a ligá-la.
	Se a anomalia persistir, contacte o Serviço de Assistência.
Está a formar-se demasiada espuma.	O detergente não é específico para máquina de lavar roupa (deve haver a escrita "para máquina de lavar", "à mão e para máquina de lavar" ou similares).
	A dose foi excessiva.

DEMO MODE: para desativar esta função, desligue a máquina de lavar. Em seguida, prima e mantenha premido o botão "START/PAUSE"  e, após 5 segundos, prima e mantenha premido também o botão "ON/OFF"  durante 2 segundos..



Pode descarregar as INSTRUÇÕES PARA SEGURANÇA E INSTALAÇÃO, FICHA TÉCNICA e os DADOS ENERGÉTICOS:

- Visitando o site - <http://docs.hotpoint.eu>
- Utilizando o QR code
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço de Assistência** (o número de telefone é indicado no livrete de garantia). Quando contactar o Serviço de Assistência, deverá fornecer os códigos indicados na etiqueta autocolante aplicada no interior da porta.

Para mais informações sobre a reparação e a manutenção, o utilizador deverá visitar o site www.hotpoint.eu

