

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.


Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter www.bauknecht.eu/register an



Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine müssen die Transportklammern unbedingt entfernt werden.
Weitere Anweisungen wie diese zu entfernen sind, finden Sie in der Installationsanleitung.

BEDIENTAFEL

- 1 Programmauswahl
- 2 „Start/Pause“-Taste $\triangleright \parallel$
- 3 „Löschen/Abpumpe“-Taste
- 4 „Temperatur“-Taste
- 5 „Startvorwahl“-Taste
- 6 Kindersicherung-Kombination $\equiv \text{O} 3 \text{ sec}$
- 7 Spülstop+Schleudern-Taste
- 8 Zeit
- 9 Temperatur
- 10 Waschphase

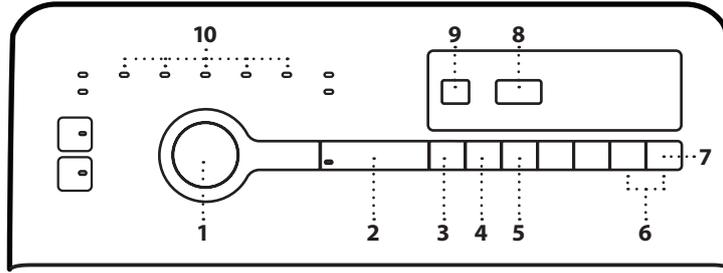

ANZEIGEN
Waschmittel-Überdosierung
Tür offen
Störung: Service
Störung: Pumpe reinigen
Störung: Wasserhahn zu
Im Fall einer Störung, siehe ABSCHNITT „Lösen von Problemen“

PROGRAMMÜBERSICHT

Max. Beladung 7.0 kg Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0,11 W / im eingeschalteten Zustand 0,11 W						Wasch- und Zusatzmittel			Empfohlenes Waschmittel		Restfeuchtigkeit %*	Energieverbrauch (kWh)	Gesamtwasser lt
Programm	Temperaturen		Max. Schleuderdrehzahl (U/Min)	Max. Beladung (kg)	Dauer (Minuten)	Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Waschpulver	Flüssigwaschmittel			
	Standardeinstellung	Bereich											
Schnelle Wäsche 30'	30°C	❄ - 30°C	1200	3.0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—
☉ Baumwolle □	60°C	60°C	1200	7.0	240	—	●	○	✓	✓	62	0.90	48
				3.5	170	—	●	○	✓	✓	62	0.75	34
				40°C	1200	3.5	150	—	●	○	✓	✓	62
AquaEco	40°C	❄ - 40°C	1200	2.5	**	—	●	—	—	✓	—	—	—
Farben	40°C	❄ - 60°C	1000	4.0	**	○	●	○	✓	—	—	—	—
Jeans	40°C	❄ - 60°C	1000	4.0	**	○	●	○	—	✓	—	—	—
Sport	30°C	❄ - 30°C	1200	3.0	**	○	●	○	✓	—	—	—	—
Formelle bekleidung	40°C	❄ - 40°C	400	1.5	**	○	●	○	—	✓	—	—	—
Spülen & Schleudern	—	—	1200	7.0	**	—	—	○	—	—	—	—	—
Schleudern	—	—	1200	7.0	**	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolle	40°C	❄ - 40°C	1000	1.0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—
Fein	40°C	❄ - 40°C	1000	1.5	**	○	●	○	—	✓	—	—	—
Pflegeleicht	40°C	❄ - 60°C	1200	3.0	110	○	●	○	✓	✓	40	0.56	50
Koch / Bunt	60°C	❄ - 95°C	1200	7.0	155	○	●	○	✓	✓	64	1.33	52
Mix	40°C	❄ - 60°C	1200	3.0	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—

● Dosierung erforderlich ○ Dosierung optional

☉ **Baumwolle** □ - Test-Waschzyklen in Übereinstimmung mit den Verordnungen 1061/2010 Dies sind die Referenzprogramme für das Energiekennwert. Diesen Waschzyklus mit einer Temperatur von 40°C oder 60°C einstellen. Sie sind die effizientesten Programme in Bezug auf Energie und Wasserverbrauch für das Waschen von normal verschmutzter Baumwollwäsche. Die tatsächliche Wassertemperatur kann sich von der angegebenen unterscheiden.

Für alle Testinstitute

Langer Waschzyklus für Baumwolle: Den Waschzyklus Baumwolle mit einer Temperatur von 40°C einstellen.

Langes Synthetikprogramm: Den Waschzyklus Synthetik mit einer Temperatur von 40°C einstellen. Diese Daten können sich in Ihrem Haus aufgrund sich ändernder Bedingungen in der Zulaufwassertemperatur, Wasserdruck usw. ändern. Für ungefähre Werte der Programmdauer, Bezug auf die Standardeinstellung der Programme, ohne Optionen nehmen.


* Nach Programmende und Schleudern mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl, in der Standardeinstellung.

** Die Dauer des Programms wird auf dem Display angezeigt.

Die Sensortechnologie passt Wasser-, Energie- und Programmdauer Ihrer Waschlast an.


PRODUKTBESCHREIBUNG

- 1. Deckelgriff
- 2. Deckel
- 3. Bedientafel
- 4. Waschmittelfach
- 5. Trommel
- 6. Wasserfilter - hinter der Abdeckung
- 7. Bewegungshebel (modellabhängig)
- 8. Verstellbare Füße (x2)

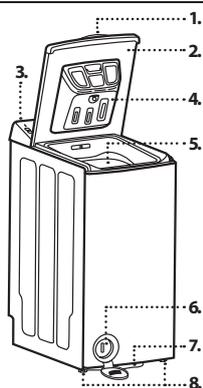

WASCHMITTELFACH

Hauptwaschkammer
Waschmittel für die Hauptwäsche, Fleckenentferner oder Wasserenthärter.
Vorwaschkammer
Waschmittel für die Vorwäsche.
Weichspülerkammer
Weichspüler. Flüssige Stärke. Bleichmittel.
Weichspüler, Stärkel- oder Bleichlösung nur bis zur "MAX" Markierung einfüllen.
Entriegelungstaste
Drücken, um das Fach für die Reinigung zu entfernen.

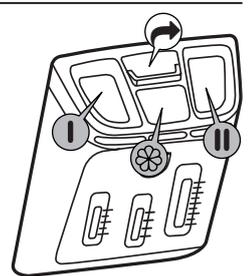

während des Spülens erhalten.

Wenn Sie "Spülstopp" , wählen, bleibt die Wäsche im letzten Spülwasser, ohne den abschließenden Schleudergang zu durchlaufen, um Falten zu vermeiden und Farbveränderungen zu vermeiden. Um den "Spülstopp"  zu aktivieren, drücken Sie die Taste "Schleudern/ Spülstopp" so oft, bis das Symbol "Spülstopp"  Symbol auf dem Display aufleuchtet. Das Spülprogramm stoppt auf "Spülstopp" , wenn das Symbol "Spülstopp"  auf dem Display blinkt; das Licht der "Start/Pause" Taste blinkt ebenfalls. Um den "Spülstopp"  durch Schleudern der Wäsche zu beenden, drücken Sie die Taste "Start/Pause" - die Wäsche wird mit der voreingestellten Schleuderdrehzahl geschleudert. Sie können auch eine andere Schleuderdrehzahl mit der Taste "Schleudern / Spülstopp" wählen, bevor Sie den Schleudergang starten, indem Sie die Taste "Start/Pause" drücken. durch Ablassen des Wassers ohne Schleudern zu beenden, drücken Sie die Taste "Schleudern / Spülstopp", bis im Display die Schleuderdrehzahl "0" angezeigt wird; drücken Sie dann die Taste "Start/Pause", um Ablassen des Wassers zu beginnen. Lassen Sie die Wäsche nicht zu lange im "Spülstopp"  (besonders Seide) liegen.

KINDERSICHERUNG 3 sec

Sie können die Tasten des Bedienfelds gegen unsachgemäße Verwendung (z. B. von Kindern) sperren. Drücken Sie beide Kindersicherungstasten gleichzeitig und halten Sie sie für mindestens 3 Sekunden gedrückt. das Schlüsselsymbol  -  leuchtet an der Anzeige auf. Um die Tasten wieder zu entsperren, gehen Sie genauso vor.

BLEICHEN

Waschen Sie Ihre Wäsche im gewünschten Programm, Koch / Bunt oder Pflegeleicht, und geben Sie eine entsprechende Menge Chlorbleiche in die Weichspülerkammer  (schließen Sie den Deckel vorsichtig). Unmittelbar nach Programmende den "Programmwähler" drehen und das gewünschte Programm erneut starten, um Bleichmittelreste zu entfernen; Wenn Sie möchten, können Sie Weichspüler hinzufügen. **Niemals gleichzeitig Chlorbleiche und Weichspüler in die Weichspülerkammer geben.**

TIPPS UND HINWEISE

Sortieren Sie Ihre Wäsche nach

Gewebetyp/Pflegeetikett (Baumwolle, Mischwäsche, Synthetik, Wolle, Handwäsche). Farbe (farbige und weiße Sachen trennen, neue farbige Sachen separat waschen). Feinwäsche (waschen Sie kleine Wäschestücke - wie Nylonstrümpfe - und Wäschestücke mit Haken - wie BHs - in einem Wäschesack oder Kopfkissenbezug mit Reißverschluss).

Alle Taschen leeren

Gegenstände wie Münzen oder Feuerzeuge können sowohl Ihrer Wäsche als auch der Trommel schaden.

Geräteinhere

Wenn Sie Ihre Wäsche nie oder nur selten bei 95°C waschen, empfehlen wir, gelegentlich ein 95°C-Programm ohne Wäsche laufen zu lassen, und eine kleine Menge Spülmittel hinzuzufügen, um das Innere des Geräts sauber zu halten.

WARTUNG & PFLEGE

Schalten Sie die Waschmaschine für alle Wartungs- und Pflegearbeiten aus und ziehen Sie den Stecker. Den Zulaufschlauch regelmäßig auf Sprödigkeit und Risse prüfen.

Reinigung der Außenseite der Waschmaschine

Verwenden Sie einen weichen, feuchten Lappen, um die Waschmaschine zu reinigen. Verwenden Sie keine Glas- oder Allzweckreiniger, Scheuerpulver oder ähnliches, um die Bedientafel zu reinigen - diese Stoffe könnten die Bedruckung beschädigen.

Waschmittelfach

Reinigen Sie es regelmäßig, mindestens drei bis vier Mal pro Jahr, um eine Ansammlung von Waschmittel zu vermeiden:

Drücken Sie die Entriegelungstaste , um das Waschmittelfach zu lösen und entfernen Sie es. Eine kleine Menge Wasser kann im Fach zurückbleiben, daher sollten Sie es in einer aufrechten Position tragen. Spülen Sie das Fach unter fließendem Wasser ab. Sie können auch die Siphonkappe auf der Rückseite des Fachs für die Reinigung entfernen. Setzen Sie die Siphonkappe wieder im Fach ein (falls entfernt). Setzen Sie das Fach wieder ein, indem Sie die unteren Laschen des Fachs in die entsprechenden Öffnungen am Deckel einführen und das Fach gegen den Deckel drücken, bis es einrastet. **Stellen Sie sicher, dass das Waschmittelfach wieder richtig eingesetzt ist.**

Überprüfung des Wasserzulaufschlauchs

Den Zulaufschlauch regelmäßig auf Sprödigkeit und Risse prüfen. Sollte er beschädigt sein, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Schlauch, der bei unserem Service oder Ihrem Händler erhältlich ist. Abhängig von der Schlauchart: Besitzt der Schlauch eine transparente Beschichtung, überprüfen Sie regelmäßig, ob sich die Farbe lokal verstärkt. Falls ja, könnte der Schlauch undicht sein und sollte ersetzt werden. Für Wasserstoppschläuche   (falls verfügbar): Überprüfen Sie das kleine Kontrollfenster des Sicherheitsventils (siehe Pfeil). Wenn es rot ist, wurde die Funktion zum Wasserstopp ausgelöst und der Schlauch muss durch einen neuen ersetzt werden. Drücken Sie während dem Entfernen des Schlauches die Entriegelungstaste (falls vorhanden), um den Schlauch abzuschrauben.

Reinigung der Filtersiebe im Wasserzulaufschlauch

Prüfen und Reinigen Sie diese regelmäßig (mindestens zwei oder dreimal pro Jahr). Den Wasserhahn schließen und den Zulaufschlauch an dem Wasserhahn lösen. Das innere Filtersieb reinigen und den Wasserzulaufschlauch wieder an dem Wasserhahn anschrauben. Nun den Zulaufschlauch auf der Rückseite der Waschmaschine abschrauben.

Das Filtersieb mit einer Kombizange von dem Waschmaschinenanschluss abziehen und es reinigen. Das Filtersieb wieder anbringen und den Zulaufschlauch wieder anschrauben. Den Wasserhahn aufdrehen und sicherstellen, dass alle Anschlüsse vollständig wasserdicht sind.

Reinigung des Wasserfilters / Restwasserentleerung

Die Waschmaschine ist mit einer selbstreinigenden Pumpe ausgestattet. Der Filter hält Gegenstände wie Knöpfe, Münzen, Sicherheitsnadeln usw., die in der Wäsche gelassen wurden, zurück. Wenn Sie ein Kochwäscheprogramm verwendet haben, warten Sie bis das Wasser abgekühlt ist bevor sie es entleeren. Reinigen Sie den Wasserfilter regelmäßig, um zu vermeiden, dass das Wasser, aufgrund von Verstopfung des Filters, nach der Wäsche nicht ablaufen kann. Wenn das Wasser nicht ablaufen kann, gibt die Anzeige an, dass der Wasserfilter verstopft sein könnte.

Den Filterdeckel mit einer Münze öffnen. Stellen Sie einen breiten ebenen Behälter unter den Wasserfilter, um das Abwasser aufzufangen. Drehen Sie den Filter langsam entgegen dem Uhrzeigersinn bis das Wasser ausfließt. Lassen Sie das Wasser ausfließen ohne den Filter zu entfernen. Wenn der Behälter voll ist, schließen Sie den Wasserfilter indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Entleeren Sie den Behälter. Wiederholen Sie den Vorgang bis das gesamte Wasser abgelaufen ist. Die Waschmaschine ist mit verschiedenen automatischen Sicherheits- und Rückmeldefunktionen ausgestattet. Dann den Wasserfilter entfernen, indem dieser gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht wird. Reinigen Sie den Wasserfilter (entfernen Sie Rückstände im Filter und reinigen Sie diesen unter fließendem Wasser) und die Filterkammer. Stellen Sie sicher, dass das Pumpenlaufrad (im Gehäuse hinter dem Filter) nicht blockiert ist. Setzen Sie den Wasserfilter ein und schließen Sie die Filterabdeckung: Bevor Sie die Tür, wie im nachstehenden Abschnitt beschrieben, öffnen, lesen Sie die Störung, Tür ist verriegelt mit oder ohne Fehleranzeige und das Programm läuft nicht. Stellen Sie sicher ihn soweit wie möglich hineinzudrehen. Um die Wasserdichtigkeit des Wasserfilters zu testen, können Sie ungefähr 1 Liter Wasser in die Trommel gießen und prüfen, dass kein Wasser aus dem Filter austritt. Schließen Sie dann die Filterabdeckung.


Deckeldichtung

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Deckeldichtung und reinigen Sie sie von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch.

Erlangen eines Gegenstands, der zwischen Trommel und Wanne fällt

Wenn ein Gegenstand versehentlich zwischen die Trommel und die Wanne fällt, können Sie ihn durch einen der abnehmbaren Trommelheber wieder erlangen.

Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine. Entnehmen Sie die Wäsche aus der Trommel. Schließen Sie die Trommelklappen und drehen Sie die Trommel um eine halbe Umdrehung (Abbildung a). Drücken Sie mit einem Schraubendreher auf das Kunststoffende, während Sie den Trommelheber von links nach rechts schieben (Abbildung b, c), es wird von Hand in die Trommel fallen. Öffnen Sie die Trommel. Sie können den Gegenstand durch das Loch in der Trommel wieder erlangen. Setzen Sie den Heber wieder in die Trommel ein: Positionieren Sie die Kunststoffspitze über dem Loch auf der rechten Seite der Trommel (Abbildung d). Schieben Sie dann den Kunststoffheber von rechts nach links, bis er einrastet. Schließen Sie die Trommelklappen wieder, drehen Sie die Trommel um eine halbe Umdrehung und überprüfen Sie die Position des Blatts an allen Verankerungspunkten. Stecken Sie die Waschmaschine wieder ein.

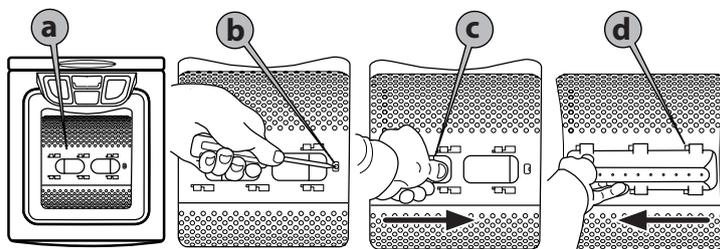

TRANSPORT/UMZUG

Ziehen Sie den Netzstecker heraus und schließen Sie den Wasserhahn. Trennen Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn und entfernen Sie den Ablaufschlauch von der Ablassstelle. Entfernen Sie jegliches Restwasser aus den Schläuchen und der Waschmaschine und befestigen Sie die Schläuche so, dass sie während des Transports nicht beschädigt werden. Zum leichteren Bewegen der Maschine die Bewegungshebel an der Bodenvorderseite (sofern bei Ihrem Modell vorhanden) etwas von Hand heraus. Ziehen Sie die Waschmaschine mit dem Fuß bis zum Anschlag heraus. Danach drücken Sie die Bewegungshebel wieder in die stabile Originalposition. Bringen Sie die Transportklammer wieder an. Die Anweisungen zur Entfernung der Transportklammer in der INSTALLATIONSANLEITUNG in umgekehrter Reihenfolge befolgen.

LÖSEN VON PROBLEMEN

Möglicherweise funktioniert die Waschmaschine manchmal aus bestimmten Gründen nicht richtig. Vor dem Kontaktieren des Servicees, wird empfohlen zu überprüfen, ob das Problem mit der folgenden Liste leicht behoben werden kann. Siehe auch BEDIENUNGSANLEITUNG für weitere Informationen.

Anomalien:	Mögliche Gründe / Abhilfe:
Die Waschmaschine schaltet sich nicht ein und/oder das Programm startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Der Stecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt, oder nicht ausreichend, um einen Kontakt herzustellen. • Es gab einen Stromausfall. • Der Deckel ist nicht richtig geschlossen. • Die Funktion "Kindersicherung" $\Rightarrow \text{O}$ wurde aktiviert (falls verfügbar).
Der Waschzyklus startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die „Start/Pause“-Taste $\triangleright \text{II}$ wurde nicht gedrückt. • Der Wasserhahn ist nicht offen. • Es wurde eine „Startverzögerung“ eingestellt.
Das Gerät bleibt mitten im Programm stehen und das „Start/Pause“ Licht blinkt .	<ul style="list-style-type: none"> • Die Option "Hydrostop" ist aktiviert (falls verfügbar). • Programm wurde geändert - gewünschtes Programm erneut auswählen und "Start/Pause" drücken $\triangleright \text{II}$. • Das Sicherheitssystem des Geräts wurde aktiviert (siehe BEDIENUNGSANLEITUNG/ Beschreibung der Fehleranzeigen).
Gerät vibriert	<ul style="list-style-type: none"> • Die Waschmaschine ist nicht eben. • Die Transporthalterung wurde nicht entfernt Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine muss die Transporthalterung entfernt werden.
Die Schleudergebnisse sind schlecht. Die Wäsche ist immer noch sehr nass. Die "Schleuder/Ablassen"-Anzeige blinkt, oder die Schleuderdrehzahl auf dem Display blinkt oder die Schleuderdrehzahlanzeige blinkt am Ende des Programms - modellabhängig	<ul style="list-style-type: none"> • Ungleichheit der Wäscheladung während des Schleuderns hat die Schleuderphase verhindert, um Schäden an der Waschmaschine zu vermeiden. Daher ist die Wäsche immer noch sehr nass. Der Grund für die Ungleichheit kann sein: kleine Wäscheladungen (bestehend aus nur wenigen ziemlich großen oder absorbierenden Gegenständen, z.B. Handtüchern) oder große/schwere Wäschestücke. • Wenn möglich, kleine Wäscheladungen vermeiden. • Die Taste „Schleudern“ ist auf eine niedrige Drehzahl eingestellt.
Die Maschine zeigt einen Fehlercode an (z. B. F-02, F-..) und/oder die "Service" O Anzeige leuchtet auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Maschine ausschalten, den Stecker von der Steckdose trennen und ungefähr 1 Minute warten, bevor der Stecker wieder eingesteckt wird. • Nur auf dem Display - Prüfen Sie den Fehlercode (z. B. F-02, F-..) in der BEDIENUNGSANLEITUNG in USER MANUAL auf die mögliche Lösung. • Sollte das Problem weiterhin bestehen, den Service rufen.
„Pumpe reinigen“ Anzeige leuchtet auf	<ul style="list-style-type: none"> • Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. • Reinigen Sie den Wasserfilter. • Für weitere Informationen siehe BEDIENUNGSANLEITUNG.
„Wasserhahn zu“ Anzeige leuchtet auf	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät hat keine oder unzureichende Wasserversorgung. • Für weitere Informationen siehe BEDIENUNGSANLEITUNG.
„Waschmittel Überdosierung“ O Anzeige leuchte auf (falls vorhanden)	<ul style="list-style-type: none"> • Das Symbol leuchtet am Ende des Programms, wenn Sie zu viel Waschmittel verwendet haben. • Es wird zu viel Schaum gebildet. • Das Waschmittel ist nicht mit der Waschmaschine kompatibel (es muss die Aufschrift „für Waschmaschinen“, „für Handwäsche und Waschmaschinen“, oder ähnlich tragen).



Sie können die Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Technischen Daten und Energiedaten wie folgt herunterladen:

- Besuchen Sie unsere Website - docs.bauknecht.eu
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ, **unseren Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

