


# N

## PROGRAMOVERSIKT

- A. Programvelger
- B. Tidsdisplay
- C. "Forsinket start"-knapp
- D. Knapp for valg av sentrifugehastighet
- E. "Start/Pause"-knapp
- F. Programfase-indikator
- G. "Reset"-knapp
- H. "Dør åpen"-indikator

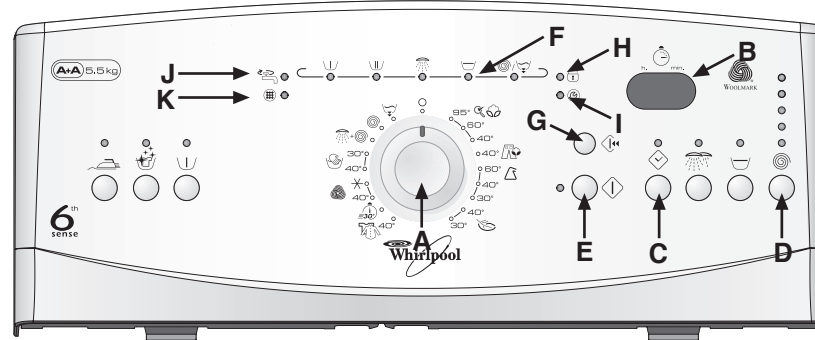

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

- I. "Service"-indikator
- J. "Vannkran lukket"-indikator
- K. "Rengjør pumpe"-indikator

- 1) Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.
- 2) Ikke bruk flytende vaskemiddel.
- 3) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger <i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner					Maks. sentrifuge-hastighet opm		
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Enkel stryking	Clean+	For-vask	Forsinket start	Intensiv skylling		Stopp i siste skyl	Varierende sentrifugering
<b>Bomull / Bakteriedrepende</b> 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C		5.5 Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin. Ved å velge "Bomull 95°C", vil dette programmet eliminere bakteriene i plaggene dine. Denne bakteriedrepende virkningen er blitt testet ut ifølge metodene i standarden NF EN 13697 av november 2001.	*	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	Maks.
<b>Jeans</b> 40 °C	40 °C		5.5 Normalt skittent jeanstøy av bomull og plagg av jeanslignende stoffer, slik som bukser og jakker.	*	Ja <sup>1)</sup>	*	-	-	*	* <sup>2)</sup>	-	*	*	Maks.
<b>Syntetisk</b> 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C		3.0 Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Finvask</b> 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.5 Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja <sup>1)</sup>	*	-	-	*	* <sup>2)</sup>	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Dagligvask</b> 40 °C	40 °C		3.0 Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	-	Ja	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	Maks.
<b>Hurtigvask</b> 30 °C	30 °C		3.0 Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	-	Ja	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	Maks.
<b>Ull</b> Kald - 40 °C	* - 40 °C		1.0 Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. Dette programmet (40 °C) er testet og godkjent av Woolmark for ull som kan vaskes i maskin.	-	Ja	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Håndvask</b> 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.0 Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". Dette programmet (40 °C) er testet og godkjent av Woolmark for ull som kan vaskes i maskin.	-	Ja	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	400 <sup>3)</sup>
Skylling + Sentrifugering		-	5.5 Samme som siste skylning og sentrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Maks.
Sentrifugering		-	5.5 Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Maks.
Tømming		-	- Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyl".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

Ull- og håndvaskesyklusene på denne maskinen er blitt testet og godkjent av Woolmark for vasking av Woolmark-plagg merket "maskinvask" eller "håndvask", såfremt plaggene vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 312 10649**

FORBRUKSDATA					
Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet*** (timer : minutter)
Hvit bomull / Bakteriedrepende	95	5.5	55*	1.70	1:55
Bomull**	60	5.5	49	0.93	2:35
Bomull	40	5.5	53	0.55	2:00
Jeans	40	5.5	73	0.55	2:14
Syntetisk	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetisk	40	3.0	48	0.55	1:25
Finvask	40	1.5	51	0.50	0:45
Dagligvask	40	3.0	43	0.48	1:00
Hurtigvask	30	3.0	36	0.30	0:30
Ull	40	1.0	53	0.50	0:45
Håndvask	40	1.0	43	0.50	0:35
Håndvask	30	1.0	42	0.30	0:31

Ved valg av forvask forlenges programmets varighet med ca. 20 min. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

\* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

\*\* Referanseprogram for forbruksetiketten.

\*\*\* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

### KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

- Legg i maskinen, lukk trommelklaffene og kontroller at de er låst.
- Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen kun opp til „MAX“-merket, på følgende måte:
  - Programmer med for- og hovedvask
  - Programmer med bare hovedvask
  - Tøymykner
  - Flekkjernere
  - Bløtgjøringsmidler (om nødvendig)
- Lukk igjen lokket.
- Vri **programvelgeren** til ønsket program og temperatur. Tidsdisplayet viser hvor lenge det valgte programmet varer (i timer og minutter), og lampen ved siden av **“Start/Pause”**-knappen blinker. Indikatorlampen for valgt sentrifugehastighet tennes.

### VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Du kan velge eller slå av tilleggsfunksjoner når som helst i løpet av programmet. Tilleggsfunksjonen vil bli aktivert så sant den korresponderende programfasen ikke er utført ennå.

#### Knapp for “Enkel stryking”

- Kan brukes sammen med programmene “Bomull”, “Syntetisk” og “Dagligvask” for å gjøre strykingen enklere.
- Vannmengden økes under skylling og det foretas en mer skånsom sentrifugering.

#### Knapp for “Clean+”

- Velg denne funksjonen dersom du benytter en flekkjern under vasken (pulver, for eksempel “Vanish”) - da vil flekkjerneren virke mer effektivt, og du vil oppnå bedre vaskeresultat og flekkene forsvinne.

- Kan velges til programmene “Bomull” og “Syntetisk”; velg en temperatur på 30 eller 40°C og full maskin.
- Tilsett en passende mengde flekkjernere (i pulverform) i hovedkammeret i vaskemiddelbeholderen, sammen med ditt vanlige vaskemiddel (bruk kun vaskemiddel i pulverform med denne funksjonen). Overhold doseringsinstruksene på emballasjen.
- Forlenger programmet med 10 til 15 minutter.
- Egner seg til bruk av flekkjernere og oksygenbaserte blekemidler. **Blekemidler med klorin eller perborat må ikke benyttes!**

#### Knapp for “Forvask”

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 20 min.

#### Knapp for “Intensiv skylling”

- Vannmengden økes for å oppnå en mer intensiv skylling.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

#### Knapp for “Stopp i siste skyll”

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene “Syntetisk”, “Daglig” og “Finvask”.
- Dette er nyttig hvis du vil utsette sentrifugeringen til senere, eller hvis du bare vil pumpe ut vannet.
- Ikke la tøyet bli liggende for lenge i vann når du velger alternativet “Stopp i siste skyll”.
- Så snart maskinen stopper ved skyllestopp, tennes “Stopp i siste skyll”-lampen på programsekvensindikatoren, og lampen ved siden av **“Start/Pause”**-knappen blinker.

#### Avslutning av funksjonen “Stopp i siste skyll”:

- Trykk på **“Start/Pause”**-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.

- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til “Tømming” og trykker på knappen **“Start/Pause”** igjen.

#### Knapp for “Variere sentrifugering”

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til “0”, vil sentrifugeringen ved slutten av programmet dropes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

### FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen “Forsinket start” kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen “Forsinket Start” flere ganger for å velge et starttidsforvalg på 1 til 23 timer.
- Start programmet (se “Start av programmet”). Indikatorlampen over “Forsinket Start”-knappen er tent og vil slukke når programmet starter.
- Når du har trykket på **“Start/Pause”**-knappen, begynner tidsforvalget nedtellingen. Tidsforvalget på displayet forsvinner når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når man har trykket på knappen **“Start/Pause”**, kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for “Forsinket start”.

#### For å slette “Forsinket start”

##### ..før du trykker på knappen “Start/Pause”:

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på **“Reset”**-knappen.

##### ..etter å ha trykket på knappen “Start/Pause”:

- Trykk på **“Reset”**-knappen i minst 3 sekunder. Indikatorlampen for forsinket start vil slukke.

### START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **“Start/Pause”**. Indikatorlampen ved siden av **“Start/Pause”**-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

- Merk:** Ved strøbrudd eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

### “DØR ÅPEN”-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se “Avbryte (nullstille) et program som er igang”.

### RØDE INDIKATORLYS

#### “Service”

Hvis indikatorlampen for “Service” begynner å lyse, kan der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se “Feilsøking” i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

#### “Vannkran lukket”

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet “Feilsøking” i bruksanvisningen.

#### “Rengjør pumpe”

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen (“Fjerning av filteret”).

### PROGRAMMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og “Dør åpen”-indikatoren vil tennes.

- Vri programbryteren til stillingen “Off/O”.
- Skru igjen vannkranen.
- Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
- La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i maskinen kan tørke.

### ENDRE PROGRAM OG/ELLER

#### TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på knappen **“Start/Pause”** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen **“Start/Pause”** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

### SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

**“Reset”**-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig. Trykk på **“Reset”**-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.