


TORKTUMLARENS FUNKTION

Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen.

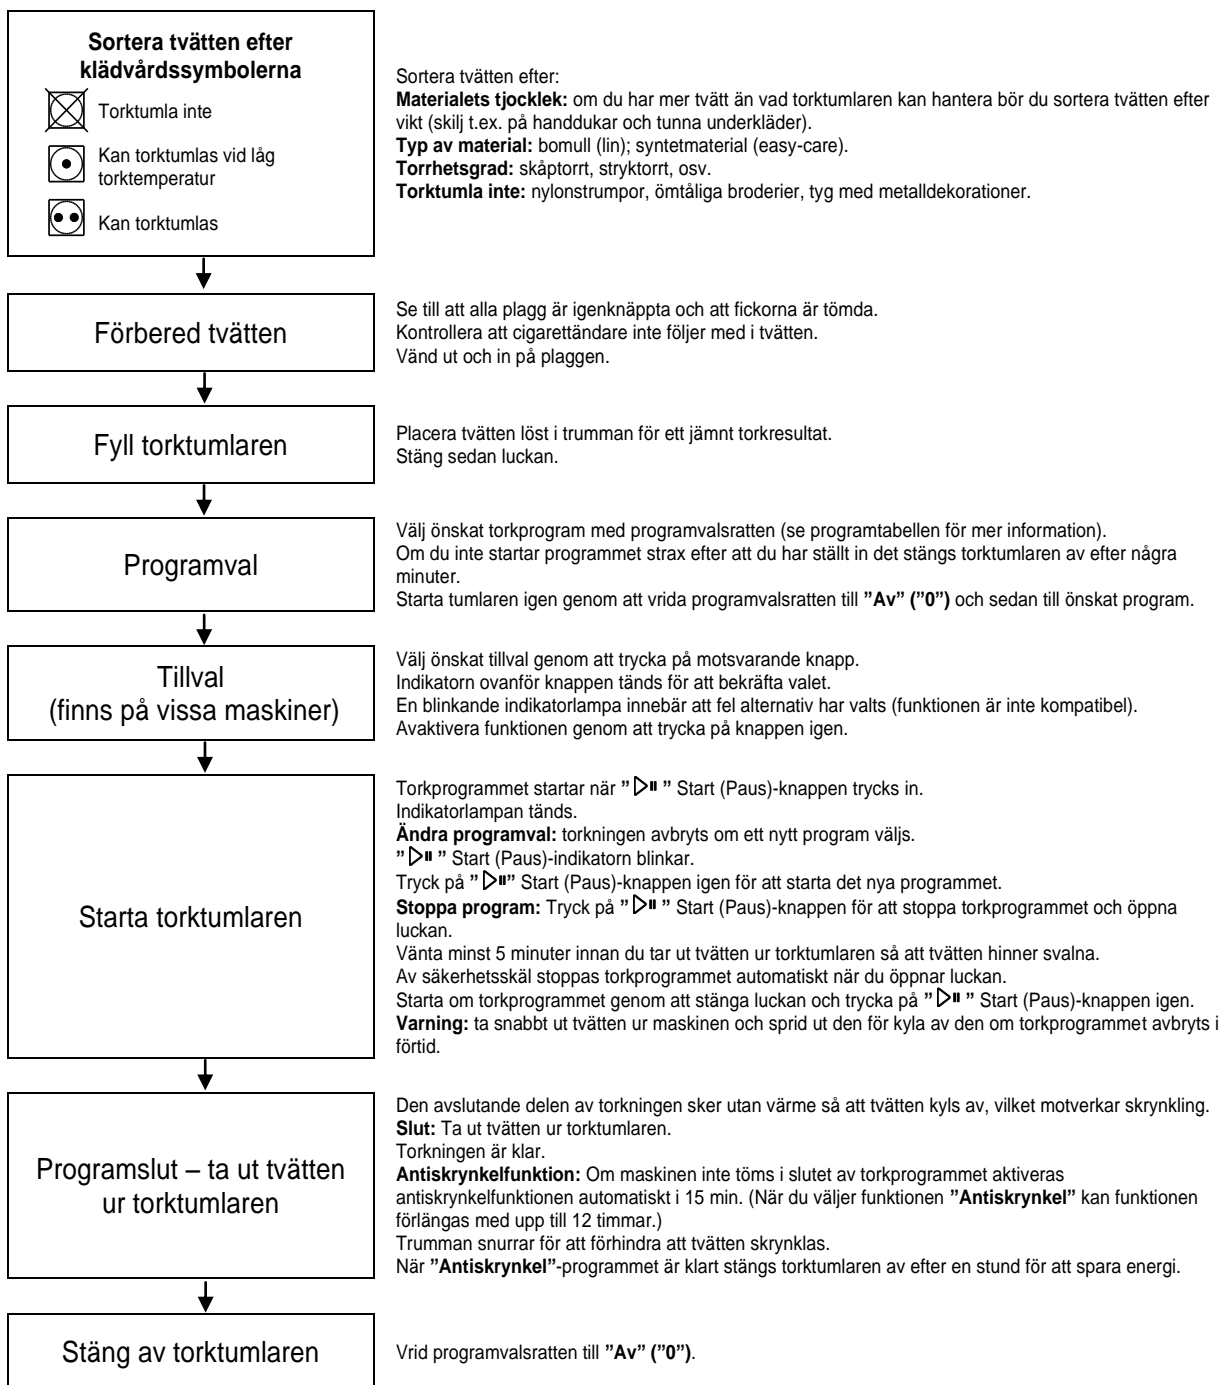

Rengöra luddfiltret efter varje program: Öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

Tömma vattenbehållaren: Dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

Observera: Använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktummlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål av gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktummlaren.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

Strömförbrukning: Avstängt läge: 0,11 W / Standby-läge: 0,11 W

Programöversikt				Tillvalsfunktioner									Uppskattad torktid (i minuter)		
Program / Torrhetsgrad			Typ av textilier	Tyg	Skonprogram	Backningsfunktion	Antiskrynkelfunktion	Anpassad torkning	▶	🔑 3"	⊗	Tidsinställning	Mycket våt tvätt	Våt tvätt	
Bomull	Extra dry	Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: frottéhanddukar, frottébadrockar.	Bomull eller linne som tål varmtvätt / färgvätt Cotton Max. 8,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	200	130	
	Cupboard dry plus	Skåptorrt +	Frottéhanddukar, torkdukar, sängkläder, underkläder		X	X	X	X	X	X	X	X	X	180	115
	Cupboard dry	Skåptorrt*	Tvätt av liknande tyg som inte behöver strykas: torkdukar, sängkläder, underkläder, babykläder, T-shirts, bomullsstrumpor.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	165	100
	Iron dry	Stryktorrt*	Tvätt som behöver strykas: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	145	85
Syntet	Extra dry	Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filter.	Syntetmaterial, blandfibrer och easy-care-bomull (som inte behöver strykas) Synthetics Max. 4,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	85	70	
	Cupboard dry	Skåptorrt*	Tvätt som inte behöver strykas: tröjor, blusar, T-shirts, träningskläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	70	60
	Iron dry	Stryktorrt	Tvätt som behöver strykas: byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	50
Specialprogram	Ömtålig Plus	Fintvätt	Lägre torktemperatur för ömtåliga persedlar: byxor, klänningar, tröjor, blusar.	Tvätt av syntetfibrer som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	Blandad tvätt	Blandad tvätt	T-shirts, blusar, handdukar, underkläder, träningskläder.	Bomull- och syntetblandning 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	Siden	Siden	Blusar, skjortor och T-shirtar	Sidentextilier 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50	
	Ylle Excellence	Ylle eftervård	Endast för att torka ull märkt med följande Woolmark-etikett: TOTAL EASY CARE WOOL	Ylletextilier 1,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	-	60	
	Stora artiklar	Dun	Sovsäckar, byxor, västar	Textilier som innehåller dun 3,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	120	120	
Vädning	Tvätten vädras, fräschas upp och tumlas i 30 minuter utan värme.		Alla material.	Airing	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	
Torktider	Avslutar torkning (passar alla material)			Drying time	-	X	X	-	X	X	X	X	10-180		

*Programmen har testats med maximal vikt, i enlighet med EN61121.

ANVISNINGAR FÖR ATT...

...kontrollera torktumlaren på egen hand: (kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen).

Torkning tar för lång tid/tvätten är inte tillräckligt torr	<ul style="list-style-type: none">• Har rätt torkprogram valts?• Har torkningen avbrutits (har dörren öppnats, är vattenbehållaren full)?• Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 varv/minut)?• Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)?• Är bottenfiltret smutsigt (se bruksanvisningen för mer information)?• Är rumstemperaturen för hög?• Är ”Slut”- och ”Antiskrynk”-indikatorerna tända? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut.• Välj ett intensivare program eller funktionen anpassad torkning (finns på vissa modeller) om torkresultatet inte var som väntat.
Torktumlaren fungerar inte (tryck alltid på ”▷ ” Start (Paus)-knappen efter ett strömavbrott)	<ul style="list-style-type: none">• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?• Är det strömavbrott?• Har det gått en säkring?• Är luckan ordentligt stängd?• Har ett torkprogram valts?• Har ”▷ ” Start (Paus)-knappen tryckts in strax efter att ett program har valts? (Annars kommer tumlaren att stängas av.)• Har funktionen ”fördröjd start” valts?• Är det för mycket tvätt i torktumlaren? → Ta ur en del av tvätten.
Luddfiltrets, vattenbehållarens eller bottenfiltrets indikator lyser	<ul style="list-style-type: none">• Är luddfiltret rent?• Är vattenbehållaren tömd?• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?• Är bottenfiltret rent och korrekt isatt?
Vattendroppar under torktumlaren	<ul style="list-style-type: none">• Är bottenfiltret korrekt isatt?• Har ludd på bottenfiltrets och luckans tätningar torkats bort?• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?• Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät?• Står torktumlaren på en plan yta?
...sköta och rengöra torktumlaren:	
Rengör luddfiltret efter varje program	<ul style="list-style-type: none">• Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.• Stäng filtret.• Tryck tillbaka filtret på plats.
Töm vattenbehållaren efter varje program	<ul style="list-style-type: none">• Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den.• Töm vattenbehållaren.• Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.
Rengör bottenfiltret efter var femte torkning	<ul style="list-style-type: none">• Rengör bottenfiltret under rinnande vatten.• Ta bort allt ludd från tätningarna.• Rengör bottenfiltrets hus (för mer information, se avsnittet ”Rengör bottenfiltret” i bruksanvisningen).• Se bruksanvisningen för mer information om rengöring av bottenfiltret.

FELKODER


Om ett fel uppstår i torktumlaren kan en av följande felkoder visas.

Felmeddelandet visas antingen som text eller med blinkande lampor beroende på torktumlarmodell.

Felkod	Felsignal	Kontroll som kunden ska utföra innan Service kontaktas			
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.			
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.			
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.			
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.			
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Kontrollera att rumstemperaturen är 5–35 °C. Vänta i 1 timme. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta kundservice om felet uppstår igen.			
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
F10–F24	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Vänta i 30 minuter. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta kundservice om felet uppstår igen.			
Startlampan blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in		Se till att luckan är ordentligt stängd och att bottenfiltret är korrekt isatt.			
Bottenfiltrets eller dörrfiltrets lampa blinkar 2 gånger per sekund när startknappen trycks in		Se till att bottenfiltret är korrekt isatt.			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 33%; text-align: center;">* <input checked="" type="checkbox"/> Lampan blinkar</td> <td style="border: none; width: 33%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> Lampan är släckt</td> <td style="border: none; width: 33%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Lampan är tänd</td> </tr> </table>			* <input checked="" type="checkbox"/> Lampan blinkar	<input type="checkbox"/> Lampan är släckt	<input checked="" type="checkbox"/> Lampan är tänd
* <input checked="" type="checkbox"/> Lampan blinkar	<input type="checkbox"/> Lampan är släckt	<input checked="" type="checkbox"/> Lampan är tänd			

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning!

Snabbguide

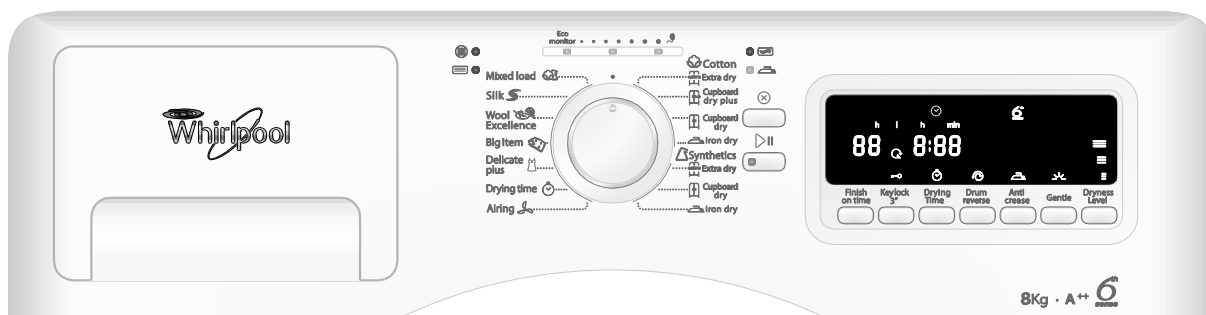

Indikatorlampor och tillval



Programvalsrott

Programvalsrotten används för att välja önskat torkprogram.

"Start (Paus)"-indikatorn blinkar.



"Start (Paus)"-knapp

Torkprogrammet startas när knappen trycks in. Indikatorn tänds.



Luddfilter

Indikatorn tänds när luddfiltret ska rengöras.

Rengör luddfiltret efter varje program.



Bottenfilter

Indikatorn tänds när bottenfiltret ska rengöras.

Indikatorn blinkar när bottenfiltret inte är korrekt isatt.

Kontrollera att bottenfiltret är korrekt isatt och att spärren är låst.



Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas.

Torkningen avbryts automatiskt.

Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.



Visning "Återstående programtid"

h min
8:88

Displayen visar uppskattad torktid beroende på vilket torkprogram som har valts.

När programmet har startat ändras torktiden beroende på tvättens typ och volym, och hur våt tvätten är.

Torktiden som visas är ett uppskattat värde och kommer att uppdateras under programmets gång.

De blinkande linjerna visar att torktiden beräknas.

Den återstående torktiden uppdateras.



Eko-visning

"Eko-visning" visar det valda torkprogrammets uppskattade energiförbrukning.

Funktionen fungerar inte tillsammans med tidsbaserade program.

När du väljer ett program med fuktkontroll, kommer lamporna för "Eko-visning" visa programmets uppskattade energiförbrukning.



De tre indikatorerna visar hur mycket energi som går åt: ju mindre energi det valda programmet beräknas förbruka, desto färre indikatorer tänds.

Hur stor energiförbrukningen blir beror på val av program, hur våt tvätten är och tvättvolymen.

Därför kan den uppskattade energiförbrukningen ändras när torktumblaren väger tvätten.

End Slut

Torkprogrammet är slutfört.

Ta ut tvätten ur torktumblaren.



Övertorkningskydd

Indikatorn tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att skyddsfunktionen är på.

Dryness Level



Torrhetsgrad

Med den här funktionen kan du bestämma hur torr tvätten ska vara.

När du har valt ett program kan du ställa in önskad torrhetsgrad genom att trycka på knappen.

Tryck 1 gång för torrare tvätt


eller


Tryck 2 gånger för mindre torr tvätt


eller



Tryck 3 gånger för normaltorr tvätt.




 **Återställning**
Vid val av program stänger knappen av alla inställningar och tillval.
Om knappen trycks in under torkning kommer torkningen avbrytas och torktummlaren återgå till programvalsläge.
Knappen måste tryckas in under 3 sekunder.



 **Knappspärr**
Funktionen kan användas som barnspärr för att låsa alla funktioner på användargränssnittet.
Aktivera funktionen genom att trycka in knappen i 3 sekunder tills "nyckel"-symbolen visas på displayen.
Avaktivera funktionen genom att trycka in knappen tills "nyckel"-symbolen släcks.
Knappspärren förblir aktiv även om programvalsratten vrids till läge "Av" eller om dörren öppnas.
Funktionen måste avaktiveras med knappen.

 **Inställning av torktid**
Vrid programvalsratten till läge "Torktid".
Tryck in knappen "Torktid" för att ställa in programmets längd med tio minuter åt gången upp till 180 minuter.


 **Drying Time**


 **Skonprogram**
Minskar torktemperaturen.
Skonprogrammet kan inte väljas när funktionen "Snabbtork" är aktiverad.

 **Antiskrynkelfunktion**
Funktionen motverkar skrynkling om tvätten inte tas ur direkt när torkprogrammet är slut.
Trumman snurrar ibland i upp till 12 timmar.
Antiskrynkelfunktionen kan avbrytas när som helst genom att torktummlaren stängs av.
Funktionen avaktiverar funktionen "Summer" om denna är på.

 **Finish on time**

Tidsinställning
Med den här funktionen kan du senarelägga programstarten: tryck in knappen för att välja när du vill att torkningen ska vara klar.

- Du kan bestämma vilken tid tvättprogrammet ska avslutas, vilket är lämpligt om du vill tvätta på natten när elpriserna är lägre.
- Funktionen "Klart om..." kan ställas in i hela timmar (1–24 h).
När du trycker på knappen visas den kortast möjliga tiden. Håll knappen intryckt om du vill stega igenom alla tillgängliga tider. Inaktivera funktionen genom att vrida programvalsratten till "Av" "(0)".
- När du har ställt in önskad tid för funktionen "Klart om...", tryck på "Start"-knappen för att påbörja nedräkningen.
- Du kan fortfarande ställa in och stänga av andra funktioner under nedräkningens gång.
- Ibland avslutas torkningen före den inställda "Klart om..."-tiden (t.ex. när det är lite tvätt i maskinen).
Torktummlaren kommer då att tumla tvätten tills den inställda "Klart om"-tiden har passerat. Under tiden visas en animering på displayen. Tumlingen kan avslutas när som helst genom att trycka på någon av knapparna, vrida på programvalsratten eller öppna luckan.

 **Backningsfunktion**
Med den här funktionen snurrar trumman oftare i motsatt riktning än vid normal torkning.
Torkeffekten blir jämnare.

Drum reverse


5019 300 01380
(Föremål för tekniska ändringar)