

BRUKSANVISNING

BESKRIVELSE AV BRUKEN

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

FØRSTE VASKESYKLUS

FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

BARN OG SIKKERHET

VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

TØMME UT VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

RENSING AV FILTERET

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

FEILSØKINGSLISTE

SERVICE

TRANSPORT OG HÅNDBLING

TILBEHØR

INSTALLASJON

BESKRIVELSE AV BRUKEN

Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i privat husholdning.

- Ta hensyn til anvisningene som er gitt i denne bruksanvisningen og i den separate programoversikten når du bruke vaskemaskinen.
- Ta vare på denne bruksanvisningen og programoversikten; dersom du gir vaskemaskinen videre til en annen person, bør du la bruksanvisningen og programoversikten følge med maskinen.

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

1. Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen

- Etter at du har pakket ut maskinen, må du forsikre deg om at det ikke er noen skade på den. Hvis du er i tvil, må vaskemaskinen ikke tas i bruk. Kontakt kundeservice eller din lokale forhandler.
- Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Dersom maskinen ble utsatt for lave temperaturer før levering, må den stå et par timer i romtemperatur før den tas i bruk.

2. Fjern transportboltene

- Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport. **Før maskinen tas i bruk, må transportboltene fjernes** (se "Installasjon"/"Fjern transportboltene").

3. Installasjon av vaskemaskinen

- Plasser vaskemaskinen på et flatt og stabilt gulv. Dersom det er svidt i gulvet i rommet der vaskemaskinen skal plasseres, bør den plasseres i et hjørne av rommet.
- Juster føttene for å sikre at maskinen står stabilt og plant på gulvet (se "Installasjon"/"Regulere føttene").
- Hvis det dreier seg om et såkalt "flytende gulv" (for eksempel visse gulv av parkett eller laminat), plasser maskinen på en finerplate på 70 x 70 cm, minst 3 cm tykk. Finerplaten må skrus fast i gulvet.
- Forsikre deg om at ventilasjonsåpningene nederst på vaskemaskinen din (gjelder ikke alle maskiner) ikke blokkeres av et teppe eller annet materiale.

4. Vanntilførsel

- Kople til vanntilførselsslengen ifølge forskriftene fra ditt lokale vannverk (se avsnittet "Installasjon"/"Kople til vanntilførselsslengen(e)" og anvisningene på slangeposen).
- Vanntilførsel: Kun kaldt vann (hvis ikke annet er oppgitt på programoversikten)
- Vannkran: 3/4"-gjenget slangekopling
- Trykk: 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Bruk kun nye slanger ved tilkopling til vanntilførsel. Brukte slanger må kastes.

5. Avløpslange

- Kople avløpslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av "U"-stykket. Fest den godt, så den ikke kan falle ned (se "Installasjon"/"Kople til avløpslangen").


6. Elektrisk tilkopling

- Elektriske tilkoplinger må utføres av en autorisert elektriker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Du finner informasjon om spenning, strømforbruk og informasjon om elektriske sikringer finner du på frontpanelet bak dørkarmen.
- Maskinen skal kun koples til strømmettet ved hjelp av en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Det er påbudt å jorde maskinen. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, kjeledyr eller gjenstander som skyldes at ovennevnte anvisninger ikke er blitt fulgt.
- Ikke bruk skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Før alle vedlikeholdsarbeider på vaskemaskinen skal støpselet trekkes ut av stikkkontakten eller strømforsyningen slås av.
- Etter installasjon skal det alltid være lett tilgang til strømkontakten eller frakopling fra strømkontakten via en topolet bryter.
- Ikke bruk maskinen dersom den er blitt skadet under transport. Ta kontakt med kundeservice.
- Utskifting av nettleddning skal kun foretas av kundeservice.
- Vaskemaskinen skal kun brukes i privat husholdning til det formål den er laget for.

FØRSTE VASKESYKLUS

Første vaskesyklus bør kjøres uten tøy.

På denne måten fjernes vannrster fra maskinen som produsenten har brukt under testen som ble utført på fabrikken.

1. Åpne vannkranen.
2. Lukk døren til vaskemaskinen.
3. Hell litt vaskemiddel (ca. 30 ml) i vaskemiddelbeholderen .
4. Velg et kort program (se programoversikt).
5. Trykk på "Start (Pause)"-knappen.

FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

1. Sikkerhetsanvisninger

- Denne vaskemaskinen må ikke benyttes av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og innsikt, med mindre dette skjer under oppsyn eller de blir instruert i bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Vaskemaskinen skal ikke brukes av barn.
- Det må IKKE settes andre maskiner opp på vaskemaskinens arbeidsbenk (f.eks. tørketrommel, varmtvannsbereder osv.).
- Vaskemaskinen må kun benyttes innendørs.
- Ikke oppbevar eller bruk brennbare væsker i nærheten av vaskemaskinen.
- Du må aldri bære vaskemaskinen etter filterdekselet, frontpanelet eller vaskemiddelbeholderen.


2. Emballasje

- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet . Følg gjeldende forskrifter når du skal kassere emballasjen.

3. Avfallsbehandling av emballasje og gamle vaskemaskiner

- Denne maskinen er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avfallsbehandlet korrekt, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert

mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Kassering skal skje i henhold til lokale renovasjonsforskrifter.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

- Før maskinen kasseres, skal den skilles fra strømforsyningen og strømkabelen skjæres av, slik at vaskemaskinen blir gjort ubrukelig.
- Vaskemiddelrester skal også fjernes fra vaskemiddelbeholderen, trommelen, tømmeblagen og pumpen før vaskemaskinen kasseres. Ellers kan vaskemiddelrester trenge ned i grunnvannet under avfallsbehandlingsprosessen og forårsake forurensning.

4. Generelle råd

- La ikke støpslet stå i stikkkontakten når maskinen ikke er i bruk. Steng vannkranen.
- Trekk ut støpselet eller slå av strømforsyningen før ethvert rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid.
- Du må ikke forsøke å åpne døren med makt.
- Hvis nettledningen skades, må den skiftes ut med en tilsvarende som fås fra kundeservice. Nettledningen må kun skiftes av en autorisert elektriker.

5. EU-samsvarserklæring

- Denne vaskemaskinen er blitt utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med sikkerhetskravene i følgende EU-direktiver: 2006/95 EF Lavspenningsdirektivet 2004/108/EF Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

1. Topplate
2. Betjeningspanel
3. Beholder for vaske- og tilleggsmiddel
4. Kundeserviceetikett (på dørkarmens frontpanel)
5. Dør
6. Dørhåndtak
- Når du skal åpne døren, trykker du inn knappen på innsiden av håndtaket og trekker det ut
- Lukk døren ved å skyve den godt igjen (låsen vil klikke på plass)
7. Justerbare føtter
8. Filter bak dekselet



BARN OG SIKKERHET

Det gleder oss at du har valgt vår vaskemaskin med den ekstra store kapasitetstrummelen og brede døren. Dette kan også virke spennende for små barn, så vi har tatt spesielle forholdsregler for å beskytte barn som leker rundt maskinen. Disse forholdsreglene er ment som en hjelp for travle foreldre, men husk at barn aldri må få leke med maskinen, enten den er i gang eller ikke.

Døråpningen

Døren har INGEN spesiell låsesperre, så den kan åpnes fra innsiden uten særlig kraft av et lite barn når maskinen **ikke er i drift**. Når maskinen er slått på, låses døren, slik at varmt vann eller tøy ikke kan bli slynget ut.

Dørlåsen

Når programmet har startet er døren låst, og trommelen dreier seg én gang; deretter frigjøres døren igjen for noen sekunder. Etter dette blir døren værende låst til programmet er ferdig. Varsellampen "Dør låst" lyser når døren er låst. Dersom døren må åpnes i løpet av et program, trykk på "Start (Pause)"-knappen. Varsellampen "Dør låst" slukker, og "Start (Pause)"-indikatoren blinker. Nå kan døren åpnes. Maskinen kan startes igjen ved å lukke døren og trykke på "Start (Pause)"-knappen.

Under enkelte faser i vaskesyklusen kan døren aldri åpnes, f.eks. dersom det er mye vann i maskinen eller vannet er svært varmt. I slike tilfeller forblir døren låst, og varsellampen "Dør låst" tennes igjen etter at det trykkes på "Start (Pause)"-knappen. Dersom du er nødt til å åpne maskinen, skal du ikke trekke ut støpselet, men trykke inn og holde inne knappen "Tilbakestill/Tømming" i noen sekunder. Da blir alt vannet pumpet ut, og døren kan så åpnes.

VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

Tilsette vaskemidler og tilleggsmidler


- ➔ Trekk ut vaskemiddelbeholderen så langt den går.
- ➔ Fyll i vaskemiddel:

Kammer 

- Vaskemiddel til forvask

Kammer


- Vaskemiddel til hovedvask
- Flekkfjerner
- Kalkavherder

Bruk med vaskemiddel i pulverform :

Skyv den blå glideren på skillestykket mot venstre (bilde 2); det blir værende en åpning mellom skillestykket og bunnen i kammeret for vaskemiddel til hovedvask.

Bruk med flytende vaskemiddel :

Skyv glideren på skillestykket mot høyre (bilde 3); skillestykket berører bunnen i kammeret for vaskemiddel til hovedvask.

Kammer 



- Tøymykner
- Flytende stivelse


Tøymykner og skyllemiddel må kun tilsettes opp til "Maks" -merket.


- ➔ Lukk vaskemiddelbeholderen godt igjen, til den klikker på plass.


Bruk av klorblekemidler

- Vask tøyet med ønsket program (Bomull, Syntetisk) og tilsett en passende mengde klorholdig blekemiddel i TØYMYKNER-kammeret (lukk vaskemiddelbeholderen godt igjen).
- Rett etter programslutt starter du programmet "Skylning og sentrifugering" for å fjerne all lukt av blekemiddel; Hvis du vil, kan du tilsette tøymykner.

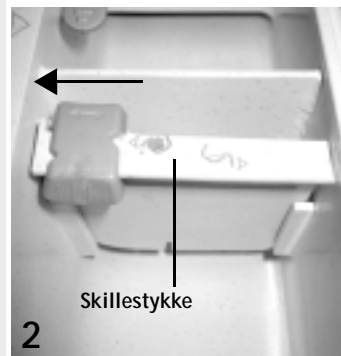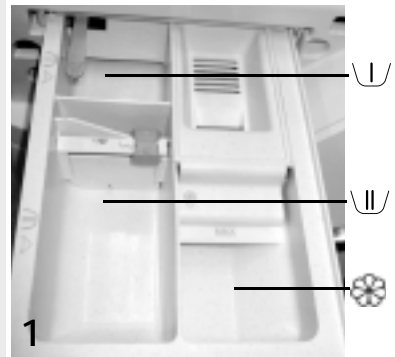

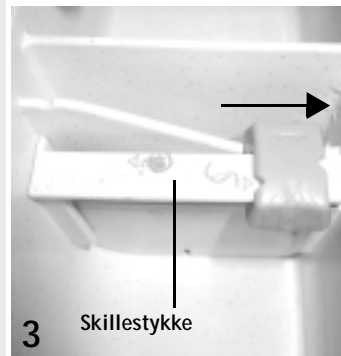


vaskemiddel i pulverform - skyv glideren til venstre 



flytende vaskemiddel - skyv glideren til høyre 

Merk:

- Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Hvis du bruker kalkfjerningsmiddel, farger eller blekemidler, må du kontrollere at de er laget for bruk i vaskemaskin. Kalkfjerningsmiddel kan inneholde bestanddeler som kan skade deler av vaskemaskinen.
- Ikke bruk løsemidler (f.eks. terpentin, bensin osv.).
Ikke vask plagg som er blitt behandlet med løsemidler eller antennelige væsker.
- Du kan bruke flytende vaskemiddel i "Forvask"-fasen for programmer med denne funksjonen. I så fall må du bare bruke vaskepulver i vaskemiddelkammeret til hovedvask .
- Hvis du bruker konsentrert tøymykner, fortynner du med vann i vaskemiddelbeholderen opp til "MAKS" -merket.
- For å unngå doseringsproblemer dersom du bruker et svært konsentrert vaskepulver eller flytende vaskemiddel, bør du bruke den spesielle vaskeballen som leveres med vaskemiddelet. Den plasseres direkte i trommelen.
Dersom du bruker vaskemiddel i geleform, må du bruke pulver-innstillingen på skillestykket.
- Ved forsinket start bør du helst bare bruke vaskemiddelpulver. Vaskemiddelpulver blir liggende i vaskemiddelbeholderen til programmet starter, men flytende vaskemiddel kan renne ut av vaskemiddelbeholderen.
- Hvis du bruker stivelsespulver, må du følge anvisningene på emballasjen og gå frem på følgende måte:
 1. Vask tøyet med et passende vaskeprogram.
 2. Rør ut stivelsen ifølge anvisningene på emballasjen.
 3. Still inn "Skylling og sentrifugering" -programmet, reduser sentrifugehastigheten til maksimalt 800 opm, og start programmet.
 4. Trekk vaskemiddelbeholderen ut til du kan se ca. 3 cm av vaskemiddelkammeret til hovedvask .
 5. Mens det renner vann inn i vaskemiddelbeholderen, hell stivelsesløsningen inn i vaskemiddelkammeret til hovedvask .
 6. Hvis det er rester av stivelse i vaskemiddelbeholderen når programmet er ferdig, må beholderen rengjøres (se "Rengjøring og vedlikehold").

TØMME UT VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

Tømme ut vann som er igjen i maskinen

Vann som er igjen i maskinen bør pumpes ut:

- før vaskemaskinen flyttes (omplasseres),
- hvis maskinen er installert i områder som kan utsettes for frost og
- før fjerning av filteret.

1. Før du tømmer ut vannet som er igjen i maskinen, må du slå av maskinen og ta støpselet ut av stikkontakten. Før tømning må du forsikre deg om at vannet i vaskemaskinen er avkjølt.
2. Drei slissen 180° ved hjelp av en mynt, slik at merket peker mot åpen-merket. Dekselet vipres ned mot gulvet.
3. Fjern slangen, sett en lav beholder under den, og trekk hetten av slangen.
4. Tøm restvannet til det ikke kommer ut mer vann. Sett deretter hetten på slangen igjen.
5. Sett slangen inn i dekselet, vipp dekselet opp igjen, og lås dekselet med en mynt. Nå peker punktet mot låst-merket.
6. Hell ca. 1 liter vann inn i vaskemiddelbeholderen for å reaktivere øko-systemet. Kople vaskemaskinen til igjen (sett i støpselet).
7. Nå kan du legge tøy i vaskemaskinen og kjøre ønsket vaskeprogram.



RENSING AV FILTERET


Rensing av filteret

Filteret må tas ut for rensing dersom:

- vaskemaskinen ikke tømmer skikkelig,
- små gjenstander, f. eks. knapper og mynter, høres i pumpen og
- 2 til 3 ganger i året for inspeksjon.

Du må tømme ut restvannet før du fjerner filteret. Utfør trinnene i avsnittet "Tømme ut vann som er igjen i maskinen", men bare frem til trinn 4. Deretter følger du trinnene nedenfor.

1. Åpne filteret, men ikke ta det helt ut. Drei spaken langsomt mot urviserne, til vannet tømmes ut. Pass på at vannet er avkjølt før du tømmer vannet ut.
2. Vent til alt vannet har rent ut.
3. Nå kan du skru filteret helt løs og ta det ut.
4. Rengjør filteret og stedet der det sitter.
5. Sett filteret inn igjen med styrepinnene vendt oppover, og skru det inn med urviserne.
6. Legg slangen inn i dekselet, vipp dekselet opp og steng det ved hjelp av innsatsen til vaskemiddelbeholderen eller en mynt. Nå peker punktet mot låst-merket.
7. Hell en liter vann i vaskemiddelbeholderen for å reaktivere Øko-systemet. Kople vaskemaskinen til igjen (sett i støpselet).
8. Nå kan du legge tøy i vaskemaskinen og kjøre ønsket vaskeprogram.

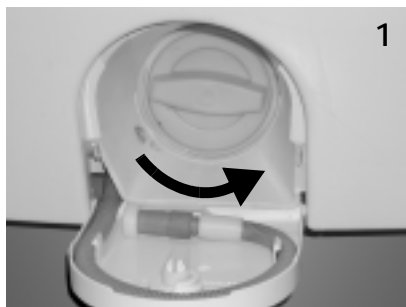

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Vaskemaskinen utvendig og betjeningspanelet

- Bruk et nøytralt vaskemiddel og en fuktig klut ved rengjøring av maskinen (ikke bruk slipende midler eller løsemidler).
- Tørk med en myk klut.

Maskinen innvendig

- Hvis du aldri eller sjelden vasker tøyet ditt på 95°C, anbefaler vi at du en gang i blant kjører et program på 95°C uten tøy, og tilsetter en liten mengde vaskemiddel, slik at innsiden av maskinen holdes ren.
- La døren stå åpne en stund etter hver gangs vask, slik at maskinens indre kan få tørke.

Gummipakningen på døren

- Rengjør om nødvendig med en fuktig klut.
- Fjern jevnlig eventuelle fremmedlegemer.

Filteret

- Kontroller og rengjør filteret regelmessig, minst to eller tre ganger i året (se "Rensing av filteret").

Vanntilførselsslange

- Kontroller jevnlig om det er sprekker eller slitasje på tilførselsslangen og skift den om nødvendig ut med en ny av samme type (fås fra kundeservice eller en autorisert forhandler).

Ikke bruk brannfarlige væsker ved rengjøring av maskinen.

Beholder for vaske- og tilleggsmiddel

Rengjør vaskemiddelskuffen og vaskemiddelkammeret med jevne mellomrom, minst tre eller fire ganger i året, for å forhindre avleiringer av vaskemiddel.

1. Trykk på utløerspaken i vaskemiddelkammeret for forvask ned og ta ut vaskemiddelbeholderen (se ned-pilen)
2. Ta ut innsatsene fra vaskemiddelbeholderen (se opp-pilene).
3. Skyll delene under rennende vann.
4. Sett de ulike delene på plass i vaskemiddelbeholderen igjen, og før beholderen inn i kammeret igjen.

Kontroller og rengjør filtrene i vanntilførselsslangen med jevne mellomrom.

1. Steng vannkranen.
2. Skru løs vanntilførselsslangen fra kranen.
3. Rengjør det innvendige filteret.
4. Skru tilførselsslangen tilbake på kranen.
5. Skru løs vanntilførselsslangen fra vaskemaskinen.
6. Rengjør filteret i vaskemaskinen.
7. Skru vanntilførselsslangen tilbake på maskinen.
8. Åpne vannkranen og kontroller at koplingene er helt vanntette.



FEILSØKINGSLISTE

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium, søker etter årsaken og reagerer deretter. Ofte er imidlertid feilene som registreres så små at de kan løses på et par minutter.

Eksempel:

Maskinen vil ikke starte; ingen lamper lyser.

Kontroller om:

- Støpselet står ordentlig i stikkkontakten.
- Stikkkontakten er strømførende (bruk en lampe e.a. for å teste den).
- Vaskemaskinen er slått på.

Maskinen vil ikke starte, og "Start (Pause)" -lampen blinker.

Kontroller om:

- Døren til vaskemaskinen er skikkelig lukket (barnesikring).
- Programmet er blitt endret.
- Vannkranen er åpen. Hvis ikke, åpne vannkranen, og trykk på "Start (Pause)"-knappen.

Etter at du har startet et program, kan det ta litt tid før programmet virkelig starter og det kommer vann inn i vaskemaskinen.

- I begynnelsen av hvert program dreier trommelen én gang, og døren frigjøres igjen av sikkerhetsgrunner (se avsnitt "Barn og sikkerhet").
- Dette er en tilbakestillingsfase som setter sensorene tilbake til startposisjon før valgte program starter.

Maskinen stopper midt i et program.

Kontroller om:

- "Skyllestopp"-lampen blinker. Avslutt denne funksjonen ved å trykke om igjen på knappen.
- Et annet program er blitt valgt. Velg ønsket program på nytt og trykk på "Start (Pause)"-knappen;
- Maskinens sikkerhetssystem er aktivert. Se feilsøkingslisten.

Vaskemiddel og tilleggsmiddel er vasket inn feil.

Kontroller om:

- Glideren på skillestykket i vaskemiddelbeholderen er justert i forhold til bruk av vaskemiddelpulver eller flytende vaskemiddel.
- Innsatsene i vaskemiddelbeholderen sitter som de skal (se "Rengjøring og vedlikehold").
- Vanntilførselen er tilstrekkelig. Filtrene mellom vanntilførselsslengen og kranen kan muligens være tilstoppet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold").

Vaskemaskinen vibrerer under sentrifugering.

Kontroller om:

- Maskinen står plant og stabilt på alle fire føttene (se "Installasjon").
- Transportboltene er blitt fjernet. Før maskinen tas i bruk, må transportboltene fjernes (se "Installasjon").

Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert:

Maskinen er utstyrt med et system som registrerer og korrigerer ubalanse. Hvis du vasker meget store plagg (badekåper, badematter osv.) kan det hende dette systemet reduserer sentrifugehastigheten automatisk for å beskytte maskinen. Det kan også hende at sentrifugeringen avbrytes helt dersom ubalansen er for stor selv etter flere startforsøk.

- Hvis tøyet fortsatt er vått når programmet er avsluttet, kan du forsøke å legge i noen mindre plagg for å oppnå bedre balanse og starte sentrifugeringsprogrammet på nytt.
- Hvis maskinen registrerer svært mye skum, kan den stoppe sentrifugeringen. Pass på at du bruker korrekt dosering av vaskemiddel.
- Kontroller om sentrifugehastigheten er blitt redusert til 0.

Intet eller utilstrekkelig vanntrykk for maskiner med sikkerhetsslange:

- Maskinen er utstyrt med en sikkerhetsslange, og sikkerhetsventilen har åpnet seg (rød indikator i sikkerhetsventilens inspeksjonsvindu; se "Installasjon"/ "Kople til vanntilførselsslengen(e)"). I så fall må du skifte den med en ny sikkerhetsslange.

Programtiden som angis på displayet "hopper" plutselig opp eller ned med flere minutter, eller programvarigheten som ble vist ved start blir forlenget eller forkortet:

Det er normalt at vaskemaskinen tilpasser seg faktorer som programtiden kan påvirkes av, f.eks.

- Overdreven skumutvikling.
- Ubalanse i tøyet på grunn av enkelte, tunge plagg.
- Lengre oppvarmingstid på grunn av tilførsel av tilsvarende kaldt vann.

Slike forhold kan føre til at resttiden i programmet blir beregnet på nytt og eventuelt oppdatert ved behov. I tillegg bestemmer vaskemaskinen tøymengden i løpet av vanntilførselsfasen og justerer den opprinnelig angitte programvarigheten ved behov.



Hva skal man gjøre hvis det automatiske sikkerhetssystemet oppdager en feilfunksjon?

Programmet avbrytes og flere indikatorer (noen versjoner) henviser til feilens opprinnelse.

Oversikt over feilmeldinger

Melding på display	Problem	Mulig årsak	Løsning Se under
AH	Ingen eller ikke nok vanntilførsel.	<ul style="list-style-type: none">• Vannkranen er ikke åpen.• Vanntilførselstrykket er for lavt.• Det er knekk på vanntilførselsslangen.• Vanntilførselsslangen er frosset.• Filteret i vanntilførselsslangen er tilstoppet.	a
FP	Vannet pumpes ikke ut.	<ul style="list-style-type: none">• Det er knekk på tømme-slengen.• Tømme-slengen er frosset.• Pumpen eller filteret er blokkert.	b
Fod	For mye skum under vaskeprogrammet.	<ul style="list-style-type: none">• Det ble tilsatt for mye vaskemiddel.• Overdosering av vaskemiddelkonsentrat.	c
FA	Det renner vann ned i Aquastop-karet i bunnen av vaskemaskinen.	<ul style="list-style-type: none">• Det er lekkasje inne i vaskemaskinen.	d
F1 til F99 eller FH	Feil på elektriske komponenter.	<ul style="list-style-type: none">• Kan kun fastslås av kvalifisert tekniker.	e
FdL	Døren lar seg ikke låse.	<ul style="list-style-type: none">• Kan kun fastslås av kvalifisert tekniker.	f
FdU	Døren lar seg ikke åpne.	<ul style="list-style-type: none">• Kan kun fastslås av kvalifisert tekniker.	g

a. Ingen eller ikke nok vanntilførsel.

- Åpne vannkranen, og kontroller om vanntilførselstrykket er tilstrekkelig.
- Fjern eventuelle knekk på vanntilførselsslangen.
- Påse at romtemperaturen ikke er for lav for å unngå at vannet i slangene fryser.
- Kontroller og rengjør filteret i vannforsyningsslangen.

b. Vannet pumpes ikke ut

Slå av vaskemaskinen ved å trykke på "På/Av", og trekk ut støpselet.

- Fjern eventuelle knekk på vanntilførselsslangen.
- Påse at romtemperaturen ikke er for lav for å unngå at vannet i slangene fryser.
- Rengjør filteret og kontroller pumpen (se "Tømme ut vann som er igjen i maskinen"/"Rensing av filteret"); **påse at vannet er avkjølt før tømning.** Sett støpselet inn i stikkkontakten igjen, velg ønsket program på nytt og trykk på "**Start (Pause)**" for å fortsette vaskeprosessen (ikke tilsett mer vaskemiddel).

c. For mye skum

- Dersom det dannes seg for mye skum, starter vaskemaskinen en automatisk skumredueringsprosess. Under denne prosessen kommer "Fod" til syne på displayet, og nedtellingen av gjenværende programtid blir satt på pause.

d. Det renner vann ned i vaskemaskinens Aquastop-kar

Det høres et lydsignal; pumpen er aktiv.

Slå vaskemaskinen av ved å trykke på "På/Av"-knappen, ta støpselet ut av stikkkontakten og steng vannkranen.

Kontakt kundeservice og beskriv feilen (se "Service").

e. Feil på elektriske komponenter

- Trykk inn og hold inne "Tilbakestill/Tømning" i noen sekunder.
- Velg ønsket program igjen, og trykk på "**Start (Pause)**" -knappen for å fortsette programmet.

f. Døren lar seg ikke låse

- Trykk inn og hold inne "Tilbakestill/Tømning" i noen sekunder.
- Prøv å låse døren igjen.

g. Døren lar seg ikke åpne

- Trykk inn og hold inne "Tilbakestill/Tømning" i noen sekunder.
- Prøv å åpne døren igjen.

Dersom en feil som er beskrevet over vedvarer, slå vaskemaskinen av, trekk støpselet ut av stikkkontakten og kontakt kundeservice (se "Service").

SERVICE

Før du kontakter service:

1. Forsøk å løse problemet selv (se avsnittet "Feilsøkingsliste").
2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.
3. Hvis du fortsatt opplever problemer med maskinen, må du ringe etter service.

Oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Maskinens og modellens nummer samt servicekode (nummeret etter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Service-etiketten befinner seg på frontpanelet bak dørkarmen.

- Din adresse.
- Ditt telefonnummer.
Telefonnumre og adresser til servicesentrene finner du på garantikortet, eller spør hos forhandleren din.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

1. Påse at vaskemaskinen er slått av.
2. Trekk ut støpslet av stikkkontakten.
3. Steng vannkranen.
4. Kontroller at maskinens dør og vaskemiddelkammer er lukket korrekt.
5. Kople fra vanntilførsels- og avløpsslengen.
6. Tøm vanntilførselsslengen og vannavløpsslengen fullstendig.
7. Monter alltid transportboltene (se "Installasjon"/"Fjern transportboltene").


TILBEHØR

Hos din spesialforhandler eller hos kundeservice kan du få kjøpt en sokkelskuff, som kan monteres under vaskemaskinen. Denne løfter vaskemaskinen litt opp, slik at det blir mer komfortabelt å legge i eller ta ut av vaskemaskinen, fordi du ikke lenger må bøye deg så langt ned til gulvet. Dessuten er den meget plassbesparende og nyttig for oppbevaring.

INSTALLASJON

Fjern transportboltene

1. Løsne de fire boltene ved hjelp av medfølgende nøkkel.
2. Skru boltene ut for hånd.
3. Grip boltene og ta dem ut gjennom den vide åpningen.
4. Tett igjen hullene med medfølgende plastdeksler. Dette gjør du ved å sette dekslene inn i den brede delen av hullet i pilens retning og skyve dem ned i det smale sporet til de klikker på plass.
5. **Ta vare på transportboltene for fremtidig bruk.**
 - Hvis du skal transportere maskinen, må du montere transportboltene igjen:
 1. Løft plastdekslene opp med en skrutrekker, skyv dem i motsatt retning av pilen, og ta dem av.
 2. Sett transportboltene på i motsatt rekkefølge.

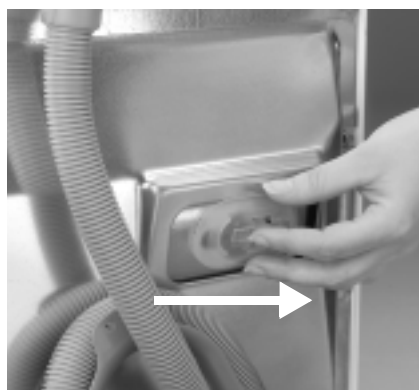

Regulere føttene

Man kan kompensere for små ujevnheter på gulvet ved å skru de fire føttene på maskinen opp eller ned (legg aldri trefliser, pappbiter eller annet materiale under dem):

1. Vaskemaskinen må installeres vannrett i bredde og høyde. Bruk et vater.
2. Løsne låsemutteren mot urviserne ved hjelp av den medfølgende skrunøkkel.
3. Juster foten manuelt.
4. Stram til mutteren ved å dreie den mot urviserne og mot vaskemaskinen.

Dersom vaskemaskinen installeres på et tregulv, må vekten fordeles ved at den plasseres på en finerplate med dimensjonene 70 x 70 cm og en tykkelse på minst 3 cm. Skru finerplaten fast til gulvet.



Kople til vanntilførselsslagen(e)

- Hvis din vaskemaskin har en tilførselsslange og en tilførselventil på baksiden: skal maskinen kun koples til kaldvannstilførsel.
- Hvis din vaskemaskin har to tilførselsslanger og to tilførselventiler på baksiden: kan maskinen koples til kald eller varm vanntilførsel, eller bare til kaldvannstilførsel ved hjelp av et Y-stykke. Begge tilførselventilene må være koplet til vannforsyningen. Ta hensyn til detaljerte instruksjoner i programoversikten.

1. Skru skangekoplingen nøyaktig og fast inn på kranen, helst for hånd.
2. Pass på at det ikke er noen knekk på slangen.
3. Kontroller at det ikke lekker fra noen av koplingene ved å skru kranen helt opp.

Maskinen **må ikke** koples til blandekraner på varmtvannsbeholdere uten trykk.

Maskinen kan koples til uten tilbaketrykksventil.

Hvis slangen skades, må du øyeblikkelig kople maskinen fra strømmettet.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en lengre "Vannstopp"-slange (kan fås fra vår serviceavdeling eller hos forhandleren).

Monter den nye slangen forskriftsmessig på vaskemaskinen og kranen.

Merk deg at Aquastop/Vannstoppfunksjonen ikke lenger garanteres dersom huden på slangen er skadet.



Inspeksjonsvindu på sikkerhetsventil

Kople til avløpsslagen

1. Kople avløpsslagen til vannlåsen eller heft den over kanten av vasken med "U"-stykket.
2. Pass på at det ikke er noen knekk på slangen.
3. Fest den slik at den ikke kan løsne mens vaskemaskinen er i gang.

Vanlige håndvasker er ikke egnet.

Hvis slangen ikke er lang nok, må du bruke en slange av samme type. Sikre koplingene med klemmer.

Maks. lengde på avløpsslagen: 2,50 m

Maks. tømme høyde: 1,25 m

Min. tømme høyde: 0,70 m



