

هذه التعليمات متاحة أيضا على موقع الإنترنت:

docs.whirlpool.eu

إرشادات هامة خاصة بالسلامة

سلامتك وسلامة الآخرين أمر بالغ الأهمية

يقدم هذا الدليل والجهاز نفسه رسائل هامة خاصة بالسلامة يجب قراءتها ومراجعتها في جميع الأوقات.

تحذير:

نقص في الخبرة والمعرفة إذا تم مراقبتهم وتوجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإدراكهم الأخطار المتعلقة بذلك. وينبغي ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو تنفيذ إجراءات الصيانة التي يقوم بها المستخدم دون الإشراف عليهم.

- إذا كان السطح متشققا، أطفئ الجهاز لتجنب الصعق الكهربائي.
- الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق ميفاتي خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.
- ترك أطعمة تحتوي على دهون أو زيوت أثناء طهيها على الموقد دون مراقبة يمكن أن تمثل خطورة وتسبب في نشوب حريق. لا تحاول أبدا إطفاء اللهب في هذه الحالة باستخدام الماء، بل أطفئ الجهاز ثم قم بتغطية اللهب بغطاء أو ببطانية إطفاء حريق.
- خطر نشوب حريق: لا تقم بتخزين الأشياء على أسطح الطهي.
- لا تستخدم أبدا أجهزة تنظيف بالبخار.
- لا يجوز وضع أية أشياء معدنية، مثل السكاكين والشوك والملاعق والأغطية على سطح الموقد لأنها يمكن أن تصبح ساخنة.

جميع رسائل السلامة تحدد تفاصيل الخطر المحتمل الذي تشير إليه وتبين طريقة الحد من خطر الإصابة أو التلف أو الصدمات الكهربائية الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح للجهاز. احرص على الالتزام بما يلي:

- يجب فصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء قبل القيام بأي أعمال تركيب.
- يجب القيام بعمليات التركيب والصيانة بمعرفة فني متخصص، وذلك وفقا لتعليمات الجهة الصانعة ولوائح السلامة المحلية المعمول بها. لا تقم بإصلاح أو تغيير أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل المستخدم على ذلك بشكل محدد.

- يجب تأريض الجهاز.
- يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي وهو مركب في خزانته.
- لكي تتوافق عملية التركيب مع تشريعات السلامة السارية حالياً، يلزم وجود مفتاح أحادي القطب ذو فجوة تلامس 3 مم على الأقل.
- لا تستخدم مقاييس متعددة أو أسلاك إطالة.
- لا تقم بالشد من كابل الكهرباء.

- يجب ألا يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأجزاء الكهربائية بعد التركيب.
- صمم هذا الجهاز لطهي الأطعمة للاستخدام المنزلي فقط. ولا يُسمح باستخدامه في أي أغراض أخرى (مثلاً: تدفئة الغرف). ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن الاستخدام غير السليم أو الضبط غير الصحيح لعناصر التحكم.

- يسخن الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة العناصر الساخنة. الأطفال دون الثماني سنوات من العمر يجب إبعادهم إلا إذا كانت هناك ملاحظة دائمة لهم.

- يمكن أن تصبح الأجزاء القابلة للوصول ساخن للغاية أثناء الاستخدام. يجب إبعاد الأطفال الصغار عن الجهاز ومراقبتهم لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

- لا تلمس عناصر تسخين الجهاز أثناء وبعد الاستخدام. لا تدع الجهاز يتلامس مع الملابس أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال إلا بعد أن تبرد جميع أجزائه تماماً.

- لا تضع مواداً قابلة للاشتعال على الجهاز أو بالقرب منه. الزيوت والدهون الساخنة للغاية تشتعل بسهولة. انتبه عند طهي منتجات غذائية غنية بالشحم والزيت.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات وما بعدها، والأشخاص الذين لديهم نقص في القدرات البدنية والحسية والعقلية أو الأشخاص الذين لديهم


1. النطاق المشع للطهي Ø 145

2. النطاق المشع للطهي Ø 180

3. مفتاح التحكم لنطاق الطهي الخلفي

4. مفتاح التحكم لنطاق الطهي الأمامي


5. ممين السخونة المتبقية.

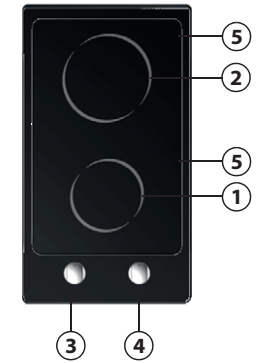

- لاستخدام الموقد، أدر المفتاح (المفاتيح) باتجاه عقارب الساعة وضعه على إعداد الطاقة المطلوبة.
- لإطفاء الموقد، أدر المفتاح (المفاتيح) على الوضع (0).
- الموقد مزود بإضائتان للمؤشر تظهران نطاقات الطهي الساخنة. 2. تضئ إضاءة المؤشر بمجرد وصول نطاقات الطهي لدرجة حرارة عالية. وتظل إضاءات المؤشر مضاءة حتى بعد إطفاء نطاق الطهي ذو الصلة وينطفئان فقط عندما تصبح درجة حرارة نطاق الطهي غير خطيرة.

التوصيل الكهربائي

جهد الإمداد	عدد الأسلاك x الأبعاد
220-240 V + ⊕	H05 RR-F 3 X 1.5 H05 RR-F 3 X 1.5 م ²

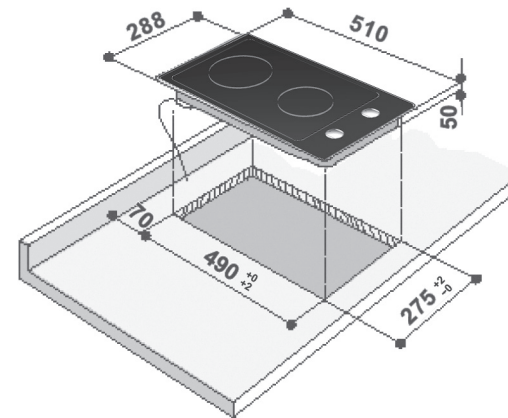

أبعاد موقد الطهي وسطح العمل (مم)

جهد الإمداد	عدد الأسلاك x الأبعاد	المفتاح
2-1	إذابة الذئبة والشيكلواتة وما إلى ذلك.	12-1 (12-1)
2	الحفاظ على الطعام دافئاً وإعادة تسخين الكميات الصغيرة من السوائل.	2-3-4
3	تسخين كميات أكبر وعمل الكاسنر والصلصات.	4-5-6
4-3	الغلي اللطيف، على سبيل المثال: الخضروات المسلوقة، الأسياغيتي، والشورية، والمحصات في الأواني، واليخنات	6-7
4	بالنسبة لجميع الأطعمة المحمرة والأضلع وشرائح اللحم، الطهي بدون استخدام الغطاء، على سبيل المثال: الأرزية	7-8
5-4	لتحمير اللحم وتحميص البطاطس والسّمك المقلي ولغلي الكميات الكبيرة من الماء	8-9-10
6	القلي السريع، شوي شرائح اللحم، ما إلى ذلك.	11-12

النوع PLEV 220-240/380-415V فولت 2N 0~5 60 هرتز 2.9 كيلو وات



قبل استخدام موقد الطهي

قبل الاستخدام، قم بإزالة:

- الملصقات اللاصقة على الموقد،
- الواقبات الكترونية والرقائق البلاستيكية الواقية،
- تأكد من عدم إلحاق ضرر بالموقد من جراء عملية النقل. وإذا راودك الشك، فاتصل بخدمة ما بعد البيع.

العناية والصيانة

هام: تجنب تنظيف الجهاز بماء عالي الضغط أو باستخدام أجهزة التنظيف البخار.

- قم بالتنظيف بالماء الدافئ و/أو منظف متعادل. اشطف سطح الموقد وجففه بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة أو من الجلد.
- قد تصبح الأسطح الستينلس الستيل ملطخة أو متأكلة عند التعرض لفترات طويلة لمنصات الجليخ والمنظفات التي تحتوي على الكلور (أو مركباته)، الأمونيا أو المواد عالية الحمضية قبل أول استخدام، راجع ملصق تنظيف المنتج للوصول لأفضل ملائمة.
- تجنب الاتصال المطول للمواد الحمضية والقلوية، مثل الخل والخردل والسكر والملح أو عصير الليمون.
- أي انسكاب للمواد الغذائية، مثل الماء والصلصة، والقهوة، يجب أن تمحى على الفور حتى تصبح جافة.
- لا تستخدم إسفنجات خشنة أو حشوات تنظيف خادشة.
- لا تستخدم أبدا أجهزة تنظيف البخار.
- لا تستخدم المنتجات القابلة للاشتعال
- يجب تنظيف جميع الأجزاء المطلية بالمينا (الإناميل)والزجاج بماء دافئ ومحلول متعادل.

دليل التغلب على الأعطال

الموقد لا يعمل:

- تأكد من توصيل التيار الكهربائي.
- أوقف الجهاز، ثم أعد تشغيله مرة أخرى للتأكد من إتمام معالجة المشكلة أم لا.
- تأكد أن المفتاح غير موضوع على "0".
- أدر المفتاح متعدد الأقطاب على "Off" (إيقاف) لعدة دقائق ثم أعد تدويره على "On"(بدء).

خدمة ما بعد البيع

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع:

- تأكد من عدم استطاعتك حل المشكلة بنفسك باتباع النقاط الموضحة في فصل "دليل التغلب على الأعطال".

إذا استمر العطل بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز

لخدمة ما بعد البيع.

يرجى ذكر الآتي:

- وصف مختصر للعطل،
- نوع الموقد وطرازه بدقة،
- رقم الخدمة (أي، الرقم المصحوب بكلمة SERVICE المذكور على لوحة الصنع الموجودة أسفل الموقد). ويتم الإشارة أيضا إلى رقم الخدمة على كتيب الضمان،
- عنوانك بالكامل،
- رقم الهاتف وكود المنطقة.

عند الحاجة للقيام بأية إصلاحات، يرجى الاتصال بأحد مراكز **خدمة ما بعد البيع** المعتمدة (ضمان استخدام قطع الغيار الأصلية وتنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح).

عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يؤثر سلبا على سلامة وجودة المنتج.

التركيب هذا

- يجب تركيب وحدة عمود مجاورة على مسافة 100 مم كحد أدنى من طرف الموقد.
- قم بعمل فتحة في سطح العمل بالأبعاد المذكورة.
- تنصح بإحكام الأطراف الداخلية لسطح العمل باستخدام غراء الأخشاب أو السليكون.
- وعند عدم وجوده، استخدم إطار الإحكام المورد مع الموقد وضعه بعد تنظيف السطح اللاصق جيدا.

الموقد الخزفي الزجاجي

هام: قم بإزالة أية رقائق واقية قبل تركيب الموقد.


تأكد من عمل فتحة في سطح العمل لتركيب الموقد طبقا للأبعاد المذكورة بالرسم مع مراعاة نطاق السماح.

توصيل الموقد بمصدر الإمداد بالكهرباء

ملاحظة: يجب توصيل سلك التآريض الأصفر/الأخضر بالبرغي المحدد . ⊕

إذا لم يكن كابل الكهرباء موصلا بالفعل:

- قم بنزع حوالي 70 مم من غلاف الكابل الخارجي.
- ثم انزع حوالي 10 مم من الغلاف الداخلي.
- افتح لوحة أطراف التوصيل بدفع المشابك الجانبية باستخدام أداة.
- أدخل الكابل في مشبك الكابل وقم بتوصيل الأسلاك في لوحة الأطراف.
- أغلق غطاء لوحة أطراف التوصيل.

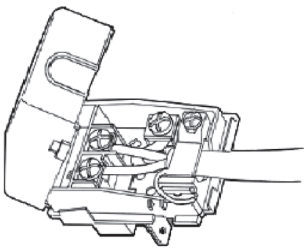

حماية البيئة

التخلص من مواد التغليف

- من الممكن إعادة تدوير مواد التغليف بالكامل، كما هو محدد بواسطة رمز إعادة التدوير ♻️ .
- تجنب تكهين مواد التغليف المختلفة دون اهتمام أو مبالاة، بل تخلص منها بطريقة سليمة وبما يتوافق تماما مع تشريعات الجهة المحلية المعنية بمراقبة تكهين النفايات.

تكهين الأجهزة المنزلية المستخدمة

- هذا الجهاز مميز طبقا للمواصفة الأوروبية 2012/19/EC بشأن التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج.
- هذا الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج يشير إلى أن هذا الجهاز لا يجوز التعامل معه على أنه من المخلفات المنزلية. وبدلاً من ذلك يجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يجب أن يتم التخلص من الجهاز القديم طبقاً للوائح البيئية المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات.
- لمزيد من التفاصيل عن معالجة هذا المنتج واستعادته وإعادة تدويره يرجى الاتصال بالجهة المحلية المختصة أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشترت منه الجهاز.

نصائح توفير الطاقة

- احرص على استخدام الأواني والمقالي التي يكون قطر ها نفس قطر نطاقات الطهي، أو يزيد عنه بمقدار طفيف.
- اقتصر على استخدام الأواني والقدر ذات القواعد المستوية.
- وإن أمكن، اترك الأغذية على الأواني أثناء الطهي.
- ضع كمية قليلة من الماء عند طهي الخضروات، البطاطس، وغيرها لتقليل مدة الطهي.
- استخدام حلة الضغط يسمح بتوفير مزيد من الطاقة والوقت.

