

AMW 831

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



AMW 834

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

Whirlpool


SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLATION



INSTALLERING AV MIKROVÅGSUGNEN

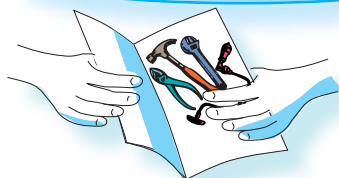


FÖLJ DE MEDFÖLJANDE separata monteringsanvisningarna för att installera ugnen.

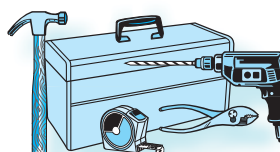

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

TA INTE BORT SKYDDSPLOTTORNA som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmolor att tränga in i mikrovågskanaler.

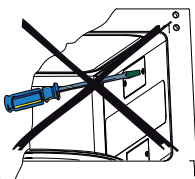

KONTROLLERA att ugnsutrymmet är tomt före installationen.

KONTROLLERA ATT MIKROVÅGSUGNEN INTE ÄR SKADAD. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSKABLAR.



OM NÄTKABELN ÄR FÖR KORT, låt en behörig elektriker eller servicetekniker installera ett eluttag nära produkten.

EFTER ANSLUTNINGEN

UGNEN FUNGERAR endast när luckan är ordentligt stängd.

MIKROVÅGSUGNEN skall vara ansluten till jord. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador på människor, djur eller föremål om detta krav inte uppfyllts.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i eller nära ugnen. Ångor kan skapa en risk för brand eller explosion.

ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Brand kan uppstå.

OM MATERIAL INUTI ELLER UTANFÖR UGNEN ANTÄNDS ELLER OM DU SER RÖK, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Koppla loss ugnen från eluttaget eller stäng av strömmen med säkringen eller huvudströmbrytaren.

UNDVIK ATT ÖVERKOKA MAT. Brand kan uppstå.

LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN, särskilt när du använder papper, plast eller andra brännbara material under tillagningen. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta när de används vid uppvärmning av mat.

ANVÄND INTE korrosiva kemikalier eller ångor i denna produkt. Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte avsedd för industriell användning eller laboratoriebruk.

ÄGG

ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att tillaga eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera även efter att uppvärmningen har avslutats.



DENNA PRODUKT KAN ANVÄNDAS av barn som är minst 8 år gamla och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner i en säker användning av produkten och förstår riskerna i samband med produktens användning.

BARN FÅR INTE LEKA med produkten.

BARN FÅR ENDAST ANVÄNDA, RENGÖRA OCH UTFÖRA UNDERHÅLL på produkten om de är minst 8 år gamla och står under uppsikt.

VARNING!

PRODUKTEN OCH DESS TILLBEHÖR KAN BLI HETA under användning.

VAR NOGA MED ATT inte vidröra värmeelementen.

BARN UNDER 8 ÅR ska hållas på säkert avstånd från produkten såvida de inte står under kontinuerlig uppsikt.

ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för uppvärmning av någonting i lufttåta, förslutna behållare. Trycket ökar i behållaren och den kan explodera eller orsaka annan skada när den öppnas.



NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS UT mot en identisk nätkabel som kan beställas genom vår serviceorganisation. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikro vågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA.

LUCKTÄTNINGARNA OCH OMRÅDEN KRING TÄTNINGARNA måste inspekteras regelbundet avseende skador. Om dessa områden skadas får produkten inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.





VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



ALLMÄNT

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK!

DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD att byggas in. Använd den inte som en fristående produkt.

DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD för uppvärmning av mat och drycker. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, slippers, svampar, fuktiga dukar och liknande kan leda till risk för personskador, antändning eller brand.

UGNEN FÅR INTE STARTAS MED MIKROVÅGOR utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN i ugnen när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som förvaringsplats.

TAG BORT FÖRSLUTNINGSKLÄMMOR AV METALL från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i ugnen.



FRITERING

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.



ANVÄND GRYTLAGGAR ELLER GRYTAVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER, VATTEN. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.



Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur ugnen.

VAR FÖRSIKTIG

SKAFFA MER INFORMATION i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.


INNAN DU SERVERAR BARNMAT I NAPPFLASKA ELLER BARNMATSBURKAR som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skällning och brännskador undviks.



Ta av lock och nappar innan maten värms!

RATTAR MED TRYCKMEKANISM

NÄR MIKROVÅGSUGNEN LEVERERAS är rattarna intryckta i panelen. Om du trycker in knapparna hoppar de ut så att du kommer åt deras olika funktioner. Det är inte nödvändigt att ha dem utstickande från panelen när ugnen används.

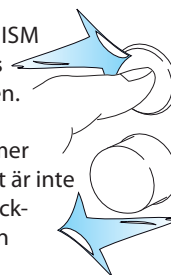

Tryck bara in dem i panelen igen när du är klar med inställningarna.



TILLBEHÖR



ALLMÄNNA ANVISNINGAR

PÅ MARKNADEN finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

KONTROLLERA ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA för matlagningen är ugn- och mikrovågssäkra.



KONTROLLERA ATT DEN MAT OCH DE TILLBEHÖR som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.


OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

FÖRSÄKRA DIG ALLTID OM att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen.

RULLSTÖD

RULLSTÖDET SKALL SITTA under glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.

☞ Montera rullstödet i ugnen.



GLASPLATTA

DEN Roterande GLASPLATTAN skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

☞ Placera glasplattan på rullstödet.



GALLER

ANVÄND GALLRET när du grillar eller använder kombifunktionen (mikrovågor och grill).



CRISPHANDTAG

ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRISPHANDTAGET för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



CRISPPANNA

LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.

Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.

PLACERA INGA TILLBEHÖR i crisppannan, eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används (max. 3 min). Använd alltid crispfunktionen vid förvärmning av crisppannan.




ÅNGKOKARE

ANVÄND ÅNGKOKAREN TILLSAMMANS DURKSLAGET när du lagar fisk, grönsaker eller potatis.

ANVÄND ÅNGKOKAREN UTAN DURKSLAGET när du lagar t.ex. ris, pasta eller vita bönor.


PLACERA ALLTID ångkokaren på glastallriken.

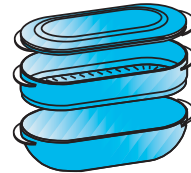

TÄCKLOCK

TÄCKLOCKET skall endast användas för att täcka över maten under tillagning och värmning med mikrovågor. Täcklocket skyddar ugnsutrymmet mot stänk, bevarar fukten i maten och reducerar även tillagningstiden.

ANVÄND täcklocket när mat värms på två falsar.





STARTSKYDD / KNAPPLÅS



DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNCTION KOPPLAS IN EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till viloläge. (Ugnen är i viloläge när 24-timmarsklockan visas i teckenfönstret eller, om klockan inte har ställts, när teckenfönstret är släckt).



FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "DOOR" (lucka) i teckenfönstret.

DOOR



TILLAGNINGSGRAD (ENDAST AUTOFUNKTIONER)



DET GÅR ATT VÄLJA TILLAGNINGSGRAD tillsammans med de flesta automatiska funktionerna. Du har möjlighet att själv styra slutresultatet med hjälp funktionen Justera tillagningsgraden. Tack vare denna funktion kan du ställa in en sluttemperatur som är högre eller lägre än standardinställningens.

NÄR någon av dessa funktioner används väljer ugnen standardinställningen. Med denna inställning erhåller du normalt det bästa resultatet. Men om maten du värmdes blev för het för att ätas omedelbart kan du enkelt justera detta innan du använder funktionen nästa gång.

TILLAGNINGSGRAD	
LÄGE	EFFEKT
HÖG +2	GER DEN HÖGSTA SLUTTEMPERATUREN
HÖG +1	GER HÖGRE SLUTTEMPERATUR
MED 0	STANDARDINSTÄLLNING
LÄG -1	GER LÄGRE SLUTTEMPERATUR
LÄG -2	GER DEN LÄGSTA SLUTTEMPERATUREN

ANMÄRKNING:

DET GÅR ENDAST ATT VÄLJA ELLER ÄNDRA TILLAGNINGSGRADEN under de första 20 sekunderna.

HIGH+² AUTO

HIGH¹ AUTO

MID⁰ AUTO

LOW⁻¹ AUTO

LOW-⁻² AUTO

DETTA GÖR DU GENOM ATT VÄLJA EN TILLAGNINGSGRAD med inställningsratten alldeles efter att du tryckt på startknappen.



RÖR ELLER VÄND PÅ MATEN (ENDAST AUTOFUNKTIONER)



NÄR DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS kan ugnen stanna (beroende på vilket program och vilken matklass som valts) och uppmana dig att RÖRA I MATEN (STIR FOOD) eller VÄNDA (TURN FOOD) på den.

ANMÄRKNING: I LÄGET FÖR AUTOMATISK UPPTNING (AUTO DEFROST) FORTSÄTTER UGNEN AUTOMATISKT EFTER 2 MINUTER. om du inte vänder eller rör om maten. I detta fall tar upptiningen längre tid.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

- 🌀 Öppna luckan.
- 🌀 Rör i maten eller vänd på maten.
- 🌀 Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.






MATKLASSER (ENDAST AUTOFUNKTIONER)



NÄR DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS måste ugnen veta vilken matklass den skall använda för att resultatet skall bli bra. Ordet FOOD (MAT) och ett tecken för en matklass visas när du väljer matklass med inställningsratten.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -
	

MATKLASSERNA listas i tabellerna som är knutna till de olika autofunktionerna.

OM MATEN INTE FINNS MED I DESSA TABELLER eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".




KYLNING



NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnen köra ett kylningsprogram. Detta är normalt. När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.

AVKYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas utan att ugnen skadas. Allt du behöver göra är att öppna luckan.

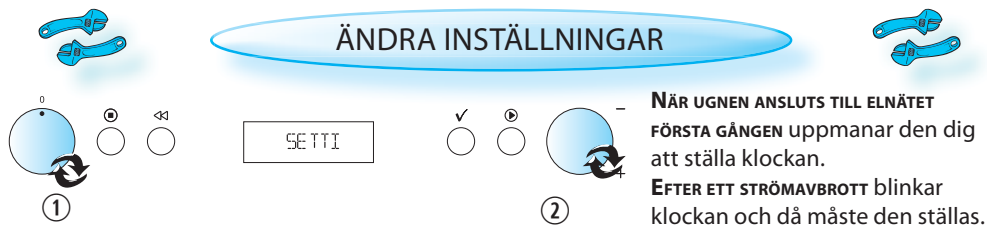

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills inställning visas.
- 2 **ANVÄND INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja en av följande inställningar.

- 🔊 Klocka
- 🔊 Ljud
- 🔊 EKO
- 🔊 Ljusstyrka

- 3 **TRYCK PÅ STOPPKNAPPEN FÖR ATT LÄMNA** inställningsfunktionen och spara alla ändringar när du är klar.

NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN uppmanar den dig att ställa klockan.
EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och då måste den ställas.
UGNEN HAR ett antal funktioner som kan justeras enligt din personliga smak.



- 1 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** (siffrorna till vänster (timmar) blinkar).
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in timtalet.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in minuttalet.

TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

KLOCKAN ÄR NU INSTÄLLD OCH I FUNKTION.

OM DU INTE LÄNGRE VILL ATT KLOCKAN SKALL VISAS går du till klockinställningen igen och trycker på stoppknappen medan siffrorna blinkar.







ÄNDRA INSTÄLLNINGAR



LJUDINSTÄLLNING




SOUND

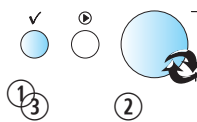


1 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att sätta PÅ eller stänga AV summern.


TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

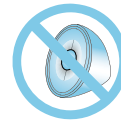

EKO



ECCO

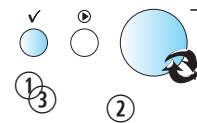

1 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att slå på EKO-inställningen eller stänga av den.

TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

NÄR EKO ÄR PÅ slocknar teckenfönstret automatiskt efter en viss tid. Avsikten med detta är att spara energi. Det tänds automatiskt igen när en knapp trycks in eller när luckan öppnas.


OM DU DÄREMOT VÄLJER AV slocknar inte teckenfönstret och 24-tim-marsklockan visas permanent. .



ÄNDRA INSTÄLLNINGAR



LJUSSTYRKA

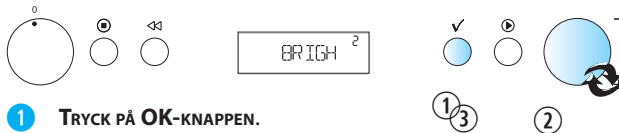

- 1 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLINGSRATTEN för att ställa in önskad ljusstyrka.

TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ditt val.



LANGUAGE




- 1 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLINGSRATTEN för att välja ett av de tillgängliga språken.

TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ditt val.



TIMER

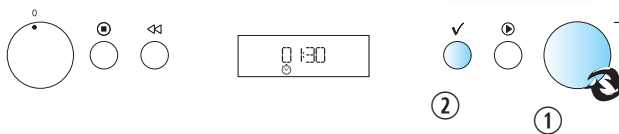



- 1 VRID PÅ INSTÄLLINGSRATTEN för att ställa in tiden som ägglockan skall räkna.
- 2 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.

ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en ägglocka för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, jäsa degar, osv.

NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR hörs det en ljudsignal.
OM STOPPKNAPPEN TRYCKS IN innan timern har slutat nedräkningen går timern tillbaka till noll.



TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

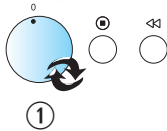

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du hittar mikrovågsfunktionen.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in mikrovågseffekten.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tillagningstiden.
- 5 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT



kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.


TRYCK PÅ << om du vill gå tillbaka till läget där du kan ändra tillagningstiden och effektnivån. Båda dessa inställningar kan ändras med hjälp av inställningsratten under tillagningen.



EFFEKTIVÅ



ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
900 W	VÄRMNING AV DRYCKER , vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	TILLAGNING AV GRÖNSAKER , kött, etc.
650 W	TILLAGNING AV fisk.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR , smälta smör och choklad.
160 W	UPPTNING. Mjukgöring av smör och ost.
90 W	MJUKGÖRING av glass.
0 W	NÄR ENDAST timern används.

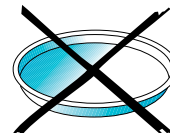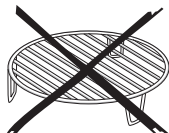


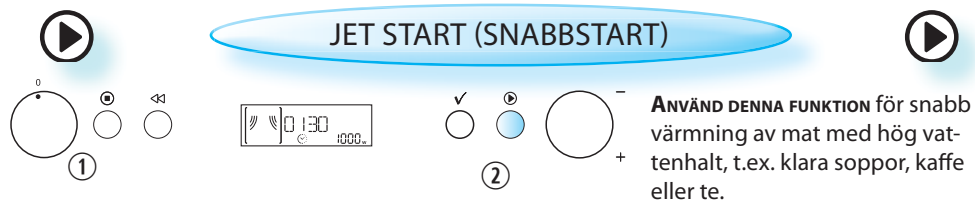

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du hittar mikrovågsfunktionen.
- 2 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN FÖR ATT AUTOMATISKT STARTA** ugnen med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.

DU KAN OCKSÅ MINSKA ELLER ÖKA TIDEN GENOM ATT VRIDA PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN efter att funktionen har startat.

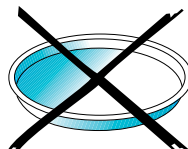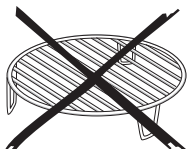

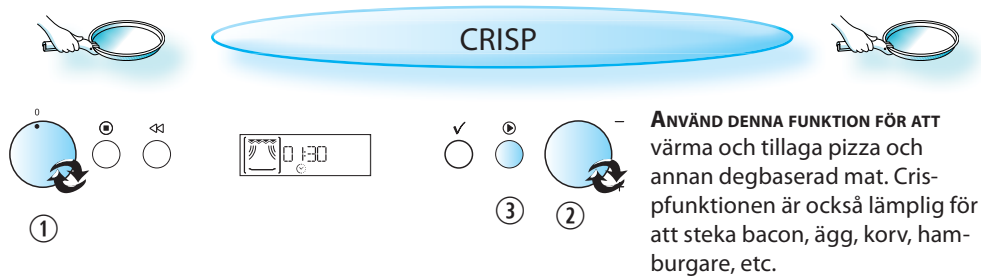

- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Crisppfunktionen.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in önskad tillagningstid.
- 3 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN samverkar automatiskt för att värma crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

KONTROLLERA ATT crisppannan står mitt på glasplattan.

UGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.




PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.


VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE grillelementet.

ANVÄND GRYTLAPPAR

eller det speciella crisphandtaget när du skall ta i den heta crisppannan.

ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan tillsammans med crisppfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

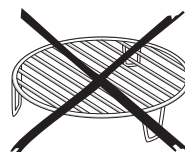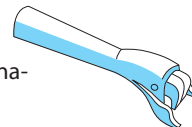

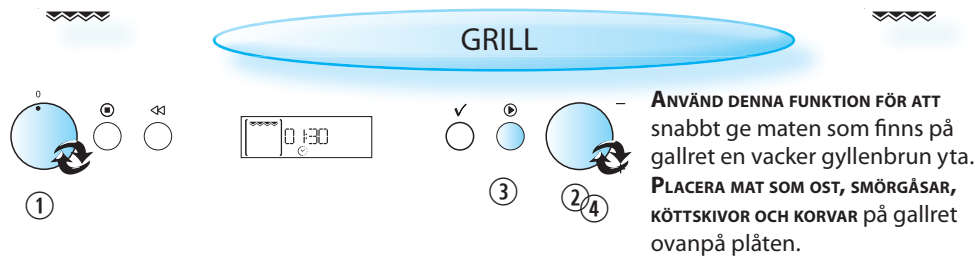

- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN TILLS DU HITTAR GRILLFUNKTIONEN.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in grilleffekten.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 5 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.


LÄGG MATEN på gallret. Vänd på maten under tillagningen.
KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas för grillningen är ugns-säkra och tål grillens höga temperatur.
ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.


VAL AV EFFEKTNIVÅ

FÖRVÄRM GRILLEN i 3 - 5 minuter på hög grilleffekt.

GRILL	
ANVÄNDNING:	EFFEKT
VARM OSTSMÖRGÅS, fisk i skivor och hamburgare	3 HÖG
KORV och grillspett	2 MEDEL
LÄTT BRYNING av matens yta	1 LÅG

HIGH 3
 MID 2
 LOW 1

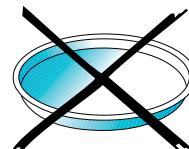

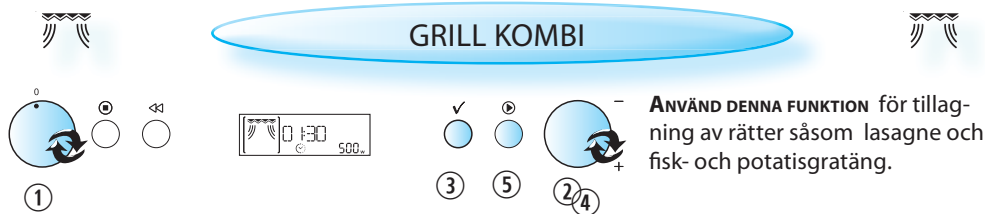

ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av rätter såsom lasagne och fisk- och potatisgratäng.


- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du hittar grill kombifunktionen.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in grilleffekten.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in mikrovågseffekten.
- 5 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 6 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 7 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

VAL AV EFFEKTNIVÅ

NÄR GRILLEN ANVÄNDS ÄR mikrovågseffekten begränsad.
PLACERA MATEN på gallret eller glasplattan.

GRILL KOMBI		
ANVÄNDNING:	GRILLEFFEKT	MIKROVÅGSEFFEKT
LASAGNE	2 MEDEL	350 - 500 W
POTATISGRATÄNG	2 MEDEL	500 - 650 W
FISKGRATÄNG	3 HÖG	350 - 500 W
UGNSBAKADE ÄPPLEN	2 MEDEL	160 - 350 W
FRYST GRATÄNG	3 HÖG	160 - 350 W

HIGH 3
MID 2
LOW 1

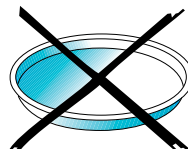



MANUELL UPPTINING



FÖLJ ANVISNINGARNA i "Tillagning och värming med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.

ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar i metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än omfångsrika och massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (T.EX. KYCKLINGLÅR OCH KYCKLINGVINGAR) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma.




VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN efter halva upptiningstiden.

KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSAJER tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.


DET ÄR BÄTTRE ATT TINA lite för lite och låta upptiningen avslutas under vilotiden.

VILOTIDEN EFTER UPPTININGEN FÖRBÄTTRAR ALLTID RESULTATET, eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela livsmedlet.


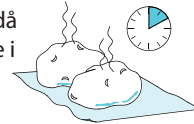




6TH SENSE UPPVÄRMNING

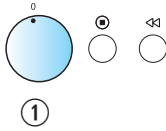

①



③

④

②

DENNA FUNKTION ANVÄNDS FÖR ATT värma färdiglagad mat som antingen är fryst, kall eller har rumstemperatur.

LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller ett fat.

- ① **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du hittar Autofunktionen.
- ② **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du hittar 6th sense uppvärmning.
- ③ **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- ④ **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

PROGRAMMET FÅR INTE avbrytas förrän den återstående värmingstiden visas.

PROGRAMMET KAN DÄREMOT avbrytas när tiden visas.

MATENS NETTOVIKT måste vara mellan 250 och 600 g när denna funktion används. I annat fall bör du använda den manuella funktionen för att uppnå bästa resultat.

FÖR ATT UPPNÅ BÄSTA RESULTAT bör du se till att ugnen har rumstemperatur innan denna funktion används.




NÄR DU LÄGGER UPP EN RÄTT på en tallrik för att värma den bör du placera tjockare och kompaktare matstycken längs tallrikens ytterkanter och tunnare och lättare stycken i mitten.



LÄGG TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över.

TJOCKARE MATSTYCKEN, såsom köttfärslimpor och korvar, skall placeras nära varandra.

EN VILOTID PÅ 1-2 MINUTER FÖRBÄTTRAR ALLTID resultatet, särskilt för fryst mat.

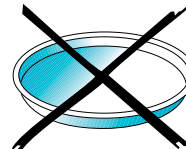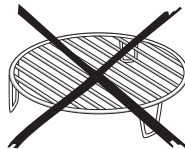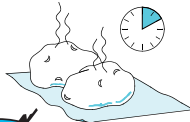

TÄCK ALLTID MATEN MED LOCK när denna funktion används förutom vid värming av en portion kyld soppa. Då behövs inte detta!



OM MATEN LIGGER I EN HEL FÖRPACKNING bör du göra 2-3 snitt i förpackningen så att det inte skapas övertryck under värmingen.


GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller liknande så att trycket kan utjämnas när ånga bildas i behållaren under tillagningen.



JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

- **ANVÄND DENNA FUNKTION** för upptining av kött, kyckling, fisk, grönsaker och bröd.
 + Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg.
PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du hittar Autofunktionen.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du hittar Jet Defrost-funktionen.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas i teckenfönstret).
- 5 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 6 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in vikten.
- 7 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 8 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

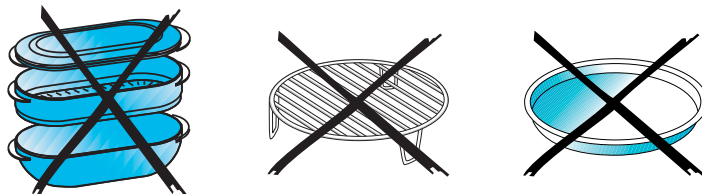

JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

VIKT:

UGNEN BEHÖVER VETA matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.









OM VIKTEN ÄR MINDRE ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor" och väljer 160 W vid manuell upptining.

FRYST MAT:


OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en lägre vikt.

OM MATEN ÄR KALLARE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en högre vikt.



LIVSMEDEL		TIPS
	1 KÖTT (100 g - 2,0 kg)	KÖTTFÄRS , kotletter, biffar eller stekar.
	2 FÄGEL (100 g - 3,0 kg)	KYCKLING , hel, delar eller filéer.
	3 FISK (100 g - 2,0 kg)	HEL , i skivor eller filéer.
	4 GRÖNSAKER (100 g - 2,0 kg)	BLANDADE GRÖNSAKER , ärtor, broccoli, etc.
	5 BRÖD (100 g - 2,0 kg)	LIMPA , bullar, kuvertbröd.

FÖR MAT SOM INTE FINNS PÅ DEN HÄR LISTAN, och för mat vars vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.

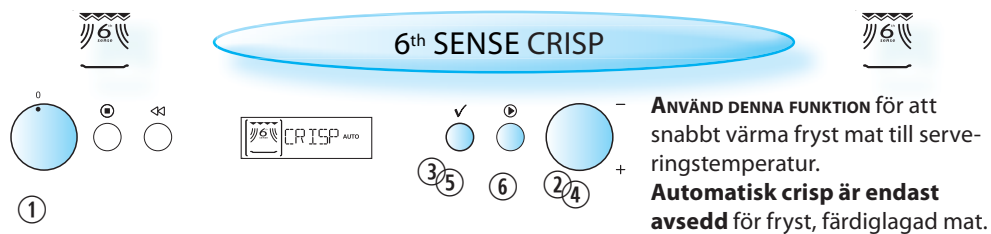


- 1 **Vrid på funktionsratten** tills du hittar Autofunktionen.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du hittar 6th sense crispfunktion.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklass ("FOOD" (MAT) och matklass visas i teckenfönstret).
- 5 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 6 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

Använd endast den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

Anmärkning: Upptiningen fortsätter automatiskt efter 1 minut om maten inte har blivit värd. I detta fall tar uppvärmningen längre tid.

Placera inga behållare eller förpackningar i crisppannan!



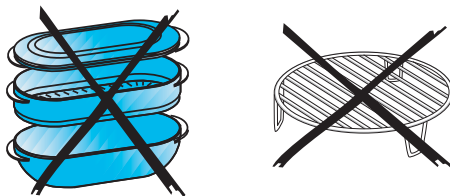


Endast mat får läggas i crisppannan.





6th SENSE CRISP



LIVSMEDEL		TIPS
	1 POMMES FRITES (200 g - 600 g)	SPRID UT POMMES FRITEN i ett jämnt lager i crisppannan. Salta efter behov. RÖR I MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 PIZZA, tunn botten (200 g - 500 g)	FÖR PIZZA med tunn botten.
	3 PIZZA, MED TJOCK BOTTEN (300 g - 800 g)	FÖR PIZZA med tjock botten.
	4 KYCKLINGVINGAR (250 g - 600 g)	FÖR KYCKLINGNUGGETS oljar du in crisppannan och ställer in tillagningsgraden på Låg 2. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	5 FISKPINNAR (200 g - 600 g)	FÖRVÄRM CRISPPANNAN med lite smör eller olja. Lägga i fiskpinnarna när den stannar och uppmanar dig att "Add Food" (lägga i mat). VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller när matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna som gäller den manuella Crispfunktionen.		

6th SENSE ÅNGKOKNING

1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills du hittar Autofunktionen.

2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar 6th sense ångkokning.

3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.

4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in ångkokningstiden.



5 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT ångkoka t.ex. grönsaker, fisk, ris och pasta.

ÅNGKOKNINGEN FUNGERAR I 2 STEG.

- Under det första steget kokas maten upp.
- Under det andra steget justeras sjudningstemperaturen automatiskt så att maten inte kokar över.

ÅNGKOKAREN är avsedd att användas enbart med mikrovågor!
ANVÄND ALDRIG ÅNGKOKAREN TILLSAMMANS MED NÅGON ANNAN FUNKTION.
OM ÅNGKOKAREN ANVÄNDS MED andra funktioner kan skador uppstå.
FÖRSÄKRA DIG ALLTID OM att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen.
PLACERA ALLTID ångkokaren på glasplattan.

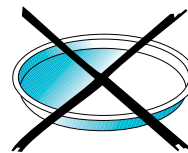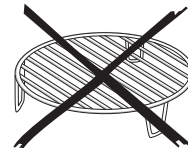

TÄCKLOCK

TÄCK ALLTID ÖVER MATEN MED ETT LOCK. Försäkra dig om att både kärl och lock är mikrovågssäkra innan du använder dem. Om du inte har ett lämpligt lock till hands kan du istället lägga en tallrik över kärlet. Tallrikens botten skall vara vänd nedåt, precis som när du ställer den på ett bord.

ANVÄND INTE plast- eller aluminiumfolie till att täcka maten med.

BEHÅLLARE

FYLL INTE KÄRLEN till mer än hälften. När du behöver tillaga stora mängder mat väljer du ett större kärl så att det inte blir fyllt till mer än hälften. Detta förhindrar att maten kokar över.

KOKA GRÖNSAKER

PLACERA GRÖNSAKERNA i durkslaget.

Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel. Täck med lock och ställ in tiden.

MJUKA GRÖNSAKER som broccoli och purjolök kräver 2-3 minuters koktid.

HÄRDARE GRÖNSAKER som morötter och potatis kräver 4-5 minuters koktid.

KOKA RIS

FÖLJ ANVISNINGARNA OM koktid, vatten- och ris-mängd som finns på förpackningen.

PLACERA INGREDIENSERNA I ÅNGKOKARENS UNDERDEL, täck med lock och ställ in tiden.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING AV UGNEN är normalt det enda underhåll som krävs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.



ANVÄND INTE SKURSVAMPAR INNEHÅLLANDE METALL, RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPMEDEL, stålull, skurtrasor eller dyligt. Det kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet. SPRAYA INTE direkt på ugnsytorna.



TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET då och då och rengör ugnsutrymmets botten. Detta är speciellt viktigt om något kokat över eller spillts ut i ugnen.



GLASPLATTAN SKALL ALLTID VARA PÅ PLATS när denna mikrovågsugn används.



ANVÄND ALDRIG UGNEN när glasplattan tagits ut för rengöring.

ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnens invändiga ytor, luckans front och baksida samt öppningens lister.



SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT och matpartiklar på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.



ANVÄND INTE ÅNGRENGÖRARE för att rengöra mikrovågsugnen.


OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET KAN MOTVERKAS GENOM ATT ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras, eftersom den intensiva hettan bränner bort all smuts och allt fettstänk, men ugnstaket ovanför kan behöva rengöras emellanåt. Rengör med varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp. Om grillen inte används regelbundet måste den köras i 10 minuter per månad så att allt fettstänk bränns bort.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

KAN MASKINDISKAS:


RULLSTÖD

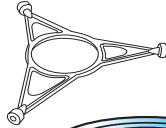


GLASPLATTA




CRISPHANDTAG



GALLER




ÅNGKOKARE

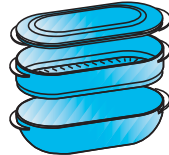

MILD RENGÖRING:

CRISPPANNAN skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. Envis smuts går att få bort med en kökssvamp och ett mildt rengöringsmedel.



LÅT ALLTID crisppannan svalna innan du rengör den.



SKÖLJ INTE crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.



ANVÄND INTE STÅLULL. Stållull repar crisppannans yta.

FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- ☞ Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- ☞ Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- ☞ Att luckan är ordentligt stängd.
- ☞ Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- ☞ Att ugnen har god ventilation.
- ☞ Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- ☞ Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

SYFTET MED DENNA KONTROLL ÄR ATT undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedel för ytterligare information.



ELSLADDEN FÅR ENDAST BYTAS UT MOT en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.



SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikro vågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA ELLER NÅGOT HÖLJE.



DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

ENLIGT IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	1000 g	12–13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13–14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V / 50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	2800 W
SÄKRING	16 A
MIKROVÅGSEFFEKT	900 W
GRILL	1600 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	455 x 595 x 560
INVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	210 x 450 x 420

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.


MILJÖTIPS

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshandling. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.



DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följderna om produkten inte hanteras på rätt sätt.

SYMBOLEN på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten anger att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

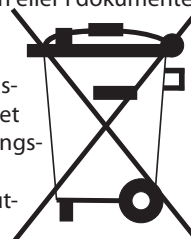

PRODUKTEN MÅSTE KASSERAS enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshandling.

FÖR MER INFORMATION om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

GÖR UGNEN OBRUKBAR GENOM ATT klippa av elsladden innan den skrotas.

