



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.

Si desea recibir un servicio más completo, registre su aparato en:

www.whirlpool.eu/register




Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad.

El panel de control de este lavavajillas se activa pulsando el botón de Encendido/Apagado.


Por razones de ahorro de energía, el panel de control se apaga automáticamente después de 10 minutos si no se inicia un ciclo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

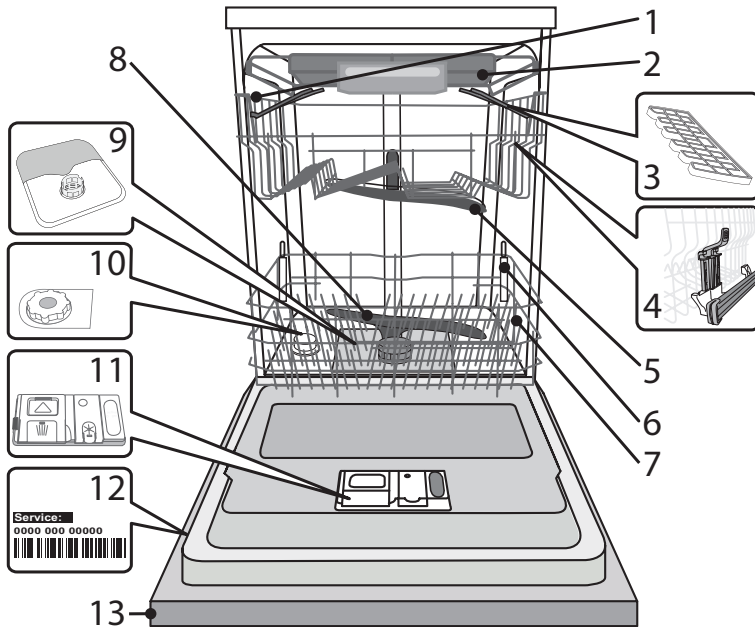


1. Cesta superior
2. Bandeja para cubiertos
3. Sujeciones plegables
4. Ajustador de altura de la bandeja superior
5. Brazo aspersor superior
6. Soporte Dynamic Clean
7. Cesta inferior
8. Brazo aspersor inferior
9. Cuerpo de filtrado
10. Depósito de sal
11. Dispensadores de detergente y abrillantador
12. Placa de características
13. Panel de control

PANEL DE CONTROL

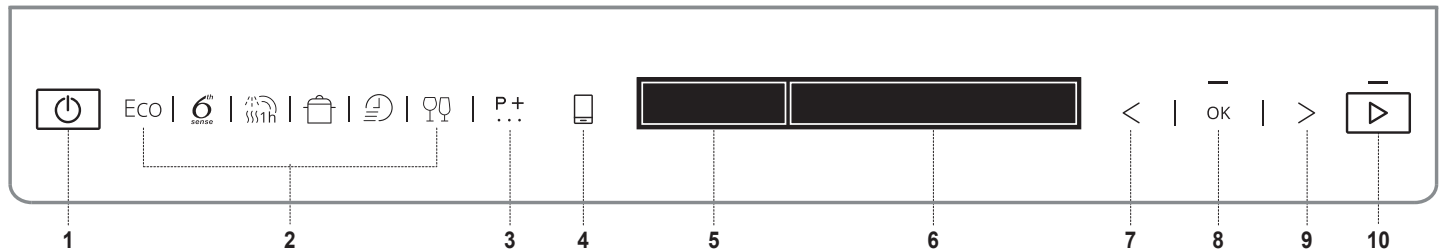


1. Botón Encendido/Apagado
2. 6 botones de CICLOS para acceder directamente a los ciclos más usados
3. Botón CICLO EXTRA. Acceso a otros ciclos
4. Botón de CONECTIVIDAD (Control remoto).
5. PANTALLA - Zona de indicadores
6. PANTALLA - Zona de información
7. Botón ANTERIOR para opciones/ajustes
8. Botón OK. Seleccionar/cambiar opciones y ajustes
9. Botón SIGUIENTE para opciones/ajustes
10. Botón INICIO

PANTALLA (en la parte frontal del panel de control)

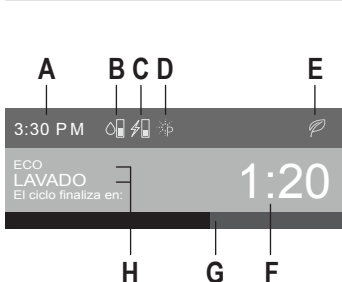

- A. Hora actual
- B. Consumo de agua
- C. Consumo energético
- D. Opción disponible
- E. Ciclo
- F. Tiempo restante para finalizar el ciclo
- G. Fase del ciclo en forma de barra
- H. Nombre del ciclo

PANTALLA - Indicadores

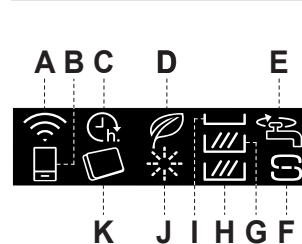

- A. WiFi - estado de conexión
- B. CONECTIVIDAD
- C. INICIO DIFERIDO
- D. CICLO ECO / MODO DE REPOSO
- E. VÁLVULA DE AGUA CERRADA
- F. AÑADIR SAL
- G. MULTIZONE - Cesta superior
- H. MULTIZONE - Cesta inferior
- I. MULTIZONE - Bandeja para cubiertos
- J. VERTER ABRILLANTADOR
- K. PASTILLA

USO DEL APARATO POR PRIMERA VEZ

Una vez conectado el dispositivo al suministro eléctrico por primera vez, la pantalla le guiará para configurar el dispositivo para su primer uso.

1. Selección del idioma

¿ELEGIR ESPAÑOL?
 <> = CAMBIO OK = SÍ
 ESPAÑOL
 SELECCIONADO

Para seleccionar el idioma preferido, pulse el botón «<>» o «>». Confirme pulsando el botón «OK».

Después de confirmar el idioma, el dispositivo continuará con el menú de configuración inicial.

2. Ajuste de la dureza del agua

DUREZA DEL AGUA
 1=MIN, 5=MAX

La dureza del agua se ha ajustado por defecto en el nivel 3. Para cambiar el nivel de dureza del agua, pulse el botón «<>» o «>» repetidamente.

DUREZA DEL AGUA = 3
 <> = CAMBIO OK = SÍ

Para confirmar la selección, pulse el botón «OK». El nivel se debe ajustar según la siguiente tabla.

Para que el depósito de sal funcione a la perfección, es esencial que los ajustes de la dureza del agua se basen en la dureza real del agua de su casa. Su suministrador de agua local le puede proporcionar esta información.

Tabla de dureza del agua			
Nivel		Grados alemanes °dH	Grados franceses °fH
1	Blanda	0 - 6	0 - 10
2	Media	7 - 11	11 - 20
3	Normal	12 - 17	21 - 30
4	Dura	18 - 34	31 - 60
5	Muy dura	35 - 50	61 - 90

3. Llenar el depósito de sal

LLENAR DE AGUA

Al ajustar la dureza del agua, es necesario llenar el depósito de sal con agua y sal regeneradora especial.

VERTIR 1,5L
 OK = LISTO

Retire la bandeja inferior y desenrosque el tapón del depósito (hacia la izquierda).

DE AGUA EN
 OK = LISTO

Como primer paso es necesario llenar el depósito con agua (~1,5 litros).


DEPÓSITO DE SAL
 OK = LISTO

LLENAR DE SAL

Una vez hecho esto, continúe con el siguiente paso pulsando el botón «OK».

ECHAR 1 KG DE SAL EN
 OK = LISTO

DEPÓSITO DE SAL
 OK = LISTO

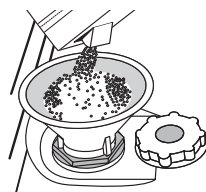

Coloque el embudo (véase la figura) y llene el depósito de sal hasta el borde (aproximadamente 1 kg); es posible que salpique un poco de agua.

Retire el embudo y limpie cualquier residuo de sal del orificio.

Asegúrese de que el tapón esté bien cerrado, de modo que el detergente no pueda entrar en el depósito durante el programa de lavado (esto podría estropear irremisiblemente el ablandador del agua).

Una vez hecho esto, continúe con el siguiente paso pulsando el botón «OK».

Utilice solamente sal fabricada específicamente para lavavajillas.

Siempre que necesite añadir sal, es obligatorio completar el procedimiento antes del inicio del ciclo de lavado.
Los residuos de solución salina o de granos de sal pueden derivar en una corrosión que dañe irreparablemente los componentes de acero inoxidable.
La garantía no es aplicable si se producen daños por esta causa. Si el depósito de sal no se llena, el ablandador del agua y la resistencia pueden sufrir daños.

4. Ajustar el nivel de brillo

BRILLO DE LA PANTALLA
 1=MIN, 5=MAX

El brillo está ajustado por defecto en el nivel 5. Para cambiar el nivel de brillo, pulse el botón «<>» o «>» repetidamente.

BRILLO = 5
 <> = CAMBIO OK = SÍ

Para confirmar la selección, pulse el botón «OK».

5. Tipo de detergente usado

TIPO DE DETERGENTE


En este paso es muy importante seleccionar qué tipo de detergente se va a utilizar (pastilla/cápsula o gel/polvo).

¿UTILIZA PASTILLAS
 <> = NO OK = SÍ

Si prefiere utilizar el detergente todo en uno en pastilla o cápsula para el lavado, pulse «OK» y vaya al paso 7. **Abrir la válvula de agua en funcionamiento** en la siguiente página.

PASTILLAS
 <> = NO OK = SÍ

TODO EN UNO?
 <> = NO OK = SÍ

El símbolo  en la pantalla estará encendido. Si prefiere utilizar detergente en gel o en polvo para el lavado, pulse «<>» o «„>», y después vaya al paso 6. **Llenar abrillantador.**



6. Llenar abrillantador*

*Si en el paso anterior se seleccionó detergente todo en uno, el dispositivo se saltará este paso.

LLENAR ABRILLANTADOR

VERTIR ABRILLANTADOR
 OK = LISTO

EN EL DEPÓSITO
 OK = LISTO

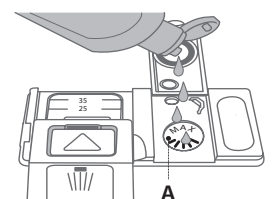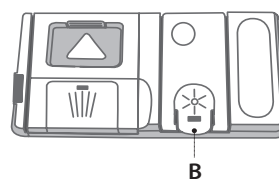

1. Abra el dispensador **B** pulsando y subiendo la lengüeta de la cubierta.
2. Introduzca el abrillantador con cuidado como máximo hasta la última marca (110 ml) de referencia del depósito **A**, evitando que se derrame. Si se derrama, limpie el derrame inmediatamente con un paño seco.
3. Pulse la cubierta hacia abajo hasta que oiga un «clíc» para cerrarla.
4. Confirme pulsando el botón «OK».

NUNCA eche el abrillantador directamente en la cuba.

Ajuste del nivel de abrillantador

(no es necesario si se utilizan pastillas o cápsulas)

La dosis del abrillantador puede ajustarse al detergente que se usa. Cuanto más bajo es el ajuste, menos cantidad de abrillantador se dispensa. La configuración de fábrica está establecida para el nivel (5). Para cambiarlo, siga las instrucciones del apartado «AJUSTES / MENÚ».

7. Abrir la válvula de agua

ABRIR VÁLVULA AGUA
ABRIR OK = LISTO
LA VÁLVULA DE AGUA OK = LISTO



Compruebe que la llave de paso está abierta. Si está cerrada, ábrala y confirme pulsando el botón «OK».

8. Primer ciclo de lavado

PRIMER CICLO DE LAVADO
INICIAR OK = LISTO
EL CICLO INTENSIVO OK = LISTO
SIN VAJILLA OK = LISTO
PARA COMPLETAR OK = LISTO
LA INSTALACIÓN OK = LISTO

Antes de empezar a usar el electrodoméstico, se recomienda utilizar en primer lugar el ciclo Intenso para calibrar el electrodoméstico.

Añada el detergente en el dosificador de detergente **B** (véase a continuación) y pulse el botón «OK».

El ciclo intensivo se seleccionará automáticamente. Pulse el botón «INICIO» y cierre la puerta del dispositivo.

Este primer ciclo puede durar hasta 20 minutos más como resultado del proceso de calibración automático.

Después de este proceso el electrodoméstico puede utilizarse normalmente.

En la parte frontal del panel de control se mostrará la información:

Configuración completa
Su lavavajillas está ahora listo para el uso. Para disfrutar de funciones añadidas, inicie la app de Whirlpool con su dispositivo inteligente
Configuración incompleta
Está a solo unos pasos de configurar su lavavajillas. Use el panel de control para finalizar la configuración.

Descargue la app **6th Sense Live** de iTunes o Google Play. La app le guiará a lo largo del proceso de configuración para conectar su aparato inteligente.

Si la configuración NO se ha completado porque se ha cerrado la puerta durante el proceso, en la pantalla se mostrará un mensaje que le recordará que complete la configuración.

AÑADIR DETERGENTE

Utilice solamente detergente fabricado específicamente para lavavajillas.

Para conseguir los mejores resultados de lavado y secado, es necesario el uso combinado de detergente, líquido abrillantador y sal refinada. Recomendamos utilizar detergentes que no contengan fosfatos ni cloro, ya que estos productos son perjudiciales para el medio ambiente.


Unos buenos resultados de lavado también dependen de la utilización de la cantidad correcta de detergente.

Exceder la cantidad indicada no produce un lavado más efectivo y aumenta la contaminación medioambiental.

La cantidad se puede ajustar según el nivel de suciedad. Si se trata de artículos con una suciedad normal, utilice aproximadamente o bien 35 g (detergente en polvo) o 35 ml (detergente líquido) y una cucharada pequeña adicional de detergente directamente dentro de la cuba. Si se utilizan pastillas, bastará con una.

Si la vajilla está poco sucia o si se ha aclarado con agua antes de ponerla en el lavavajillas, le aconsejamos que reduzca la cantidad de detergente utilizada (mínimo 25 g/ml) p. ej. no poniendo el polvo/gel adicional dentro de la cuba.

Para abrir el dispensador de detergente, pulse el botón **A**. Introduzca el detergente solo en el dispensador **B** seco. Eche la cantidad de detergente para el prelavado directamente dentro de la cuba.

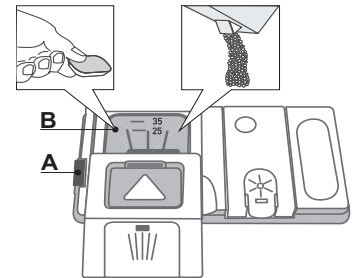

1. Cuando dosifique el detergente, consulte la información mencionada anteriormente para añadir la cantidad correcta. Dentro del dispensador **B** hay indicaciones sobre la dosificación del detergente.
2. Retire los restos de detergente de los bordes del dispensador y cierre la tapa hasta oír un clic.
3. Cierre la cubierta del dispensador de detergente tirando de este hacia arriba hasta que el mecanismo de cierre quede fijado en su sitio.

El dispensador de detergente se abre automáticamente en el momento adecuado según el programa.

Si utiliza detergentes todo en uno, recomendamos añadir sal igualmente, especialmente si el agua es dura o muy dura (siga las instrucciones del envase).

SUGERENCIAS Y CONSEJOS

CONSEJOS

Antes de cargar los cestos, elimine todos los residuos de comida de la vajilla y vacíe los vasos. No es necesario aclarar previamente con agua corriente.

Coloque la vajilla de tal modo que quede bien sujeta y no se vuelque; y coloque los recipientes con las bocas hacia abajo y las partes cóncavas/convexas en posición oblicua, permitiendo que el agua llegue a todas las superficies y fluya libremente.

Advertencia: tapas, mangos, bandejas y sartenes no deben impedir que los brazos aspersores giren.

Coloque cualquier objeto pequeño en el canastillo para cuchillería.

La vajilla y los utensilios muy sucios se deberían colocar en la bandeja inferior porque en este sector los aspersores de agua son más resistentes y permiten un rendimiento de lavado superior.

Una vez cargado el aparato, asegúrese de que los brazos aspersores puedan girar libremente.

HIGIENE

Para evitar malos olores y sedimentos que se pueden acumular en el lavavajillas, ejecute un programa a alta temperatura al menos una vez al mes. Utilice una cucharadita de café de detergente y ejecútelos sin carga para limpiar el aparato.

VAJILLA INADECUADA

- Vajilla y cubiertos de madera.
- Cristalería con adornos delicados, artesanía y vajilla antigua. Los adornos no son resistentes.
- Partes de material sintético que no resistan altas temperaturas.
- Vajilla de cobre y latón.
- Vajilla sucia de ceniza, cera, grasa lubricante o tinta.

Los colores de los adornos del cristal y las piezas de aluminio/plata pueden cambiar y descolorarse durante el proceso de lavado. Algunos tipos de vidrios (p. ej. los objetos de cristal) también pueden volverse opacos después de varios ciclos de lavado.

DAÑOS A LA CRISTALERÍA Y A LA VAJILLA

- Utilice solo cristalería y porcelana garantizadas por el fabricante como aptas para lavavajillas.
- Utilice un detergente delicado adecuado para la vajilla.
- Saque la cristalería y la cubertería del lavavajillas inmediatamente después de la finalización del ciclo de lavado.

LLENADO DEL LAVAVAJILLAS


BANDEJA PARA CUBIERTOS

La tercera bandeja está diseñada para alojar los cubiertos.


Coloque los cubiertos tal como se muestra en la figura.

La colocación por separado de los cubiertos hace que sean más fáciles de recoger después del lavado y mejora el rendimiento del lavado y el secado.


Los cuchillos y otros utensilios con bordes afilados deben colocarse con las hojas hacia abajo.

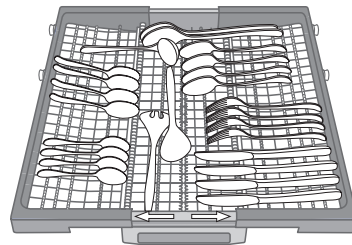

La geometría de la bandeja hace posible colocar artículos pequeños como las tazas de café en la zona central.

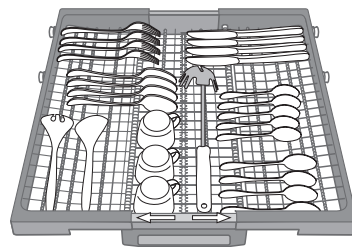


El canastillo para cuchillería está equipado con dos bandejas laterales deslizantes para aprovechar al máximo la altura del espacio inferior y permitir la carga de los artículos altos en la bandeja superior.

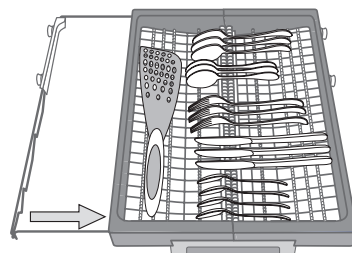

CESTA SUPERIOR

Carga vajilla delicada y ligera: vasos, copas, platos, ensaladeras bajas.

La bandeja superior tiene unos soportes desplegables que se pueden utilizar en posición vertical cuando se coloquen platos de te/postres o en una posición más baja para cargar cuencos y recipientes.

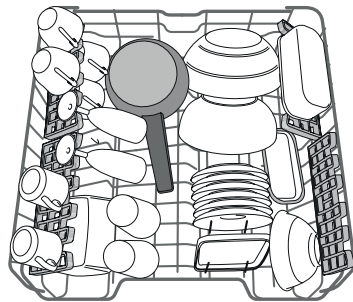


(ejemplo de carga para la bandeja superior)

SUJECIONES PLEGABLES CON POSICIÓN AJUSTABLE

Las sujeciones plegables laterales se pueden posicionar en tres alturas distintas para optimizar la colocación de la vajilla dentro de la bandeja.

Las copas quedan bien aseguradas en las sujeciones plegables insertando el tallo de cada copa en las ranuras correspondientes.

Para unos resultados de secado óptimos, incline más las sujeciones plegables. Para cambiar la inclinación, suba la sujeción plegable, deslícela ligeramente y colóquela como desee.

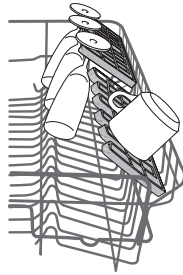

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA BANDEJA SUPERIOR

La altura de la bandeja superior se puede ajustar: posición alta para colocar vajilla voluminosa en la cesta inferior y posición baja para aprovechar al máximo los soportes desplegables creando más espacio hacia arriba y evitando que colisionen con los artículos cargados en la bandeja inferior.


La bandeja superior está equipada con un

Ajustador de altura de la bandeja superior

(véase la figura), sin presionar las palancas, levántelo simplemente sujetando los laterales de la bandeja, en cuanto la bandeja esté estable en su posición superior. Para restablecerla en la posición inferior, presione las palancas **A** de los laterales de la bandeja y mueva la cesta hacia abajo.

Le recomendamos encarecidamente que no ajuste la altura de la bandeja cuando esté cargada.


NUNCA suba o baje la cesta solo por un lado.

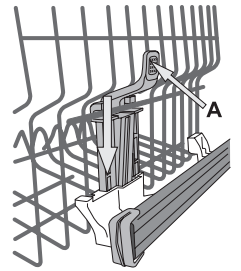

CESTA INFERIOR

Para ollas, tapas, platos, ensaladeras, cubiertos, etc. Los platos grandes y las tapas deberían colocarse en los lados para evitar interferencias con el brazo aspersor.

La bandeja inferior tiene unos soportes desplegables que se pueden utilizar en posición vertical cuando se coloquen platos o en posición horizontal (más baja) para cargar cacerolas y ensaladeras fácilmente.

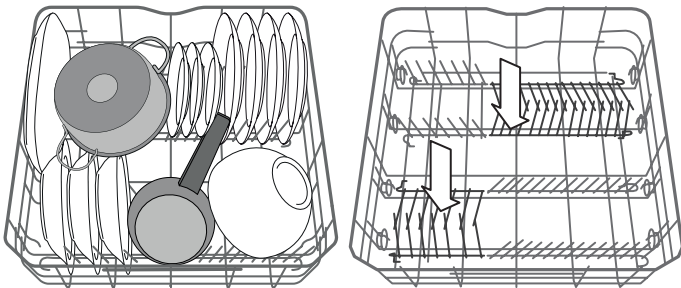


(ejemplo de carga para la bandeja inferior)

CUIDADO DEL VIDRIO

Accesorio específico que le permite almacenar distintos tipos de copas bien aseguradas en la bandeja interior.

Ofrece buenos resultados de limpieza y secado permitiendo posicionar las copas de forma optimizada y estable.

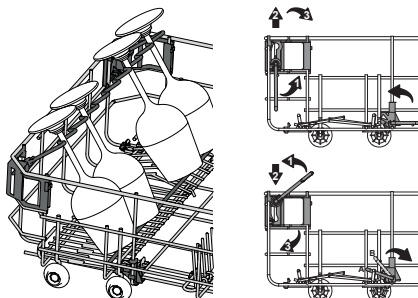

DYNAMIC CLEAN EN LA BANDEJA INFERIOR



Dynamic Clean utiliza los chorros de agua especiales de la parte posterior del interior del lavavajillas para limpiar mejor los utensilios muy sucios.

Hay que colocar las ollas/cacerolas mirando el componente Dynamic Clean® y activar **DYNAMIC CLEAN** en el panel.

La bandeja inferior tiene un Dynamic Clean, un soporte extensible especial que se puede utilizar para mantener sartenes o moldes en posición vertical, para que ocupen menos espacio.

Cómo utilizar Dynamic Clean:

1. Ajuste el área de Dynamic Clean (G) plegando los soportes para platos en la parte posterior para colocar ollas.
2. Coloque las ollas y cazuelas inclinadas verticalmente en el área de Dynamic Clean. Las ollas deben estar inclinadas hacia los chorros a presión.

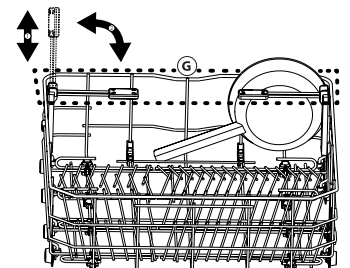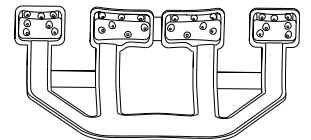


SELECCIONAR UN CICLO Y OPCIONES

La lista de opciones y ciclos disponibles puede encontrarse en **la Tabla de ciclos** en la siguiente página. Por defecto se selecciona Eco. Si desea tener seleccionado por defecto el último ciclo utilizado, puede cambiarlo en el «Menú ajustes».

Puede seleccionar un ciclo pulsando uno de los 6 botones de acceso directo a los ciclos o pulsando el **P.+** botón «Ciclo Extra» repetidamente. Cuando haya alcanzado el último, pulse de nuevo para volver al primero.

Pulse el botón del ciclo para seleccionar el ciclo según el nivel de suciedad de la vajilla y con la Tabla de ciclos. La información se mostrará en la pantalla:

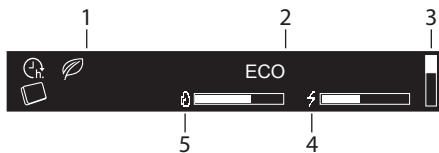

1. Indicadores
2. Nombre del ciclo seleccionado
3. Barra vertical que muestra solamente la posición de la lista del ciclo extra
4. Consumo de energía del ciclo seleccionado
5. Consumo de agua del ciclo seleccionado


50° **4:00 h** Tres segundos después de seleccionar un ciclo, se mostrarán su tiempo y temperatura (si están disponibles).

La mayoría de los ciclos tienen disponibles opciones adicionales (consulte el apartado «Opciones y ajustes»). Cuando una opción está seleccionada, su nombre se muestra en la parte derecha de la pantalla.

50° **4:00 h** **POWER CLEAN** Si se selecciona más de una opción, se mostrará un punto para cada opción. El nombre de cada opción se muestra durante 3 segundos con su punto marcado.

Una vez completada la selección de ciclo y opción, pulse el botón «INICIO» y cierre la puerta antes de que pasen 4 segundos para iniciar el ciclo seleccionado.


Durante el ciclo, en la pantalla de la parte frontal del panel de control se muestra el progreso (en forma de barra), así como la fase del ciclo y el tiempo restante.

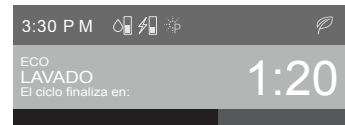

Dependiendo del ciclo seleccionado, la pantalla puede mostrar información adicional:

- 6TH SENSE - el sensor está ajustando el tiempo y el consumo de agua y energía en función del nivel de suciedad de la vajilla. Solamente se incluye en el ciclo **6th Sense**.
- PRELAVADO - pueden añadirse objetos adicionales.
- LAVADO - lavado principal.
- SECADO ACTIVO - secado mediante la tecnología PowerDry.
- SECADO - fase de secado de un ciclo.

La pantalla de la parte frontal del panel de control muestra:

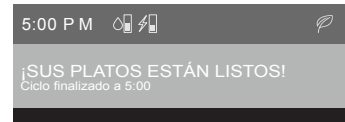

Cuando el ciclo termina, suena una señal acústica y la pantalla muestra:



En la pantalla puede aparecer información adicional:

- AÑADIR SAL - rellenar el depósito de sal.
- VERTIR ABRILLANTADOR - llenar abrillantador.
- DESCALCIFICAR Y LIMPIAR LAVAVAJILLAS RECOMENDAMOS WPRO - cada 50 ciclos, se le recomendará que utilice el limpiador WPRO (según las instrucciones del consumible).

Abra la puerta del dispositivo (¡puede salir vapor caliente!) y vacíe los cestos empezando por la cesta inferior. Si es necesario llenar el depósito de sal o el dosificador del abrillantador, se recomienda realizar estas operaciones antes de que comience el siguiente ciclo.

Después de 10 minutos, el dispositivo se apaga.

MODIFICACIÓN DE UN PROGRAMA EN CURSO

Si se ha equivocado al seleccionar el programa, se puede cambiar, siempre que acabe de empezar: abra la puerta, mantenga pulsado el botón «Encendido/Apagado» la máquina se apagará. Vuelva a encender la máquina con el botón «Encendido/Apagado» y seleccione el nuevo ciclo de lavado y cualquier opción deseada; inicie el ciclo pulsando el botón «INICIO» y cerrando la puerta.

PARA PONER EL CICLO EN PAUSA (AÑADIR OBJETOS EXTRA)

Abra la puerta y coloque la vajilla dentro del lavavajillas, (¡cuidado con el vapor CALIENTE!). Pulse el botón «INICIO» y cierre la puerta antes de que pasen 4 segundos para reanudar el ciclo desde el punto en que se interrumpió.

INTERRUPCIONES ACCIDENTALES

Si se abre la puerta durante el ciclo de lavado, o si hay un corte de corriente, el ciclo se detiene. Para reanudar el ciclo desde donde se interrumpió, pulse el botón «INICIO» y cierre la puerta antes de que pasen 4 segundos.

TABLA DE CICLOS

CICLO	Opciones disponibles *	Dosifica- dor de de- tergente		Duración del ciclo de lavado (h:min)**	Consumo de agua (l/ciclo)	Consumo de energía (kWh/ciclo)	Fase de secado
		B	CUBA				
ECO 50 °C	PASTILLA, RETRASO INICIO, POWER CLEAN	✓	✓	4:00	9,5	0,83	✓
6TH SENSE 50-60°	PASTILLA, RETRASO INICIO, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	✓	✓	1:25-3:00	7,0-14,0	0,90-1,40	✓
1H WASH & DRY 55°	PASTILLA, RETRASO INICIO, MULTIZONE	✓	-	1:00	10,5	1,20	✓
INTENSIVO 65 °C	PASTILLA, RETRASO INICIO, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	✓	-	2:50	16,0	1,60	✓
RÁPIDO 30' 50°	PASTILLA, RETRASO INICIO, MULTIZONE	✓	-	0:30	9,0	0,55	-
FRÁGIL 45°	PASTILLA, RETRASO INICIO, MULTIZONE	✓	-	1:40	11,5	1,20	✓
CICLO EXTRA - disponible pulsando el botón							
DIARIO 50°	PASTILLA, RETRASO INICIO, MULTIZONE	✓	-	1:35	13,0	1,15	✓
SILENCIOSO 50°	PASTILLA, RETRASO INICIO	✓	-	3:30	15,0	1,15	✓
PRELAVADO frío	RETASO INICIO, MULTIZONE	-	-	0:12	4,5	0,01	-
HIGIÉNICO 65°	RETASO INICIO	✓	-	1:40	10,0	1,30	✓
AUTOLIMPIEZA 65°	RETASO INICIO	✓	-	0:50	8,0	0,85	-

- ECO** - Suciedad normal de la vajilla. Programa estándar, el más eficiente en términos de consumo de agua y energía.
- 6TH SENSE** - Para vajilla con suciedad normal con restos de comida seca. Detecta el nivel de suciedad en la vajilla y ajusta el programa según proceda.
- 1H WASH & DRY** - Vajilla con poca suciedad o suciedad normal. Programa diario adecuado para suciedad no seca y reciente, que garantiza una vajilla limpia y seca en tan solo 60 min.
- INTENSIVO** - Programa recomendado para cargas extremadamente sucias como ollas y sartenes (no se debe usar para vajilla delicada).
- RÁPIDO 30'** - Para vajilla con suciedad normal. Programa de lavado diario que garantiza un lavado óptimo en poco tiempo.
- FRÁGIL** - Programa muy potente, recomendado para vajilla altamente sucia. Específicamente adecuado para paellas y ollas no recomendado para objetos delicados.

CICLO EXTRA

- DIARIO** - Para vajilla con suciedad normal. Programa de lavado diario que garantiza un lavado óptimo en poco tiempo.
- SILENCIOSO** - Adecuado para hacer funcionar el dispositivo de noche. Rendimiento óptimo asegurado.
- PRELAVADO** - Később elmosogatni kívánt edényekhez. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.
- HIGIÉNICO** - Az átlagosan, illetve erősen szennyezett edényekhez való, antibakteriális fázissal kiegészített program.
- AUTOLIMPIEZA** - Programa que se debe utilizar para realizar el mantenimiento del lavavajillas. Limpia el interior del aparato con agua caliente.

Notas:

Para reducir todavía más el consumo, haga funcionar el lavavajillas solo cuando esté lleno.
Tenga en cuenta que los ciclos como Rápido o Fast son más eficaces para vajillas ligeramente sucias.

Los datos del programa ECO se miden bajo condiciones de laboratorio de conformidad con la Norma europea EN 50242.

Nota para los laboratorios de pruebas: para obtener información detallada sobre las condiciones de la prueba comparativa EN, escribir a la siguiente dirección: dw_test_support@whirlpool.com

* No todas las opciones se pueden utilizar simultáneamente.


** La duración del programa que figura en la pantalla o en el folleto es aproximada y calculada en condiciones normales. El tiempo real puede variar dependiendo de muchos factores como la temperatura y la presión del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, la colocación de la carga, las opciones adicionales seleccionadas y la calibración del sensor. La calibración del sensor puede incrementar la duración del programa hasta 20 min.

Consumo en modo de reposo: Consumo en modo sin apagar: 7 W - Modo apagado: 0,63 W

OPCIONES Y AJUSTES

Con cada ciclo pueden utilizarse opciones adicionales. En la **Tabla de ciclos** de la página anterior puede encontrarse una lista completa de las opciones disponibles con los ciclos específicos. Todas las opciones activas se muestran en la pantalla.

Para configurar una opción, pulse el botón «OK». El mensaje SELECCIÓN DE OPCIONES se mostrará durante unos segundos. Después utilice el botón «<» o «>» para desplazarse por la lista de opciones. Pulse «OK» para seleccionar la opción, en el menú de ajustes el led que se encuentra debajo del botón «OK» está encendido.

Si la opción no está disponible, seguirá estando visible en su posición pero con «»

PASTILLA (Todo en uno)

Esta función permite optimizar el rendimiento del ciclo según el tipo de detergente utilizado. Actívala si usa detergentes combinados en forma de pastilla (abrillantador, sal y detergente en 1 dosis).

PASTILLA	NO	Para configurar la función Pastilla, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «<»,«>» hasta que se muestre «PASTILLA», después pulse el botón «OK»
PASTILLA	SÍ	
PASTILLA	SÍ	


RETRASO INICIO

El inicio del ciclo puede retrasarse durante un periodo de tiempo seleccionado.


Para configurar un retraso, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «<»,«>» hasta que se muestre «RETRASO INICIO», después pulse el botón «OK».

Cada vez que se pulsa el botón «>» o «<», el retraso se incrementa en:

- cada 0:30 si la selección es inferior a 4 horas,
- cada 1:00 si la selección es inferior a 12 horas,
- cada 2 horas si la selección es superior a 12 horas.









RETRASO INICIO	NO	El valor predeterminado es Apagado.
<INICIO EN h>	NO	Si el retraso está seleccionado,  el está encendido.
<INICIO EN h>	4:00	Una vez pulsado el botón «OK», el retraso se confirma y la máquina vuelve a la pantalla de selección de ciclo con el valor del retraso visible.
<INICIO EN h>	4:00	

Para eliminar el retraso, pulse el botón «<» o «>» hasta que se muestre «NO».

Pulse «INICIO»  y cierre la puerta antes de que pasen 4 segundos para iniciar el retraso.

MULTIZONE

Si no hay mucha vajilla por lavar, puede cargarla toda en una sola cesta. Con esta opción, puede seleccionar qué cesta desea lavar. Para configurar Multizone, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «<»,«>» hasta que se muestre «MULTIZONE», después pulse el botón «OK».

MULTIZONE	OK	
<TODAS CESTAS>	< >	Por defecto, MULTIZONE no está activo y están encendidos los iconos de todos los cestos.  
<CESTA ABAJO>	< >	El icono de multizone se enciende.  
<CESTA ARRIBA>	< >	El icono de multizone se enciende.  
<CUBIERTOS>	< >	El icono de multizone se enciende.  
<CUBIERTOS>		

POWER CLEAN

Gracias a los chorros de agua suplementarios, esta opción proporciona una limpieza más intensa y enérgica en el área específica de la cesta inferior.

POWER CLEAN	NO	El valor predeterminado es Apagado.
POWER CLEAN	SÍ	Para configurar Power Clean, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «<»,«>» hasta que se muestre «POWER CLEAN», después pulse el botón «OK».
POWER CLEAN	SÍ	

TURBO

Esta opción se puede utilizar para reducir la duración de los ciclos principales manteniendo los niveles de rendimiento del lavado y el secado.

TURBO	NO	Para configurar la función Turbo, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «<»,«>» hasta que se muestre «TURBO», después pulse el botón «OK».
TURBO	SÍ	
TURBO	SÍ	

Cada vez que pulse «>» o «<», la opción se encenderá o se apagará. Confirme pulsando el botón «OK».

BLOQ. TECLADO

BLOQUEO TECLADO ACTIVO PULSAR „OK“ POR 3 S	La función de BLOQUEO DE TECLAS bloquea el panel de control excepto el botón de «Encendido/ Apagado». Para activar la función de Bloqueo de teclas, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «<»,«>» hasta que se muestre «BLOQ. TECLADO», después pulse el botón OK.
MANTENER PULSADO...	
BLOQUEO TECLADO DESACT.	

Una vez configurada, para desactivarla mantenga pulsado el botón «OK» durante unos segundos.

LUZ INTERNA

cuando la función está activa, los ledes de la cuba se encienden o se apagan cuando el usuario abre o cierra la puerta respectivamente. Si la puerta permanece abierta durante más de 10 minutos, los ledes de la cuba se apagan (para volver a encenderlos, debe cerrar y abrir la puerta de nuevo). Esta función está activa por defecto, pero puede desactivarla en el «MENÚ AJUSTES».

CONECTIVIDAD (Control remoto)

Cuando la función de Control remoto está activada, puede controlar el lavavajillas con su Tableta / Teléfono inteligente.

Para obtener más información, consulte el apartado «MENÚ DE CONECTIVIDAD (Control remoto)».

MENÚ DE CONECTIVIDAD (Control remoto)

La conectividad Wi-Fi le permite conectar su lavavajillas inteligente a internet e interactuar con él con a través de la aplicación „6th Sense Live” desde su tableta / teléfono inteligente . Esta conexión le ofrece varias opciones inteligentes.

CONTROL REMOTO DE LA APLICACIÓN LIVE / PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

La aplicación «6th Sense Live» le permite controlar y supervisar el aparato de forma remota con un dispositivo externo. Para poder controlar el aparato de forma remota, primero debe llevar a cabo el proceso de configuración de conectividad. Este proceso es necesario para registrar su aparato y conectarse a su red doméstica. El proceso de configuración solo se realiza una vez. En caso de que cambie las propiedades de configuración del router (nombre de red o contraseña o proveedor de datos) deberá realizarlo de nuevo.

ANTES DE EMPEZAR EL PROCESO DE CONFIGURACIÓN

- Para utilizar esta función, necesita:
 - un teléfono inteligente con Android 4.3 (o superior) con una pantalla de 1280x720 (o más grande) o una tableta o un teléfono inteligente con iOS 8 (o superior);
 - un router inalámbrico 2.4Ghz WiFi b/g/n conectado a Internet (compruebe con su dispositivo inteligente que la fuerza de la señal de la red inalámbrica de su casa sea buena cerca del aparato).
- Descargue e instale la aplicación gratuita «6th Sense Live» en su teléfono inteligente Android o iPad/iPhone desde la tienda. La App le guiará, paso a paso, durante el proceso de instalación.
- Si no dispone de cuenta, deberá crearla y suscribirse (términos legales) al servicio para poder beneficiarse de las prestaciones de la aplicación.
- Registre su aparato siguiendo las instrucciones de la App. Para el proceso de registro necesitará el número «SAID» (Smart Appliance Identifier), en el menú de Conectividad de la interfaz del usuario.

El SAID se compone de números y letras (10 caracteres). Puede anotar el SAID de su aparato aquí:

SAID:

APROVISIONAMIENTO


- Antes de iniciar el proceso de instalación encienda el router y compruebe que la señal inalámbrica de su router llegue al aparato. Para verificar la señal WiFi utilice una tableta o un teléfono inteligente conectados únicamente al router Wi-Fi, deshabilite cualquier otra conexión datos y coloque el dispositivo cerca del aparato. Abra cualquier página web en un navegador de Internet y compruebe que se descarga correctamente. Si la conexión a Internet de su hogar funciona correctamente pero la página no se descarga, puede que tenga que instalar un dispositivo amplificador de Wi-Fi (no viene con el aparato).
- Si el router es compatible con WPS 2.0 (o superior), siga el procedimiento de configuración automática para conectar el aparato al router. Si el router no es compatible con WPS, siga el proceso de configuración de conexión por escaneo.

Siga las instrucciones de la aplicación «6th Sense Live» instalada en su tableta o teléfono inteligente para conectar el aparato a su red wifi. También puede leer el siguiente apartado sobre los métodos de conexión por escaneo o WPS.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN (primer uso) – método de conexión por escaneo

Este proceso utiliza la tecnología de Conexión fácil y siempre es aplicable, sobre todo si su router no admite WPS

- Instale la aplicación «6th Sense Live» en su dispositivo inteligente.
- Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado a la misma red WiFi a la que desea que se conecte el aparato.
- En la interfaz del usuario interna, seleccione el menú Conectividad y active, pulsando OK, el elemento de conexión por escaneo.
- En la aplicación, seleccione + para añadir un nuevo aparato seleccionando el lavavajillas y el método Conexión fácil/conexión por escaneo.
- El código SAID puede escanearse en la etiqueta situada en la contrapuerta



o puede buscarse en la interfaz del usuario interna e introducirse manualmente en la aplicación.

- Continúe siguiendo las sugerencias de la aplicación (asistente de aprovisionamiento).

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA – WPS

Este proceso solo es aplicable si el router es compatible con WPS (Configuración protegida con WiFi) 2.0 (o superior).

- En su aparato, active el proceso de aprovisionamiento por WPS. El aparato entra en modo de «búsqueda» de una red local. El icono de Conectividad del aparato empezará a parpadear rápidamente.
- En el router inalámbrico, pulse el botón WPS para establecer una conexión entre los dos productos. Un indicador luminoso del router empezará a parpadear.
- Cuando el aparato se conecta correctamente al router local, el icono de WiFi pasa a parpadear lentamente (no es compatible con todos los aparatos).
- El aparato intenta conectarse al sistema final. El icono de Conectividad se queda fijo.

Si el icono de WiFi no deja de parpadear pasados unos minutos, eso significa que el aparato no ha podido encontrar las conexiones de la red doméstica utilizando WPS. Intente de nuevo el proceso si no finaliza correctamente.

IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL ESTADO DE CONEXIÓN DEL APARATO

Indicador de estado de conexión WiFi	Descripción de la conexión
• parpadea rápido	El aparato está buscando la conexión con el router
• parpadea lentamente	El aparato está conectado con el router pero no se puede conectar a internet (por ejemplo, el ADSL no funciona)
• encendido fijo	El aparato está conectado a internet al sistema en la nube de Whirlpool.

Función ENCENDER / APAGAR Wi-Fi

Para desactivar la conexión del aparato a la red wifi, pulse el elemento Encender/Apagar radio en el menú de Conectividad de la interfaz del usuario interna.


El icono WiFi  de la pantalla del aparato debería apagarse.





Para volver a activar la conexión WiFi en el aparato, vuelva a pulsar el elemento Encender/Apagar radio en el menú de Conectividad de la interfaz del usuario interna.


Cuando el aparato esté aprovisionado, el usuario puede desactivar esta función y desconectarlo de la red reiniciando la opción WiFi.

Para volver a conectar el aparato a la red WiFi local, siga el procedimiento del apartado «Aprovisionamiento».

CONTROL REMOTO / USO DIARIO

1. Asegúrese de que el router está encendido y conectado a Internet
2. Asegúrese de que el estado del indicador  de estado de conexión WiFi de la pantalla del producto sea estable
3. Utilice el menú de conectividad de la interfaz del usuario interna para habilitar el modo de control remoto y el aparato estará listo para ser manejado desde la aplicación.
4. Utilice la aplicación de Whirlpool para controlar el aparato de forma remota y podrá:
 - revisar su aparato y activar opciones incluso cuando no esté en casa
 - acceder a funciones adicionales como por ejemplo el modo de energía inteligente
 - optimizar el consumo de energía aprovechando, por ejemplo, la mejor tarifa energética
 - acceder a más información sobre la optimización del uso del aparato
 - recibir información sobre el estado del aparato en caso de alarmas

Estado	Panel de control	Descripción
Aplazamiento programado		El aparato está programado para iniciarse. Vea la aplicación para obtener más información.
Ciclo en curso		El aparato ha iniciado el ciclo. Vea la aplicación para obtener más información.
Ciclo en pausa		El aparato se ha puesto en pausa desde el mando a distancia (teléfono inteligente / tableta). El ciclo se reiniciará automáticamente.
Fin del lavado		La pantalla se apagará para ahorrar energía.

Cuando se abre la puerta, el control remoto se deshabilita temporalmente. Para mantener el control remoto habilitado es necesario pulsar el botón  unos segundos antes de cerrar la puerta.

La máquina le informará reproduciendo pitidos y la pantalla mostrará «PULSAR CONNECTIVITY» para volver a habilitar el control remoto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El fabricante, Whirlpool EMEA S.p.A., declara que el modelo **WFF 4033 DLTG X @** de aparato electrodoméstico con el equipo de radio **Indigo** is cumplen con la directiva **2014/53/UE**.

Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad en el sitio web siguiente: <https://www.whirlpool.eu>

El equipo de radio utiliza la banda de frecuencia ISM de 2,4 GHz y la potencia máxima de la radiofrecuencia no supera los 20 dBm (PIRE).

MENÚ AJUSTES

Para cambiar los ajustes de la máquina, debe entrar en el Menú de ajustes.

Pulse el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre AJUSTES, después pulse el botón «OK».

Para salir del menú de ajustes, pulse el botón de cualquier ciclo o pulse el botón «< , >» hasta que se muestre SALIR, después pulse el botón «OK».

Idioma

1. IDIOMA	OK	Para cambiar el idioma, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre «IDIOMA», después pulse el botón «OK».
1. ENGLISH	< >	
1. ESPAÑOL		

Primer ciclo

2. PRIMER CICLO	OK	Puede escoger qué ciclo se selecciona por defecto cuando se enciende el dispositivo: <i>ECO</i> o el <i>ÚLTIMO USADO</i> . Para cambiar el primer ciclo, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre «PRIMER CICLO», después pulse el botón «OK».
2. <ECO>	< >	
2. <ÚLTIMO USADO>		

Sonidos

3. SONIDOS	OK	Para cambiar los sonidos, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre «SONIDOS», después pulse el botón «OK». Escoja entre 2 niveles: <i>ALTO</i> ; <i>BAJO</i> . También puede estar <i>APAGADO</i> .
3. <ALTO>	< >	
3. <APAGADO>		

Dureza del agua

4. DUREZA AGUA	3	Para cambiar el nivel de dureza del agua, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre «DUREZA AGUA», después pulse el botón «OK».
4. DUREZA AGUA	4	

Para configurar el nivel correcto en función de la dureza del agua, consulte la tabla de la página 20.

Brillo de la pantalla

5. BRILLO PANT.	5	Para cambiar el brillo de la pantalla, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre «BRILLO PANT.», después pulse el botón «OK».
5. BRILLO PANT.	3	

Seleccione entre cinco niveles: 1, 2, 3, 4 y 5.

Luz interna

6. LUZ INTERNA	SÍ	Para cambiar la luz interna, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre «LUZ INTERNA», después pulse el botón «OK».
6. LUZ INTERNA	NO	

Nivel del abrillantador

7. NIVEL ABRILL.	5	Para cambiar el nivel del abrillantador, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre «NIVEL ABRILL.», después pulse el botón «OK».
7. NIVEL ABRILL.	4	

Seleccione entre cinco niveles: 1, 2, 3, 4 y 5.

Si se selecciona el nivel de abrillantador 1, no se suministrará abrillantador. El indicador luminoso de ABRILLANTADOR BAJO no se encenderá si el abrillantador se termina.

La configuración de fábrica está establecida para el nivel (5).

- Si ve manchas azuladas en la vajilla, seleccione un número bajo (2-3).
- Si hay gotas de agua o incrustaciones de cal en la vajilla, seleccione un número alto (4-5).

Demo

8. DEMO	SÍ	Para ver el modo demo, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre «DEMO», después pulse el botón «OK».
8. DEMO	NO	

Restablecer al valor por defecto de fábrica

9. AJUSTE FÁBRICA	OK	Para restablecer los ajustes predeterminados, entre en el menú de ajustes pulsando el botón «OK» y desplácese con «< , >» hasta que se muestre «AJUSTE FÁBRICA», después pulse el botón «OK».
9. SÍ	< >	
9. NO		

Salir

10. SALIR	< >	Para salir del menú de ajustes, pulse el botón de cualquier ciclo o pulse el botón «< , >» hasta que se muestre SALIR, después pulse el botón «OK».
-----------	-----	---

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

ATENCIÓN: Desenchufe siempre el dispositivo cuando lo limpie y cuando realice tarea de mantenimiento. No utilice líquidos inflamables para limpiar la máquina.

LIMPIEZA DEL LAVAVAJILLAS

Cualquier marca de dentro del aparato se puede eliminar con un paño humedecido con agua y un poco de vinagre.

Las superficies externas de la máquina y el panel de control se pueden limpiar con un paño no abrasivo humedecido con agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos.



PREVENCIÓN DE OLORES DESAGRADABLES


Deje siempre la puerta del aparato entreabierta para evitar que se forme humedad y que quede atrapada dentro de la máquina.

Limpie las juntas de alrededor de la puerta y de los dispensadores de detergente regularmente con una esponja húmeda. Esto evitará que la comida quede atrapada en las juntas, que es la causa principal de la formación de olores desagradables.

COMPROBACIÓN DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

Compruebe la manguera de entrada regularmente para detectar zonas frágiles y grietas. Si está estropeada, cámbiela por una manguera nueva a través de nuestro Servicio Postventa o de su distribuidor autorizado. Según el tipo de manguera:

Si la manguera de entrada tiene un revestimiento transparente, revise de forma regular si el color se intensifica en alguna zona. En tal caso, puede que la manguera tenga un escape y deba cambiarse.

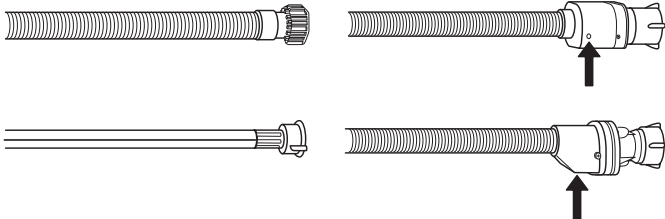

Para las mangueras de desagüe: compruebe la ventanilla de inspección de la válvula de seguridad (vea la flecha). Si es de color rojo, significa que la función desagüe estaba activada, y deberá sustituir la manguera por una nueva.

Para desenroscar la manguera, pulse el botón de liberación mientras la desenrosca.

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

Si las mangueras del agua son nuevas o no se han utilizado durante un largo periodo de tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que estén limpias y libres de impurezas antes de realizar las conexiones necesarias. Si no se toma esta precaución, la entrada de agua se podría bloquear y dañar el lavavajillas.

LIMPIEZA DEL CUERPO DE FILTRADO





Limpie regularmente el cuerpo de filtrado para que los filtros no se obturen y para que el agua residual salga libremente.

El cuerpo de filtrado está formado por tres filtros que eliminan los restos de comida del agua de lavado y que hacen recircular el agua: manténgalos limpios para obtener unos resultados de lavado mejores.

El lavavajillas no se debe usar sin filtros o si el filtro está suelto.

Después de diversos lavados, revise el cuerpo de filtrado y, si es necesario, límpiolo a fondo con agua corriente, utilizando un cepillo no metálico y siguiendo las instrucciones siguientes:

1. Gire el filtro cilíndrico **A** hacia la izquierda y extráigalo. (Fig 1).
2. Extraiga el filtro en forma de saco **B** ejerciendo una ligera presión en las sujeciones laterales (Fig 2).
3. Extraiga el filtro de placa de acero inoxidable **C** (Fig 3).
4. Inspeccione la trampilla y retire cualquier resto de comida. **NO RETIRE NUNCA** la protección de la bomba del ciclo de lavado (detalle negro). (Fig 4).

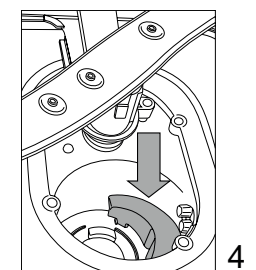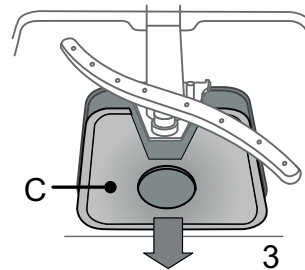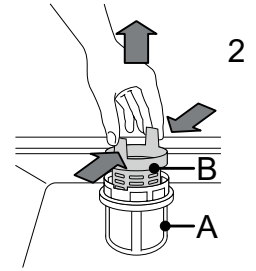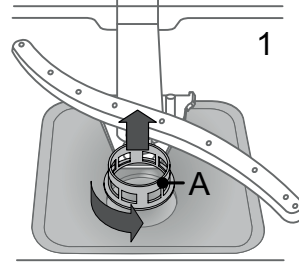


Una vez limpiados los filtros, recolocó el cuerpo de filtrado y encájelo correctamente en su sitio; esto es esencial para garantizar el funcionamiento eficiente del lavavajillas.


LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERORES

A veces, los residuos de comida se pueden incrustar en los brazos aspersores y bloquear los orificios por donde sale el agua. Por lo tanto, se recomienda revisar los brazos de vez en cuando y limpiarlos con un pequeño cepillo no metálico.

Para extraer el brazo aspersor superior, gire el anillo de cierre de plástico hacia la izquierda. El brazo aspersor superior se tiene que recolocar de tal modo que el lado con más agujeros mire hacia arriba.

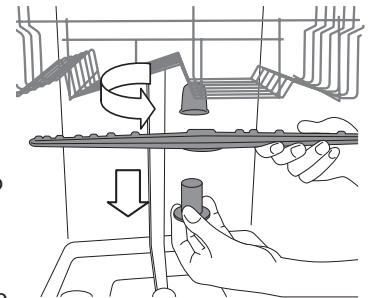

El brazo aspersor inferior se puede desmontar ejerciendo presión hacia arriba.

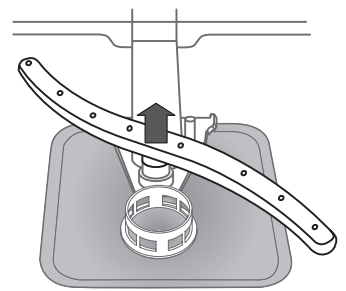

INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Si en algún momento se tiene que mover el aparato, manténgalo en posición vertical; si es absolutamente necesario, se puede inclinar hacia atrás.

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

La adaptación del suministro de agua para la instalación debería realizarla únicamente un técnico cualificado.

Las mangueras de entrada y salida del agua pueden posicionarse hacia la derecha o hacia la izquierda para conseguir la mejor instalación posible. Compruebe que el lavavajillas no doble o aplaste las mangueras.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

- Haga correr el agua hasta que sea totalmente transparente.
- Enrosque bien la manguera de entrada y abra el grifo.

Si la manguera de entrada no es suficientemente larga, póngase en contacto con una tienda especializada o un técnico autorizado.

La presión del agua debe estar dentro de los valores indicados en la tabla de Información técnica; de lo contrario, el lavavajillas puede funcionar mal.

Compruebe que la manguera no esté doblada o comprimida.

INFORMACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA:

SUMINISTRO DE AGUA	fría o caliente (máx. 60 °C)
ENTRADA DE AGUA	3/4"
POTENCIA DE PRESIÓN DEL AGUA	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25-145 psi

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE SALIDA DEL AGUA

Conecte la manguera de salida a un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 2 cm **A**.

La conexión de la manguera de salida debe estar a una altura que oscile entre los 40 y los 80 cm del suelo o de la superficie donde repose el lavavajillas.

Antes de conectar la manguera de salida del agua al desagüe del fregadero, retire el tapón de plástico **B**.

PROTECCIÓN ANTI-INUNDACIÓN

Protección anti-inundación. Para evitar que haya inundaciones, el lavavajillas:

- se suministra con un sistema especial que bloquea el suministro de agua en caso de anomalías o fugas del interior del aparato.

Algunos modelos también están equipados con el mecanismo de seguridad suplementario **New Aqua Stop**, que garantiza la protección anti-inundaciones incluso en el caso de ruptura de una manguera de suministro.

La manguera de entrada de agua no se debe cortar en ningún caso, ya que contiene piezas conectadas a la corriente eléctrica.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚡ ADVERTENCIA: La manguera de entrada de agua no se debe cortar en ningún caso, ya que contiene piezas conectadas a la corriente eléctrica.

Antes de enchufarlo a la toma de corriente, asegúrese de que:

- Sea una caja de enchufe con **toma de tierra** \perp y que cumpla la legislación vigente;
- La toma de corriente pueda resistir la carga máxima del dispositivo que figura en la placa de datos situada en el interior de la puerta (consulte *DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO*).
- La tensión de alimentación esté dentro de los valores indicados en la placa de datos del interior de la puerta.
- La toma de corriente sea compatible con el enchufe del aparato.

Si no es así, pida a un técnico autorizado que cambie el enchufe (consulte *SERVICIO POSTVENTA*). No utilice alargadores ni adaptadores de varios enchufes. Cuando el aparato esté instalado, el cable de alimentación y la toma de corriente tienen que ser fácilmente accesibles. El cable no tiene que estar doblado o comprimido.

Si el cable de alimentación está dañado, pida al fabricante o al Servicio de Asistencia Técnica autorizado que lo sustituyan para evitar todos los posibles peligros.


La Empresa no se responsabilizará de ningún incidente, si no se cumplen estas directrices.

POSICIONAMIENTO Y NIVELACIÓN

1. Posicione el lavavajillas en un suelo resistente. Si el suelo es irregular, las patas delanteras del aparato se pueden ajustar hasta que quede en posición horizontal. Si el aparato se nivela correctamente, será más estable y será mucho menos probable que se mueva o provoque vibraciones y ruido mientras funcione.
2. Antes de empotrar el lavavajillas, pegue la banda adhesiva transparente bajo el estante de madera para protegerlo de cualquier condensación que se pueda formar.
3. Coloque el lavavajillas de tal modo que los laterales o el panel trasero estén en contacto con los armarios adyacentes o la pared. Este aparato también se puede empotrar bajo una encimera independiente.
4. Para ajustar la altura de la pata trasera, haga girar el cojinete hexagonal rojo de la parte central inferior del frontal del lavavajillas con una llave hexagonal con una boca de 8 mm. Gire la llave hacia la derecha para incrementar la altura y hacia la izquierda para disminuirla.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD:

ANCHO	600 mm
ALTO	850 mm
FONDO	590 mm
CAPACIDAD	14 ajustes de servicios estándar

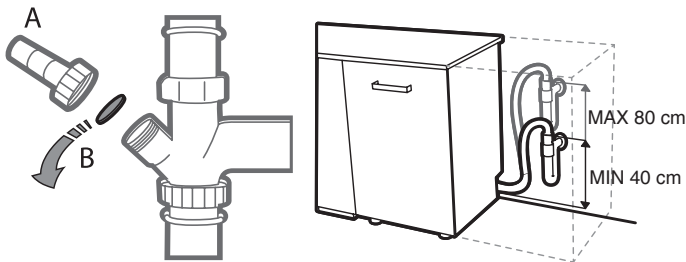


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - CONECTIVIDAD

¿Existen diferencias entre el uso de un teléfono inteligente (o una tableta) con Android o iOS?	Puede utilizar el sistema operativo que prefiera, no hay diferencias.
¿Qué protocolos Wi-Fi son compatibles?	La radio por Wi-Fi instalada admite Wi-Fi b/g/n para los países europeos.
¿Qué versión de WPS es compatible?	Es compatible con WPS 2.0 o superior. Compruebe la documentación del router.
¿Qué configuración/ajustes se deben realizar en el software del router?	Configuración requerida: <ul style="list-style-type: none"> • 2,4 GHz habilitados, Wi-Fi b/g/n • DHCP y NAT activados
¿Existe la posibilidad de utilizar la conexión con un móvil 3G en vez de un router?	Sí, pero los servicios de nube están diseñados para dispositivos conectados continuamente.
¿Cómo puedo comprobar que mi conexión a Internet funciona y que está encendida la funcionalidad inalámbrica?	Puede buscar la red, ya sea con su tableta o su teléfono inteligente. Recuerde desactivar cualquier otra conexión de datos (por ejemplo, la de su teléfono móvil) antes de intentarlo.
¿Cómo puedo saber el nombre y la contraseña de mi red inalámbrica?	Consulte la documentación del router. Sugerencias: A veces, utilizando «http://número IP» del router, el cliente puede acceder a la configuración del router desde un dispositivo conectado. Una etiqueta del router suele enviar información de acceso para llegar a la página de configuración del dispositivo mediante un dispositivo conectado (iPad o tableta).
¿Qué hay que hacer si el canal Wi-Fi se utiliza desde el barrio?	El router decide el canal utilizado para la Wi-Fi doméstica (consulte el manual del router) y obliga al router a utilizar el canal deseado.
¿Cómo compruebo que la funcionalidad inalámbrica del aparato esté encendida?	Verifique que la luz esté encendida y fija. Si utiliza su dispositivo inteligente, compruebe la aplicación Live si la red del aparato está visible y conectada a la nube.
¿Cuál es la distancia desde el router al aparato (una habitación / dos habitaciones)?	Normalmente, la cobertura es de pocas habitaciones, pero la señal Wi-Fi depende en gran medida del material de la pared. Si el wifi del aparato está apagado, el cliente puede comprobar la intensidad de la conexión con el iPad (u otros dispositivos inalámbricos HAN) que haya cerca al aparato (por ejemplo, herramientas de software específicas descargables desde Internet para comprobar la fuerza de la señal).
¿Cómo puedo cambiar mi cuenta de Whirlpool conservando mis aparatos de conectividad?	Puede crear una nueva cuenta, pero recuerde desvincular sus aparatos de la cuenta antigua antes de usarlos con la nueva.
¿Hay algo que pueda impedir que la señal llegue al aparato?	Compruebe que no se hayan conectado algunos dispositivos que utilicen todo el ancho de banda de Internet y asegúrese de que todos los dispositivos domésticos de Internet no superen el límite máximo de dispositivos conectados del router.
¿Qué puedo hacer si mis conexiones inalámbricas no llegan al aparato?	Puede utilizar dispositivos específicos para ampliar la cobertura Wi-Fi doméstica como: Puntos de acceso, repetidores Wi-Fi y puentes de línea de energía (no vienen con el aparato).
He cambiado el router, ¿qué tengo que hacer?	Puede mantener las mismas propiedades de configuración (nombre de red y contraseña) o borrar las anteriores del aparato (proceso de reinicio) y volver a realizar la configuración (véase «Control remoto / proceso de configuración de Live»).
¿Cómo puedo comprobar que mi aparato está conectado a la red inalámbrica doméstica?	Entre en la configuración del router (consulte el manual del router) y compruebe que la dirección MAC del aparato aparece en la página de dispositivos inalámbricos conectados.
¿Dónde puedo encontrar la dirección MAC del aparato?	En su aparato inteligente: encontrará una etiqueta adhesiva con la dirección SAID y MAC. La dirección MAC se compone de seis combinaciones de números y letras que empieza por: 88 E7
¿Qué puedo hacer si el indicador de estado de conexión sigue parpadeando lentamente y nunca se queda encendido permanentemente o no puede establecer una conexión estable con el router doméstico?	Si el indicador de estado de conexión wifi no se queda encendido permanentemente, el aparato se ha conectado correctamente al router, pero no es capaz de conectarse a Internet. Para conseguir que el aparato se conecte a Internet, tiene que comprobar el router o los ajustes del portador. Configuración correcta del router: NAT encendido, Firewall y DHCP correctamente configurados. Criptografía de contraseña compatible: WEP, WPA, WPA2, para probar una criptografía diferente, consulte el manual del router. Configuración del portador: si su proveedor de servicios de Internet ha establecido los números de dirección MAC capaces de conectarse a Internet, es posible que no pueda conectar el aparato a la nube. La dirección MAC es el identificador único de dispositivo, por ejemplo, el de su ordenador. Pregunte a su proveedor de servicios de Internet sobre el procedimiento a seguir para conectar un nuevo dispositivo que no sea un ordenador (por ejemplo, una secadora, un lavavajillas,...) a Internet.
¿Cómo configurar la conexión inalámbrica en su aparato?	Consulte documentación detallada y el asistente de la aplicación de su teléfono inteligente / iPad: hay enfoques alternativos en cada aparato.
¿Cómo comprobar si se están transmitiendo datos?	Después de finalizar la configuración de red, espere 20 segundos y encienda el aparato, compruebe que la App muestra el estado de la interfaz de usuario del aparato. Configure un ciclo u otra opción y compruebe el estado en la App (NOTA: algunos ajustes tardan varios segundos en llegar a la App).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Es posible que el lavavajillas no funcione correctamente.

Antes de ponerse en contacto con el Servicio Postventa, compruebe si se puede resolver el problema siguiendo las instrucciones de la lista.

PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
La pantalla muestra: COMPROBAR SAL o AÑADIR SAL	El depósito de sal está vacío.	Llene el depósito con sal (consulte la página 20). Ajuste la dureza del agua (consulte la página 20).
La pantalla muestra: COMPROBAR ABRILLANT. o VERTIR ABRILLANTADOR	El dosificador de abrillantador está vacío.	Llene el dosificador con abrillantador (consulte la página 20).
...no funciona/no se activa.	El dispositivo debe conectarse.	Revise la caja de fusibles de su domicilio para verificar si hay suministro eléctrico.
	No se ha cerrado la puerta del electrodoméstico.	Compruebe si está cerrada la puerta del electrodoméstico.
	Está activada la función de «Retraso inicio».	Compruebe si se ha seleccionado la opción de «Retraso inicio». Si es así, el electrodoméstico se encenderá cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado. Si es necesario, restablezca el ciclo en curso apagando el lavavajillas, vuélvalo a encender, seleccione un nuevo ciclo, pulse INICIO y cierre la puerta.
La pantalla muestra: F6  símbolo en los indicadores en pantalla	La presión del agua es demasiado baja.	La llave del agua debe estar completamente abierta durante la entrada de agua (capacidad mínima: 0,5 litros por minuto).
	Tubo de entrada del agua doblado o filtros de entrada de agua obstruidos.	La manguera de entrada de agua no debe estar doblada y el filtro de alimentación en la conexión a la válvula de agua no debe estar obstruido.
La pantalla muestra: F3	Filtros sucios.	Limpie los filtros.
	Tubo de desagüe doblado.	El tubo de desagüe no debe estar doblado.
	La conexión del tubo del sifón está cerrada.	El disco de cierre de la conexión del tubo del sifón debe haberse retirado.
La pantalla muestra: F2	Filtros sucios o brazos aspersores.	Limpie los filtros y los brazos aspersores.
	Agua insuficiente en el sistema del electrodoméstico.	Los utensilios tipo recipiente (p. ej. cuencos, tazas) deben estar colocados boca abajo en la cesta.
	El tubo de desagüe está incorrectamente instalado.	El tubo de desagüe debe estar instalado correctamente (en caso de dispositivos empotrados a cierta altura, es necesario dejar 200- 400 mm mínimo desde el borde inferior del dispositivo); consulte las instrucciones de Instalación.
	Exceso de espuma en el interior.	Repita el lavado sin detergente o espere a que desaparezca la espuma.
	La presión del agua es demasiado baja.	La llave del agua debe estar completamente abierta durante la entrada de agua (capacidad mínima: 0,5 litros por minuto).
	Tubo de entrada del agua doblado o filtros de entrada de agua obstruidos.	La manguera de entrada de agua no debe estar doblada y el filtro de alimentación en la conexión a la válvula de agua no debe estar obstruido.
La pantalla muestra: PULSAR INICIO Y CERRAR LA PUERTA	La puerta no se ha cerrado en menos de 4 segundos después de pulsar el botón.	Vuelva a pulsar y cierre la puerta del electrodoméstico antes de 4 segundos.
La pantalla muestra: ABRIR Y CERRAR LA PUERTA	La puerta no se abrió entre los ciclos.	Vacíe el electrodoméstico (si no se había vaciado previamente), abra y cierre la puerta.
La pantalla muestra: Fx	El electrodoméstico tiene una avería técnica.	Llame al servicio técnico (indique la pantalla de avería). Cierre la llave de paso.

PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
La puerta no se cierra.	Las bandejas no llegan al fondo.	Compruebe que las bandejas lleguen al fondo.
	La puerta no está bloqueada.	Empuje fuerte la puerta hasta que oiga un «clac».
El lavavajillas hace demasiado ruido.	Los artículos chocan entre ellos.	Coloque la vajilla correctamente (consulte <i>Llenado del lavavajillas</i>).
	Se ha producido una cantidad de espuma excesiva.	El detergente no se ha dosificado correctamente o no es adecuado para lavavajillas (consulte <i>Llenado del dispensador de detergente</i>). Restablezca el ciclo en curso apagando el lavavajillas, vuélvalo a encender, seleccione un nuevo programa, pulse INICIO y cierre la puerta. No añada detergente.
La vajilla no se ha secado.	El programa seleccionado no tiene ninguna fase de secado.	Compruebe en la tabla de programas si el programa seleccionado tiene la fase de secado.
	El abrillantador se ha terminado o la dosificación no es la adecuada.	Añada el abrillantador o ajuste un nivel de dosificación más alto (consulte <i>Llenado del dispensador del abrillantador</i>).
	La vajilla es de material antiadherente o de plástico.	La presencia de gotas de agua es normal (consulte <i>Consejos</i>).
La vajilla no está limpia.	La vajilla no está bien colocada.	Coloque la vajilla correctamente (consulte <i>Llenado del lavavajillas</i>).
	Los brazos aspersores no pueden girar libremente, obstaculizados por la vajilla.	Coloque la vajilla correctamente (consulte <i>Llenado del lavavajillas</i>).
	El ciclo de lavado es demasiado suave o la eficiencia del detergente es baja.	Seleccione un ciclo de lavado adecuado (consulte <i>la Tabla de programas</i>).
	Se ha producido una cantidad de espuma excesiva (consulte <i>SERVICIO POSTVENTA</i>).	El detergente no se ha dosificado correctamente o no es adecuado para lavavajillas (consulte <i>Llenado del dispensador de detergente</i>). Restablezca el ciclo en curso apagando el lavavajillas, vuélvalo a encender, seleccione un nuevo programa, pulse INICIO y cierre la puerta. No añada detergente.
	El tapón del compartimento del abrillantador no se ha cerrado correctamente.	Compruebe que el tapón del dispensador de abrillantador esté cerrado.
	El filtro está sucio u obturado.	Limpie el cuerpo de filtrado (consulte <i>Cuidados y mantenimiento</i>).
	No hay sal.	Llene el depósito de sal (consulte <i>Llenado del depósito de sal</i>).
Los platos y vasos muestran calcinación o una película blanquecina.	El nivel de sal es demasiado bajo.	Llene el depósito de sal (consulte <i>Llenado del depósito de sal</i>).
	El ajuste de la dureza del agua no es el adecuado.	Incremente los valores (consulte <i>la Tabla de dureza del agua</i>).
	El tapón del depósito de sal no está bien cerrado.	Compruebe si ha cerrado correctamente el tapón del depósito de sal.
	El abrillantador se ha gastado o la dosificación es insuficiente.	Añada el abrillantador o ajuste un nivel de dosificación más alto.
Los platos y vasos tienen manchas azules o un color azulado.	La dosis de abrillantador es excesiva.	Reduzca la dosificación.

FICHA DEL PRODUCTO

La información técnica con los datos de consumo de energía se puede descargar en el sitio web: docs.whirlpool.eu

CONTACTAR CON EL SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

