

SNELLE HANDLEIDING



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT PRODUCT.


Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op <http://www.indesit.com/register/indesit.html>



U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website www.indesit.eu en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.

! Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor *Gezondheid en Veiligheid*.

PRODUCTBESCHRIJVING

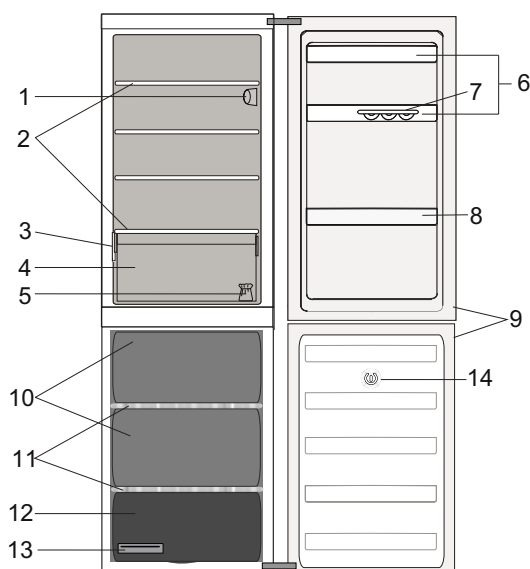

Koelkastcompartment

1. Elektronisch bedieningspaneel/verlichting
2. Schappen
3. Typeplaatje met handelsnaam
4. Crisper voor groente en fruit
5. Omkeren van de deur
6. Deurvakken
7. Eierhouder
8. Vakhoogte flessen
9. Deurafdichting

Diepvriescompartment


9. Deurafdichtingen
10. Laden vriesvak
11. Schappen
12. Onderste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
13. Ijsbakje*
14. Blackout-sensor

BEDIENINGSPANEEL

B. Thermostaatknop



- A. Lampje
- B. Thermostaatknop
- C. Instelling van de thermostaat
- D. Verlichtingsknop

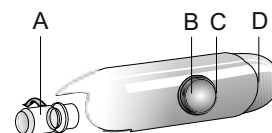

TEMPERATUURINSTELLING

Thermostaat op **MIN**: lage koelintensiteit
 Thermostaat ingesteld op tussen **MIN** en **MAX**: de intensiteit van de koeling kan aan uw eigen voorkeuren worden aangepast.
 Thermostaat ingesteld op **MAX**: maximale koelintensiteit.


Voor de beste conservering van levensmiddelen wordt de stand MED aanbevolen.

Thermostaat ingesteld op •: koeling en verlichting uitgeschakeld.


Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

ACCESSOIRES

EIERHOUDER

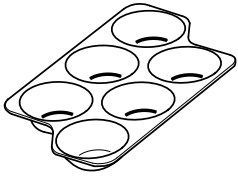

IJSBAKJE*

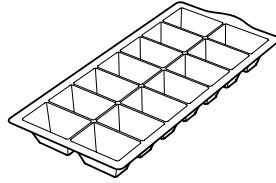

EERSTE GEBRUIK

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat u de stekker in het stopcontact gestoken hebt, draai aan de thermostaatknop om het apparaat aan te zetten: het lampje van de koeling en verlichting gaan aan; stel de knop in op het gewenste vermogensniveau (zie: "Bedieningspaneel", op pagina 1).

Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

KOELKASTVERLICHTING

Draai het lampje linksom los, zoals aangegeven op de afbeelding, en verwijder het:



Controleer het lampje. Schroef indien nodig de kapotte lamp los en vervang ze door een LED-lamp van hetzelfde type dat alleen te verkrijgen is bij onze Servicecentra of bij erkende dealers.

De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt.

EEN AANTAL FUNCTIONELE GELUIDEN DIE U ZOU KUNNEN HOREN

Een sigsgeluid bij het voor de eerste keer of na een lange pauze inschakelen van het apparaat.



Een borrelgeluid wanneer koelmiddel de leidingen instroomt.



BRRR geluid van de compressor die loopt..



Een zoemgeluid wanneer de waterklep of de ventilator begint te werken.



Een kraakgeluid wanneer de compressor start.




De KLIK is van de thermostaat die afstelt hoe vaak de compressor draait..







BLACKOUT-SENSOR

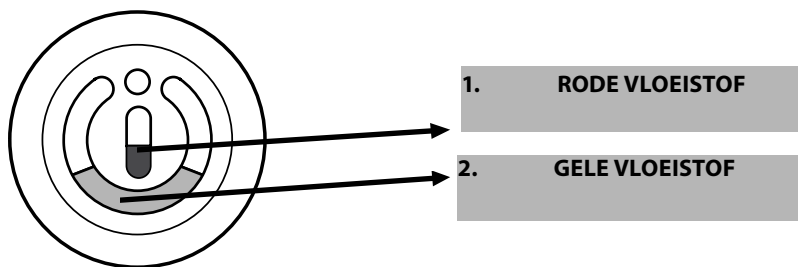Via de twee daarin opgenomen vloeistoffen geeft de blackout-sensor een indicatie in het geval van een stroomstoring.



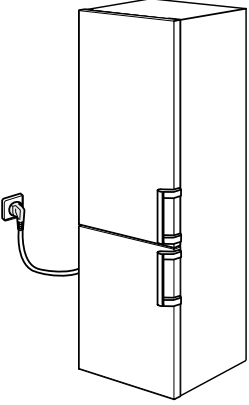





GEBRUIK (bij eerste gebruik is instellen vereist)


<p>1</p> <p>Sluit de koelkast aan</p> 	<p>2</p> <p>De sensor moet in deze positie staan:</p> 	<p>3</p> <p>24 uur wachten totdat de vloeistof bevroren is</p> <p>+24h</p> 	<p>4</p> <p>24 uur later moet de blackout-sensor 180° met de klok mee worden gedraaid. De sensor is nu klaar om te werken. Controleer de sensor om te weten te komen of er een blackout is opgetreden.</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTROLEER DE SENSOR OM TE WETEN TE KOMEN OF ER EEN BLACKOUT IS OPGETREDEN

Als één van de vloeistoffen of beide zijn opgelost is dit een indicatie van verhoogde temperatuur in de vriezer, wat door een stroomstoring kan zijn veroorzaakt. Zelfs het gedeeltelijk smelten van één van de 2 vloeistoffen kan duiden op een abnormale toename van de binnentemperatuur.

 <p>Standaard configuratie: Geen probleem</p> 	 <p>GELE vloeistof opgelost: het voedsel moet binnen een week worden opgegeten</p> 	 <p>RODE + GELE vloeistof opgelost: voedsel moet worden weggegooid</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

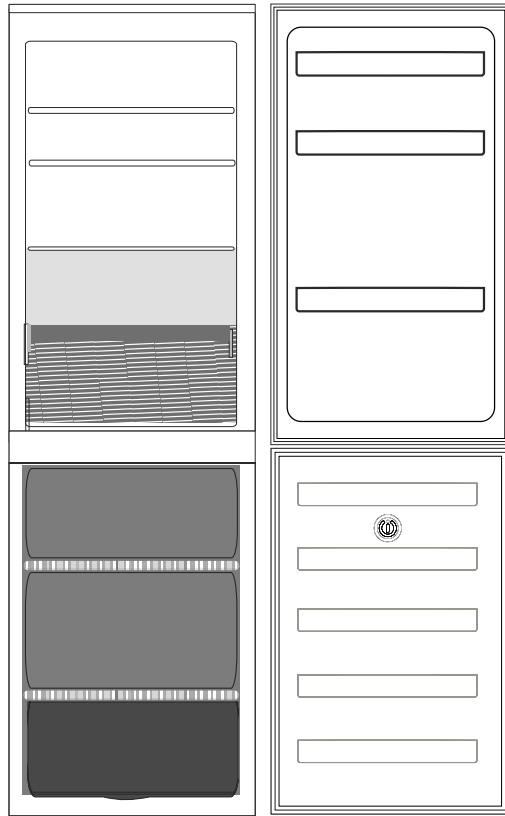

Legenda



GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



KOUDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, dagelijks voedsel, delicatessen, yoghurt, vleeswaren, desserts



FRUIT & GROENTELADE



NORMALE DIEPVRIESLADEN



LADE DIEPVRIESGEDEELTE (MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.

Opmerking: De grijschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouders (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak.

De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h).

Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om de koudste gedeeltes van uw diepvriescompartiment te gebruiken, het onderste gebied..

PRODUCTFICHE

[www](http://www.indesit.eu) De productfiche en energiegegevens van dit apparaat kunnen gedownload worden van de website www.indesit.eu

HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VERKRIJGEN


> [www](http://www.indesit.eu) Download de Handleiding voor Gebruik en Onderhoud van de website www.indesit.eu (deze QR-code kan gebruikt worden) en vermeld de productcode.

> Neem anders contact op met de Consumentenservice



CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

De contactinformatie staat in de garantiehandleiding. Wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice vermeld dan de code die op het identificatielabel van het product staat.

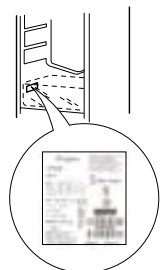

400010868614

Gedrukt in Italië

