

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU OD ZNAČKY WHIRLPOOL.

K získání komplexnější pomoci zaregistrujte svůj spotřebič na stránce [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Než začnete používat svůj spotřebič, pečlivě si přečtěte Příručku pro zdraví a bezpečnost.

Před použitím přístroje je důležité, aby byly odstraněny přepravní šrouby. Podrobnější pokyny pro jejich odstranění uvádí Instalační příručka.

## OVLÁDACÍ PANEĽ

1. Tlačítko AUTODOSE
2. Tlačítka POSUN NAHORU/POSUN DOLŮ
3. Tlačítko ZAP/VYP
4. Tlačítko a kontrolka WATER SAVE
5. Tlačítko START/PAUZA
6. Tlačítko POTVRDIT/ZÁMEK TLAČÍTEK
7. Tlačítko ODLOŽENÝ START
8. Tlačítko ODSTŘEDĚNÍ
9. Tlačítko TEPLOTA
10. Tlačítko NABÍDKA MOŽNOSTI CYKLU/NABÍDKA NASTAVENÍ
11. Tlačítko AKTIVNÍ PÁRA
12. VOLIČ PRACÍHO CYKLU

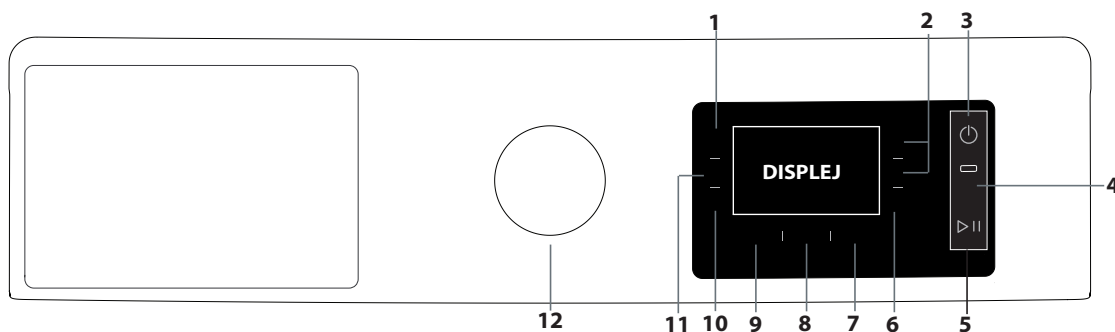

## TABULKA PRACÍCH CYKLŮ

Prací cyklus	Teplota		Max. rychlost odstředění (ot./min)	Max. náplň (kg)	Trvání (h : m)	WATER SAVE		Předpírka	Funkce Autodose		Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (***)	Spotřeba energie kWh	Vody celkem l	Teplota prádla °C
	Nastavení	Rozsah							Praní 1	Aviváž 2	Prášek	Kapalina				
<b>Mix Extra Tichý</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Mix</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Syntetika (3)</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45
<b>Bavlna (2)</b>	40°C	☀ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45
<b>(Jenné) Jenné prádlo</b>	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	54	0,210	90	22
<b>Vlna</b>	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Odstřed. a Vypušt. (Odstřed. &amp; Vypušt.)*</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Máchání a Odstřed. (Máchání &amp; Odstřed.)</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
<b>(Anti-alergenní) Antialergenní</b>	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Více cyklů</b>																
<b>• Košile</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>• Jeans</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>• Povlečení &amp; ručníky</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	9,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>• Příkrývky</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>• Hedvábí&amp;Záclony</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>• Dětské prádlo</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>• Plyšáci</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
<b>• Zvířecí Program</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>• Multi Color</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	9,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>• Skvrny</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,730	60	30
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	-	✓	✓	53	0,470	40	24	
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	-	✓	✓	53	0,310	26	22	
<b>Plná dávka 45'</b>	40°C	☀ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Rychlé 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	67	0,167	42	28
<b>Osvěžení párou 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

! Výběr „Více cyklů“ na ovladači umožňuje přístup k dalším pracím cyklům uvedeným v tabulce výše.

Trvání cyklu uvedené na displeji nebo v návodu je odhad založený na standardních podmínkách. Skutečné trvání se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je například teplota a tlak vody, okolní teplota, množství pracího prostředku, množství a typ náplně, vyvážení náplně a další vybrané možnosti. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

**1) Eco 40-60** – Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/ 2014. Neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

V tomto cyklu je systém Autodose deaktivován a doporučuje se používat práškový prací prostředek v oddílu pro ruční dávkování.

**Poznámka:** hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

### Pro všechny zkušební instituce:

2) Dlouhý cyklus bavlna: nastavte prací cyklus „Bavlna“ s teplotou 40 °C.

3) Dlouhý cyklus syntetika: nastavte prací cyklus „Syntetika“ s teplotou 40 °C.

\* Volbou cyklu „Odstřed. a Vypušt.“ a vyloučení cyklu odstředění bude pračka pouze vypouštět vodu.


\*\* Trvání pracích cyklů je možné zkontrolovat na displeji.

\*\*\* Po ukončení programu a odstředování při maximální nastavitelné rychlosti odstředování ve výchozím nastavení programu.

**6th Sense** – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

## POPIS VÝROBKU

1. Horní část
2. Výsuvný zásobník na prací prostředek
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Filtr čerpadla/Nouzová odtoková hadice (za krycí klapkou)
7. Nastavitelné nožičky (4)

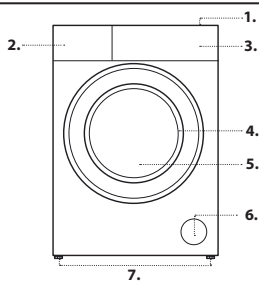

## VÝSUVNÝ ZÁSObNÍK NA PRACÍ PROSTŘEDEK

**S přihrádkou na dávkování zacházejte opatrně. Během otevírání a zavírání přihrádky na dávkování ji příliš silně netahejte ven ani netlačte dovnitř.**

### AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ:

**DŮLEŽITÁ INFORMACE:** Na plnění přihrádek na prací prostředek („1“ a „2“) **používejte pouze tekutý prací prostředek**; nikdy nepoužívejte práškový prací prostředek.

#### 1. Přihrádka 1

- Všeobecný tekutý prací prostředek NEBO
- Specifický tekutý prací prostředek (např. prostředek na barevné prádlo, vlnu, sportovní oblečení apod.)

**DŮLEŽITÁ INFORMACE:** Nikdy nelijte aviváž do této přihrádky. Maximální kapacita náplně: 800 ml.

#### 2. Přihrádka 2

- Aviváž

**DŮLEŽITÁ INFORMACE:** Aviváž používejte pouze s automatickým dávkováním. Maximální kapacita náplně: 400 ml

Vyberte si své oblíbené nastavení z těch, které jsou uvedeny v části AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ.

### MANUÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ:



#### 3. Přihrádka na ruční dávkování pracího prostředku

- Práškový nebo tekutý prací prostředek
- Přísady

Pokud používáte práškový prací prostředek, naplňte přihrádku pouze po značku „max“.

#### 4. Uvolňovací tlačítko

Stisknutím tlačítka směrem dolů můžete přihrádku na dávkování pracího prostředku vyjmout a očistit. Když se na displeji zobrazí varování „Doporučeno vyčistit zásobník pracího prostředku Postupujte dle návodu“ doporučujeme vyčistit přihrádku na prací prostředek podle podrobných pokynů v části „Péče a údržba“. Pokud se zpráva zobrazí, když jsou dávkovače pracího prostředku a aviváže ještě plné, před vyčištěním dávkovače se ujistěte, že byl použit veškerý prací prostředek.

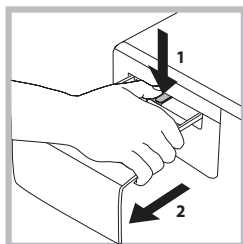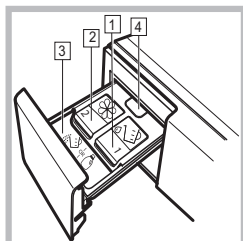

## PRACÍ CYKLY

Postupujte podle symbolů na štítku s informacemi o praní oděvu. Uvedená hodnota v symbolu je maximální doporučená teplota pro praní oděvu. Optimálních výsledků praní lze dosáhnout respektováním maximální náplně v kg zobrazené v tabulce cyklů.



### Mix Extra Tichý

Objevte ticho: tento program běží potichu během celého cyklu, včetně fáze odstředování. Hodnota jeho hluku zůstává pod úrovní 60 dB. Parametry a doba trvání z něj dělají ideální cyklus pro spuštění v noci. Byl navržen pro poloviční náplň a smíšená vlákna (bavlna a syntetika) s rychlostí odstředování nastavenou pro jemnější čištění. Po ukončení cyklu se automaticky spustí možnost FreshCare+, která zajistí 100% svěžest a celkový klid myslí.

### Mix

Pro praní mírně až normálně zašpiněného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

### Syntetika

Hodí se pro praní mírně až normálně zašpiněného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo smíšených syntetických-bavlněných vláken.

### Bavlna

Normálně až hodně zašpiněná a silná bavlna.

### (Jemné) Jemné prádlo

Pro praní velice jemného prádla. Před praním je vhodné prádlo otočit naruby. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte na jemné prádlo kapalný prací prostředek.

### 20°C

Pro praní mírně až normálně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

### Vlna

Všechny vlněné oděvy je možné vyprat v programu „Vlna“, a to i ty, na kterých je štítek „ruční praní“. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete speciální prací prostředky a nepřekročíte maximální povolenou hmotnost prádla.

### Odstřed. a Vypušt. (Odstřed. & Vypušt.)

Odstředí náplň a odčerpá vodu. Pro elastické oděvy. Jestliže vynecháte cyklus odstředění, pračka se jen vypustí.

### Máchání a Odstřed. (Máchání & Odstřed.)

Provede máchání a odstředění. Pro elastické oděvy.

### (Anti-alergenní) Antialergenní

Díky technologii využívající vysokou teplotu a extra máchání je vhodný k odstranění hlavních alergenů, jako jsou pyl, roztoči a srst koček nebo psů.

! Tento cyklus pracuje při teplotě 60 °C minimálně 30 minut.

### Více cyklů

#### • Košile

Speciální prací cyklus slouží k praní košil z různé látky a s různou barvou pro zaručení maximální možné péče.

#### • Jeans

Před praním oděv obraťte naruby a použijte kapalný prací prostředek.

#### • Povlečení & ručníky

Na praní ložního prádla a ručníků v jednom cyklu. Optimalizuje využití aviváže a umožňuje úsporu času a elektřiny. Doporučujeme používat prací prášek.

#### • Přikrývky

Cyklus byl navržen pro praní peřím vycpaných kusů, jako jsou dvojitě nebo jednoduché přikrývky, polštáře a bundy. Doporučuje se vkládat takové vycpané kusy do bubnu s okrají složenými dovnitř a nepřekračovat ¾ objemu bubnu. Pro optimální praní doporučujeme používat kapalný prací prostředek.

#### • Hedvábní & Záclony

Tento speciální prací cyklus použijte na praní všech hedvábných oděvů nebo záclon. Doporučujeme použít speciální prací prostředek, který byl navržen pro praní jemného prádla.

Při praní záclon je složte a vložte do povlečení na polštář nebo do síťového vaku.

#### • Dětské prádlo

Pomocí tohoto speciálního pracího cyklu odstraníte znečištění běžně způsobené dětmi, přičemž se z plenek odstraní všechny stopy pracích prostředků, aby se zabránilo alergickým reakcím na jemné dětské pokožce. Cyklus byl navržen za účelem snížení množství bakterií díky využití většího množství vody a optimalizaci účinku speciálních dezinfekčních přísad přidaných do pracího prostředku.

#### • Plyšáci

Speciální program na odstraňování prachu a praní plyšových hraček.

#### • Zvířecí Program

Skvělý cyklus k odstranění srsti z podestýlky a předmětů pro domácí zvířata.

#### • Multi Color

Tento cyklus je vhodný na praní vícebarevných věcí nebo více věcí různých barev. Program je navržen tak, aby zaručoval péči o barvy, pracuje při 20 °C, přičemž má výkon jako při 40 °C. Doporučujeme použít prací prostředek na barevné oblečení a na nízké teploty.

! Vždy doporučujeme oddělit vybledlé oblečení a nové barevné oblečení, které se pere poprvé.

#### • Skvrny

Program se hodí pro silně zašpiněné prádlo s odolnými barvami. Poskytuje třídu praní, která je vyšší než standardní třída. Při spuštění tohoto programu nemíchejte prádlo různých barev. Doporučujeme používat prací prášek. V případě úporných skvrn se doporučuje předběžné ošetření speciálními přísadami.

### Eco 40-60

Tento prací program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Jedná se o standardní program na bavlnu a nejučinnější z hlediska spotřeby vody a energie. Jedná se o normativní program, který může být nastaven pouze při 40 °C.

### Plná dávka 45'

Vhodné pro praní plně náplně mírně znečištěného bavlněného prádla pro dobu 45 minut.

### Rychlé 30'

Pro rychlé praní mírně až normálně zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut, šetří čas a energii.

### Osvěžení párou 20'


Prádlo bude po skončení cyklu vlhké, doporučujeme je proto pověsit a nechat uschnout (2 kg, přibližně 3 kusy). Tento program oživuje oděvy tak, že odstraňuje nepříjemné pachy a uvolňuje vlákna. Vkládejte pouze suché kusy (které nejsou špinavé) a vyberte program „Osvěžení párou 20““. Program „Osvěžení párou 20““ usnadňuje žehlení.

! Nepřidávejte aviváž ani prací prostředky.

! Není doporučeno pro vlněné a hedvábné oděvy.

## DISPLEJ

Display je užitečný při programování pračky a uvádí spoustu informací.

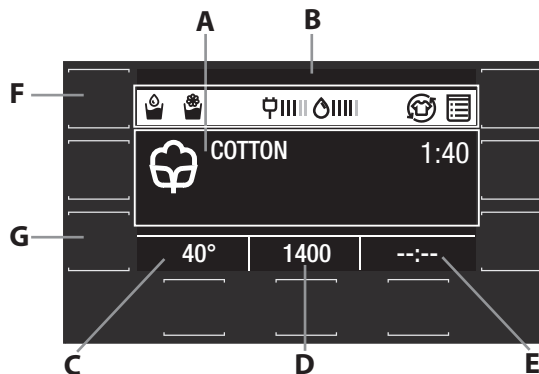

Stisknutím tlačítek a je možné vybrat požadované možnosti a potvrdit je stisknutím tlačítka .

Při prvním spuštění přístroje budete požádáni o výběr jazyka a na displeji se automaticky zobrazí nabídka pro výběr jazyka.

Pro výběr požadovaného jazyka stiskněte tlačítka a ; pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko

V oblasti **A** se zobrazuje následující: ikona a vybraný prací program, fáze praní a čas zbývajících do konce pracího cyklu.

V oblasti **B** se zobrazuje stav automatického dávkování AutoDose, vybrané možnosti, spotřeba energie a vody pro vybraný cyklus a symbol zámku tlačítek.

V oblasti **C** se zobrazuje výchozí hodnota teploty na základě nastaveného programu; jestliže program neobsahuje nastavení teploty, v oblasti se zobrazí symbol „-- °“.

V oblasti **D** se zobrazuje výchozí otáčky cyklu odstředění na základě nastaveného programu; jestliže program neobsahuje nastavení cyklu odstředění, v oblasti se zobrazí symbol „--“.

V oblasti **E** se zobrazuje čas zbývajících do startu vybraného programu, pokud byla nastavena funkce ODLOŽENÝ START.

Stisknutím tlačítka **F** umožňují vstup do nabídky, ve které lze nastavit možnosti automatického dávkování.

Stisknutím tlačítka **G** umožňuje přístup do nabídky, kde lze nastavovat další možnosti praní.

Stisknutí a podržení tlačítka **G** na 3 sekundy umožňují přístup do nabídky nastavení:

- Jazyk: Stisknutím tlačítek a je možné vybrat požadovaný jazyk a potvrdit jej stisknutím tlačítka

- Zvuk: Stisknutím tlačítek a může uživatel aktivovat nebo deaktivovat zvuk tlačítek a potvrdit jej tlačítkem

- Jas displeje: Stisknutím tlačítek a může uživatel vybrat typ jasu displeje a potvrdit jej tlačítkem

- Automatické dávkování: Stisknutím tlačítek a může uživatel vybrat tři různé úrovně. Ohledně podrobnějších informací si přečtěte část „NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO DÁVKOVÁNÍ“. Pouze pro AUTODOSE lze provést nastavení s použitím tlačítka specifické možnosti.

- Obnovení nastavení z továrny: Stisknutím a podržením tlačítka na 2 sekundy se obnoví nastavení z továrny.

## INDIKÁTORY NA DISPLEJI

Závada: Kontaktujte servis

Viz část Odstraňování potíží

Závada: Ucpaný filtr vypouštěcího čerpadla

Vodu nelze vypustit; filtr vypouštěcího čerpadla může být ucpaný

Závada: Chybí Voda

V přívodu není žádná voda nebo málo vody.

V případě jakýchkoliv poruch si prostudujte část „Řešení problémů“.

## Zámek tlačítek

Chcete-li aktivovat zámek ovládacího panelu, stiskněte a podržte tlačítko asi na 3 sekundy. Když se na displeji zobrazí „ZÁMEK TLAČÍTEK“, ovládací panel je zamknutý (až na tlačítko ZAP/VYP ). Tím jsou znemožněny náhodné úpravy pracího cyklu, obzvláště jsou-li doma děti. Chcete-li deaktivovat zámek ovládacího panelu, stiskněte a podržte tlačítko asi na 3 sekundy.

## Indikátor zamknutých dvířek

Jestliže symbol svítí, indikuje zamknutá dvířka. Aby nevznikla škoda, před otevřením dvířek počkejte, až symbol zhasne.

Chcete-li otevřít dvířka v průběhu cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUZA ; jakmile symbol zhasne, dvířka je možné otevřít.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po nainstalování spotřebiče a před jeho prvním použitím spusťte prací cyklus s použitím malého množství pracího prostředku a bez prádla; použijte prací cyklus **Bavlna** (60°) bez zvolené možnosti Předpírka.

## KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo s využitím návrhů uvedených v části „RADY A NÁVRHY“.

- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP ; na displeji se zobrazí „WHIRLPOOL“.

- Otevřete dvířka. Vložte prádlo a dbejte, abyste nepřekročili maximální množství náplně uvedené v tabulce pracího cyklu.

- Stisknutím otevřete zásuvku dávkovače pracího prostředku a nalijte prací prostředek do příslušných přihrádek, jak je to popsáno v části „PŘIHRÁDKA NA DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ“.

- Zavřete dvířka.

- Vyberte požadovaný prací cyklus.

- Vyberte požadované možnosti.

- Přístroj automaticky zvolí teplotu a otáčky odstředění pro vybraný prací cyklus.

- Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte prací cyklus; dvířka se zamknou (symbol svítí). Jakmile se cyklus spustí, program snímání zahájí činnost: buben se bude pohybovat a poté se dvířka odemknou a znovu zamknou, aby se řádně spustil prací cyklus.

## POZASTAVENÍ CYKLU

Chcete-li pozastavit cyklus, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA . Chcete-li spustit prací cyklus od místa přerušení, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA .

## OTEVŘENÍ DVÍŘEK, JE-LI POTŘEBA

Po spuštění cyklu se symbol rozsvítí na znamení, že dvířka není možné otevřít. Když je spuštěný cyklus, dvířka zůstávají zamknutá. Chcete-li otevřít dvířka při probíhajícího cyklu, například pokud chcete přidat nebo vyjmout prádlo, stisknutím tlačítka START/PAUZA pozastavte cyklus. Když symbol zhasne, dvířka je možné otevřít. Pro pokračování cyklu stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA . Jakmile se cyklus spustí, program snímání zahájí činnost: buben se bude pohybovat a poté se dvířka odemknou a znovu zamknou, aby se řádně spustil prací cyklus.

## STOP A PŘIDAT

Ikona na displeji bude oznamovat, kdy je možné vložit další prádlo do pračky, aniž by se snížil výkon praní. Pokud chcete přidat oděvy, nejprve zastavte pračku stisknutím tlačítka START/PAUZA potom otevřete dveře a vložte je.

Dalším stisknutím tlačítka START/PAUZA se restartuje prací cyklus od místa, kde byl přerušen.

## ZMĚNA PROBÍHAJÍCÍHO PRACÍHO CYKLU

Chcete-li změnit prací cyklus během toho, jak již probíhá jiný cyklus, pozastavte pračku pomocí tlačítka START/PAUZA , pak zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA .

! Ke zrušení již spuštěného cyklu stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko ZAP/VYP . Pokud je v pračce voda, spustí se funkce vypouštění vody. Cyklus se zastaví a pračka se vypne.

## NA KONCI PRACÍHO CYKLU

Konec bude indikován slovem „KONEC CYKLU“ na displeji; jakmile symbol zhasne, dvířka je možné otevřít. Otevřete dvířka, vyjměte prádlo a vypněte pračku. Jestliže nestisknete tlačítko ZAP/VYP , pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách.

## MOŽNOSTI

- Jestliže vybraná možnost není slučitelná s nastaveným pracím cyklem nebo s některou dříve vybranou možností, název neslučitelné možnosti v nabídce je uveden v šedé barvě, na displeji se objeví text „**Není k dispozici**“ doprovázený alarmem a možností se neaktivuje.

## AutoDose

Systém automaticky nastavuje dávkování čisticího prostředku podle zvolené úrovně, zvoleného programu a detekované náplně, zatímco u aviváže se systém automaticky přizpůsobuje podle zvoleného programu a detekované náplně pračky. Inteligentní dávkovací systém byl ve výrobě aktivován pro všechny určené programy a je možné jej deaktivovat individuálně pro každý program.

Abyste mohli používat inteligentní dávkování, naplňte dávkovač.

Poznámka:

- Dávkovač plňte pouze vhodnými pracími prostředky a prostředky na péči o prádlo.

- Pokud vyměňujete tekutý prací prostředek nebo aviváž, dávkovač nejprve vyprázdníte a vyčistíte.

- Nalijte tekutý prací prostředek (Detergent) a aviváž (Softener) do příslušných dávkovačů vždy, když příslušná ikona zobrazuje, že jsou prázdné.

## Nastavení Autodose

- ZAPNĚTE pračku.

- **V rámci výchozího nastavení bude aktivována funkce AUTODOSE; v souladu s tabulkou pracího cyklu nelze u některých cyklů funkci automatického dávkování zapnout.**

- Při vyprázdnění dávkovače pracími prostředky se na displeji zobrazí příslušné hlášení.

- **V tomto případě** vytáhněte dávkovač pracími prostředky a naplňte příslušnou přihrádku pro AUTODOSE pracím prostředkem / aviváží. Zavřete **dávkovač pracího prostředků**.

- VYPNĚTE pračku.

- Znovu ZAPNĚTE pračku. Nyní symboly zobrazené v levé horní části displeje ( ) informují, že zařízení je naplněno pracím prostředkem a/nebo aviváží.

- Stiskněte tlačítko AUTODOSE () na dobu 3 sekund.

K dispozici jsou následující režimy:

- Přehled pracího prostředku (Aktivovat\Deaktivovat)

- Množství pracího prostředku (Plný\Prázdný)

- Koncentrát pracího prostředku

- Zásobník aviváže (Aktivovat\Deaktivovat)

- Přehled aviváže (Plný\Prázdný)

- Vynulujte hodnotu Autodose

- Dle vašich potřeb vyberte možnost PŘEHLED PRACÍHO PROSTŘEDKU a/nebo ZÁSOBNÍK AVIVÁŽE a stiskněte OK.

- Vyberte hodnotu ZAPNUTO/VYPNUTO a stiskněte OK.

- Vyberte možnost KONCENTRÁT PRACÍHO PROSTŘEDKU v souladu s parametry vašeho oblíbeného pracího prostředku a stiskněte OK (platí pouze pro možnost PŘEHLED PRACÍHO PROSTŘEDKU).

Ve výchozím nastavení je systém nastaven na 25 ml jako dávkovací hodnota pro prací prostředek.

25 ml vysoce koncentrovaného pracího prostředku (<30 ml), doporučená hodnota dávkování pro střední náplň 4 g - 5 kg na balení čisticího prostředku.

35 ml středně koncentrovaného pracího prostředku (30 ml - 40 ml), doporučená hodnota dávkování pro střední náplň 4 g - 5 kg na balení čisticího prostředku.

45 ml nízko koncentrovaného pracího prostředku (> 40 ml), doporučená hodnota dávkování pro střední náplň 4 g - 5 kg na balení čisticího prostředku.

Je třeba upravit přednastavenou hodnotu dávkování na správnou úroveň podle doporučených hodnot uvedených na obalu čisticího prostředku, který hodláte použít, s ohledem na střední náplň (4Kg-5Kg). Tato možnost neplatí na úpravy koncentrace aviváže.

- Vyberte prací program příslušným otočným ovladačem.

- Stiskněte tlačítko AUTODOSE () jednou, dvakrát nebo třikrát (viz TABULKA PRACÍCH CYKLŮ) kvůli výběru následujících dostupných režimů:

- Prací prostředek a aviváž
- Pouze prací prostředek
- Pouze aviváž
- Manuální dávkování (**prací prostředek a aviváž jsou deaktivovány**)

- Zahajte prací cyklus

POZNÁMKA: pro každý cyklus je uložena poslední zvolená uživatelská konfigurace. Je možné vrátit se zpět na původní nastavení výběrem položky „Návrat na výchozí hodnoty“ v rozbalovací nabídce AUTODOSE.

POZNÁMKA: pro kontrolu naplnění zásobníků stiskněte tlačítko AUTODOSE () na dobu 3 sekund a vyberte položku MNOŽSTVÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU nebo PŘEHLED AVIVÁŽE.

POZNÁMKA: před opětovným plněním zásuvky se doporučuje ji vyčistit.

## Aktivní pára

Tato možnost zvyšuje prací výkon tím, že vytváří páru v průběhu pracího cyklu za účelem odstranění baterii z vláken, které jsou současně ošetřována. Vložte prádlo do bubny, zvolte kompatibilní program a vyberte možnost Aktivní pára.

! Pára vytvářená za provozu pračky může způsobit zamčení dvířek.

## WaterSave

Nová technologie WaterSave je navržena tak, aby chránila vaše oděvy a zajišťovala mimořádnou úsporu vody. Když je funkce WaterSave zapnutá, z vrchní části bubny se uvolňuje proud vody, který se rovnoměrně rozděluje po prádle: výsledkem je důkladné praní i při nízkých teplotách, aby se oblečení vždy pralo pouze s použitím správného množství vody.

## Odložený start

Chcete-li pro vybraný cyklus zvolit odložený start, stiskněte opakovaně odpovídající tlačítko, až dosáhnete požadované periody odložení. Pokud byla aktivována tato funkce, na displeji se zobrazí vybrané období odložení startu. Chcete-li nastavení odloženého startu zrušit, stiskněte opakovaně tlačítko, až se na displeji objeví indikace vypnutého stavu „---“.

## Snadné žehlení

Výběrem této funkce se upraví cykly praní a odstředění pro menší zmačkání prádla.

## FreshCare+

Tato možnost je navržena tak, aby udržela vaše oblečení čerstvé až 6 hodin od ukončení cyklu. Inovativní systém FreshCare+ se postará o vaše oděvy v pračce pomocí jemného napařování a otáčení v bubnu. Systém FreshCare+ jemně masíruje prádlo pravidelnými pomalými pohyby, které se střídají s působením páry, díky čemuž uvnitř vláken cirkuluje vzduch, aby byly oděvy čerstvé a předešli jste nepříjemnému zápachu. Díky ošetření FreshCare+ je oděv skutečně svěžejší a přináší klid myslí, dokonce i několik hodin po skončení cyklu. Ošetření FreshCare+ zabraňuje množení hlavních zdrojů zápachu (vnitř pračky) až 6 hodin po ukončení praní.

Když je tato možnost aktivována, bude zahájeno otáčení bubnu na konci pracího cyklu trvající až 6 hodin: po přepnutí zařízení do stavu VYP. je možné kdykoli otevřít dvířka a cyklus se zastaví. Ošetření FreshCare+ vyžaduje odjištění dvířek za účelem jejich následného otevření uplynutí jisté čekací doby.

## Rychlé

Tuto možnost vyberte na zkrácení doby trvání cyklu. Tento cyklus se doporučuje na praní lehké znečištěného oblečení.

## Intenz. Máchání

Výběrem této možnosti se zvýší účinnost máchání a je zaručeno účinné odstranění pracího prostředku. Možnost je obzvláště užitečná pro citlivou pokožku. Jedním, dvěma nebo třemi stisknutími se zvolí další 1, 2 nebo 3 máchání po standardním cyklu máchání a odstraní se všechny stopy pracího prostředku. Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte k normálnímu typu máchání „Normální máchání“.

## Studené praní


Tato možnost šetří energii tím, že voda se při praní vašeho prádla neohřívá – je to výhodné pro životní prostředí i pro váš účet za energii. Namísto toho jsou zajištěny skvělé výsledky praní díky intenzivnějšímu praní a optimalizaci spotřeby vody za stejnou průměrnou dobu standardního cyklu.

Pro dosažení co nejlepších výsledků praní doporučujeme použít kapalný prací prostředek.


## Předpírka

Když je vybrána funkce Předpírka, je důležité vložit prací prostředek do příslušné přihrádky pro manuální dávkování. Pro provedení praní musí být aktivována možnost Autodose.


## Teplota

Každý prací cyklus má předem definovanou teplotu. Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko . Všechny dostupné hodnoty pro každý cyklus se zobrazí na displeji.

## Odstředování

Každý prací cyklus má předem definované otáčky odstředění. Chcete-li změnit otáčky odstředění, stiskněte tlačítko . Všechny dostupné hodnoty pro každý cyklus se zobrazí na displeji.

## POSTUP ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE A ČIŠTĚNÍ

Ikona  na displeji bude pravidelně (přibližně každých 50 cyklů) připomínat uživatelům, že je na čase spustit cyklus údržby pro vyčištění pračky a odstranění nánosu vodního kamene a nepříjemných pachů.

Pro optimální údržbu doporučujeme spustit prázdný cyklus „Bavlna“ s minimální teplotou 60 °C bez předpírky a s použitím prostředku na odstranění vápenatých usazenin WPRO Limescale a na odstranění tuku.

Tento výrobek je možné zakoupit, když kontaktujete službu technické pomoci, nebo na webových stránkách [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Společnost Whirlpool odmítá jakoukoli odpovědnost za škody spotřebiče způsobené použitím jiných čisticích prostředků dostupných na trhu.

Chcete-li smazat upozornění na odstranění vodního kamene, otočte voličem nebo stiskněte libovolné tlačítko (včetně tlačítka ZAP/VYP).

## RADY A NÁVRHY

### Rozdělte prádlo podle jeho následujících vlastností:

Typ látky (bavlna, smíšená vlákna, syntetika, vlna, oděvy určené k ručnímu praní). Barva (barevné oděvy oddělte od bílých, nové barevné oděvy perte odděleně). Jemné prádlo (malé oděvy – například nylonové punčochy – a kusy s háčky – například podprsenky: vložte je do látkového sáčku).

### Vyprázdněte kapsy:

Předměty, například mince nebo zapalovač, mohou poškodit pračku a buben. Zkontrolujte všechny knoflíky.

### Dodržujte doporučení pro dávkování/přísady

Optimalizujte výsledek vyčištění, zamezujte dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku

### Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

## Dodržte velikosti náplně

Abyste šetřili vodu a energii, plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“.

## Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

## PÉČE A ÚDRŽBA

Než zahájíte čištění a údržbu, vypněte pračku a odpojte ji od elektrické sítě. **Nepoužívejte k čištění pračky hořlavé kapaliny. Pravidelně čistěte a udržíte pračku (nejméně 4 krát ročně).**

### Odpojte přívod vody a zdroj elektrické energie

Po každém praní uzavřete vodovodní kohoutek. Tím se sníží opotřebení hydraulického systému uvnitř pračky a zajistí prevence úniků.

Při čištění a údržby pračku odpojte.

### Čištění pračky

Vnější části a gumové komponenty spotřebiče je možné čistit pomocí měkkého hadříku namočeného ve vlažné mýdlové vodě. **Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.**

### Vyčistěte přihrádku dávkovače pracího prostředku

Vyjměte zásuvku pracího prostředku v souladu s pokyny uvedenými v odstavci ZÁSUVKA DÁVKOVAČE PRACÍCH PROSTŘEDKŮ. Umyjte ji pod tekoucí vodou a vymyjte vodu také zásobník pracího prostředku a zásobník aviváže; tento úkon je třeba opakovat často.

### Péče o dvířka a buben

Vždy nechte okénka pootvěřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných zápachů.

### Kontrola přívodní hadice

Přívodní hadici vody zkontrolujte alespoň jednou za rok. Jestliže je prasklá nebo zlomená, je nutné ji vyměnit: v průběhu pracího cyklu by mohl vysoký tlak vody hadici roztrhnout.

! **Nepoužívejte již použité hadice.**


### Čištění filtru vypouštěcího čerpadla/vypouštění zbytků vody

**Před čištěním filtru vypouštěcího čerpadla nebo před vypuštěním zbytku vody automatickou pračku vypněte a odpojte.**

**Pokud jste použili program mytí horkou vodou, počkejte před vypouštěním vody, dokud nevychladne. Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně čistěte, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpaní filtru. Jestliže není možné vypustit vodu, displej indikuje, že může být ucpaný filtr vypouštěcího čerpadla.**


1. Vypněte pračku a odpojte ji od elektrické zásuvky.

2. Jemně stiskněte horní část krytu filtru, aby se kryt otevřel.

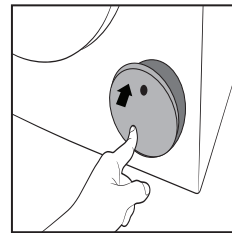


3. Umístěte do blízkosti čerpadla nádobu k zachycení nečistot.

4. „Nouzovou odtokovou hadici“ natáhněte k nádobě.

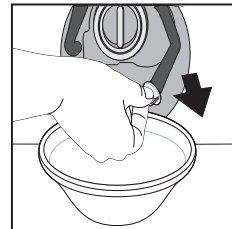


5. Vyjměte záračku „nouzové vypouštěcí hadice“ z konce hadice a nechte vypustit vodu do nádoby.

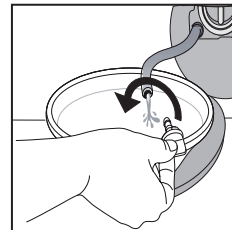


6. Když je nádoba plná vody, zatlačte zastavovací zátku na konec hadice a znovu vložte malou hadici do základny automatické pračky. Následně vyprázdněte nádobu. Potom pevně uzavřete nouzovou odtokovou hadici pomocí zastavovací zátky.

7. **Vyjmutí filtru:** Pod filtr vypouštěcího čerpadla položte bavlněný hadr, který dokáže absorbovat malé množství vody. Poté vyjměte filtr vypouštěcího čerpadla otáčením proti směru hodinových ručiček.

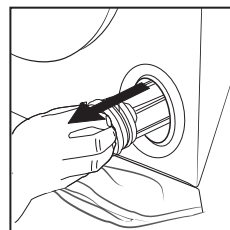

8. Čištění filtru vypouštěcího čerpadla: odstraňte zbytky z filtru a vymyjte ho pod tekoucí vodou. Zkontrolujte, zda se v plášti filtru nenacházejí žádná cizí tělesa (mince, knoflíky, ubrousky na zachycení barev apod.), která by mohla bránit otáčení ventilátoru čerpadla.

9. Montáž filtru vypouštěcího čerpadla: Filtr vypouštěcího čerpadla znovu namontujte zpět otáčením ve směru hodinových ručiček. Filtr zašroubujte co nejdál, rukojeť filtru musí být ve svislé poloze.

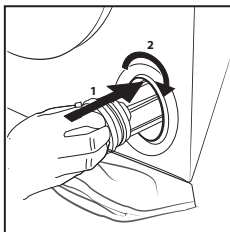

## **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

---

*Obratě se na naši Službu technické pomoci a zjistěte si, zda pro váš model pračky máme v nabídce následující příslušenství.*

### **Stohovací sada**

Pomocí tohoto příslušenství můžete položit sušičku na horní část pračky, ušetřit tak místo a usnadnit plnění a vyprazdňování sušičky.

## **PŘEPRAVA A MANIPULACE**








---


*Nezvedejte pračku uchopením za její horní část.*

Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohout. Zkontrolujte, zda je vysouvací zásobník na prací prostředek pevně uzavřený. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a odpojte vypouštěcí hadici. Vylijte vodu zbylou v hadicích a vypouštěcí hadici zajistěte tak, aby se během přepravy nepoškodila. Našroubujte zpět přepravní šrouby. V opačném pořadí opakujte postup odstraňování přepravních šroubů popsán v „Instalačních pokynech“.

# IDENTIFIKACE A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Může se stát, že vaše pračka přestane správně fungovat. Než se obrátíte na Službu technické pomoci, podívejte se, zda by nebylo možné problém vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Anomálie	Možné příčiny/řešení
<b>Pračka se nespustí.</b>	Spotřebič není připojený do zásuvky, nebo má zástrčku málo zastrčenou do zásuvky a nedošlo ke kontaktu. V domě je vypnutá elektřina.
<b>Prací cyklus se nespustí.</b>	Dvířka pračky nejsou dobře zavřená. Tlačítko ZAP/VYP  nebylo stisknuto. Tlačítko START/PAUZA  nebylo stisknuto. Vodovodní kohoutek není otevřený. Bylo nastaveno odložení startu. Režim Demo je aktivní (viz níže, jak jej deaktivovat).
<b>Pračka se neplní vodou (na displeji se zobrazí „“).</b>	Přívodní hadice vody není připojená ke kohoutku. Hadice je ohnutá. Vodovodní kohoutek není otevřený. V domě je vypnutá voda. Tlak je příliš nízký. Tlačítko START/PAUZA  nebylo stisknuto.
<b>Pračka neustále napouští a vypouští vodu.</b>	Vypouštěcí hadice není namontovaná ve výšce 65 až 100 cm od podlahy. Volný konec hadice je ponořený do vody. Kanalizační systém ve stěně není vybavený odvětrávací trubkou. Jestliže problém přetrvává i po této kontrole, vypněte vodovodní kohoutek, vypněte spotřebič a obraťte se na Službu technické pomoci. Jestliže bydlíte v některém z vyšších podlaží domu, může se problém týkat zpětného nasávání, které je příčinou toho, že pračka neustále napouští a vypouští vodu. V obchodech jsou k dispozici speciální odvětrávací ventily, které napomohou s odstraněním této nepříjemnosti.
<b>Pračka se nevypouští a na displeji je symbol  (F9E1).</b>	Vyčistěte filtr čerpadla (viz kapitolu Péče a údržba) Vypouštěcí hadice je ohnutá. Vypouštěcí trubka je ucpaná.
<b>Pračka při odstředování hodně vibruje.</b>	Při instalaci nebyly správně odstraněny přepravní šrouby. Pračka není vyrovnaná. Pračka je zastrčená mezi skříněmi a stěnou.
<b>Pračka teče.</b>	Přívodní hadice vody není správně přišroubovaná. Výsuvný zásobník na prací prostředek je zahrazený. Vypouštěcí hadice není správně připojená.
<b>Symbol  se objeví a displej zobrazuje chybový kód (např.: F1E1, F4...).</b>	Vypněte pračku a odpojte ji, počkejte přibližně 1 minutu a poté ji znovu zapněte. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na Službu technické pomoci.
<b>Vzniká příliš mnoho pěny.</b>	Prací prostředek se nehodí pro automatické praní (měl by uvádět text „vhodný pro automatické pračky“ nebo „ruční a automatické praní“ a podobně). Bylo použito příliš mnoho pracího prostředku.
<b>Bliká ikona fáze „“, jsou zobrazeny otáčky „0“.</b>	Nevyrovnanost náplně prádla zabránila cyklu odstředění pro ochranu pračky. Pokud chcete odstředit mokré prádlo, přidejte více prádla různých rozměrů a spusťte program „Odstředování a vypouštění“. Vyhněte se malým náplním prádla, které zahrnují několik velkých, nasákových kusů prádla/perte různé velké kusy v jedné náplni.

Vypnutí DEMO REŽIMU: Následující úkony je potřeba vykonat po sobě, bez přestávek. Zapněte pračku a poté ji znovu vypněte. Stiskněte tlačítko START/PAUZA  dokud neuslyšíte bzučák. Zapněte znovu pračku. Bliká indikátor „DEMO“ a poté zhasne.



## POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, PRODUKTOVÉ LISTY a ÚDAJE O SPOTŘEBĚ ENERGIE si můžete stáhnout:

- Navštívením naší webové stránky - <http://docs.whirlpool.eu>
- Pomocí kódu QR
- Případně **kontaktujte naše oddělení poprodejních služeb** (telefonní číslo je uvedeno v záruční brožuře). Při kontaktování oddělení poprodejních služeb uveďte kódy, které se nacházejí na identifikačním štítku produktu.

Informace pro uživatele o opravách a údržbě najdete na [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

