



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT**  
För en bättre kundservice, registrera din apparat på [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylen till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt lagringstemperatur av livsmedel.

## KONTROLLPANEL

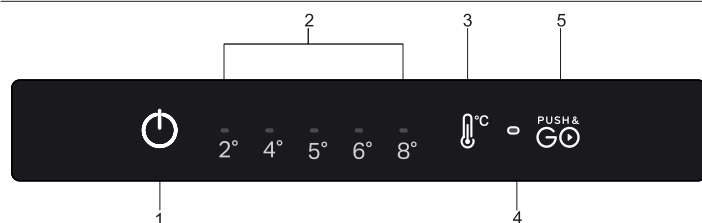

1. På / Av
2. Lampa för kylskåpstemperatur
3. Temperaturinställning för kylskåp
4. PUSH&GO-indikatorlampa
5. PUSH&GO-knapp

### PÅ/AV

Hela apparaten (både kylskåp och frysack) kan sättas på genom att trycka på denna knapp i 2 sekunder. Det sista inställda värdet anges på gränssnittet. Tryck på denna knapp för att stänga av apparaten.

### KYLSKÅPETS TEMPERATURINDIKATORLAMP

Den visar kylskåpstemperaturen.

### STÄLLA IN KYLENS TEMPERATUR

Den gör att du kan ändra kylskåpstemperaturens värde på ett cykliskt sätt; den bekräftar också den valda temperaturen på gränssnittet. Rekommenderad inställning för kylskåpet är +4 °C.

### PUSH&GO-FUNKTION

Använd det här alternativet för att aktivera snabb temperaturåtervinning för att bättre bevara maten efter storhandling. När den är aktiverad tänds indikatorn. Funktionen inaktiveras automatiskt efter 48 timmar, eller så kan du inaktivera den manuellt genom att trycka på Push&Go-knappen.

#### **Anmärkning: Frysa färsk mat (Super Freeze - Superinfrysning)**

Du kan också använda Push&Go-knappen när du behöver frysa färsk mat.

Färsk mat bör frysas så snabbt som möjligt, för bästa möjliga konservering och för att behålla livsmedlens näringsvärde. Tryck på Push&Go-knappen när du behöver frysa färsk mat; Push&Go-indikatorn tänds.

Vi rekommenderar att du trycker på Push&Go-knappen 24 timmar innan du lägger in maten för att förbereda frysacket för bästa möjliga frysförhållanden. Vi rekommenderar att du använder den nedre lådan för att maximera fryskapaciteten.

Super Freeze-funktionen inaktiveras automatiskt efter 48 timmar.


### LED-BELYSNING

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F. Om LED-belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

**Viktigt:** Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

\* Finns endast på vissa modeller

## FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRUCKER

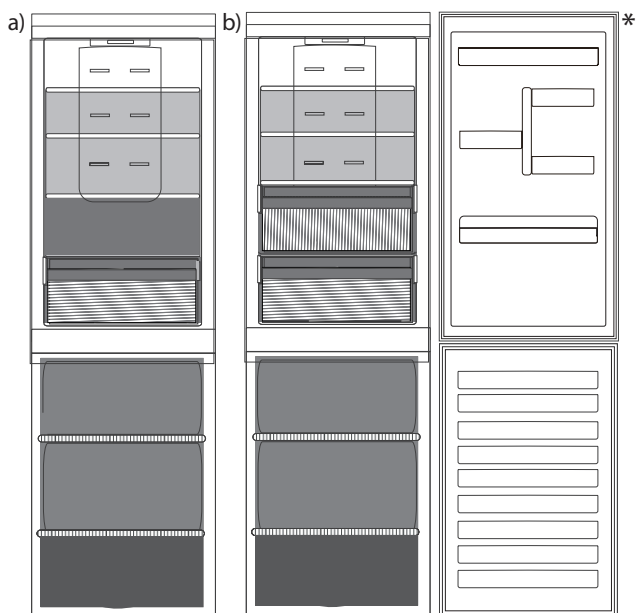

\*Antal och typ av dörrfack beror på modell

### KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

### Extra Fresh 0°C låda\*

Extra Fresh 0°C är en låda (b) som är perfekt att lagra kött och fisk i. Genom att sänka/höja kyltemperaturen påverkar du även Extra Fresh 0°C-temperaturen. Tänk på att detta fack har en mekanisk funktion som fungerar hela tiden och inte kan stängas av.

### FRYSDEL


Total No Frost-frysar ger kyld luftcirkulation runt lagringsutrymmena och förhindrar isbildning, vilket eliminerar behovet av avfrostning fullständigt. Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena. Frysdelen möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc.

### TILLBEHÖR\*


#### ÄGGFACK




#### ISKUBSLÅDA

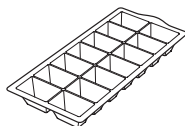

#### FLASKSTÄLL

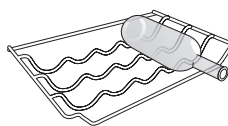

#### PICK&GO-LÅDA

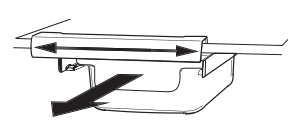

\* Finns endast på vissa modeller

### Förklaring


	<b>TEMPERERAD ZON</b> Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	<b>KALL ZON</b> Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	<b>KALLASTE DELEN</b> a) Rekommenderas för lagring av pålägg, desserter, kött och fisk
	b) Rekommenderas för lagring av kött och fisk. Lådan finns endast på vissa modeller
	<b>FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA</b>
	<b>FRYSLÅDOR</b> (En låda i modeller som är lägre än 1,7m)
	<b>FRYSDELSLÅDA</b> (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

### Pick&Go-låda\*

Pick&Go-lådan kan skjutas horisontellt och kan tas ut för att användas som lunchlåda. Den kan användas för att tillaga rätter i mikrovågsugn och kan rengöras i diskmaskin.

### Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)\*

Slå på luftfuktighetsregulatorn (läge B) om du vill lagra livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö eller stäng av den (position A) om du vill lagra livsmedel som grönsaker i en fuktigare miljö.

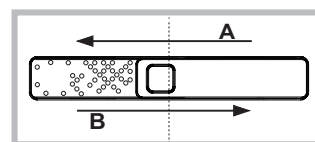

Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan fryslådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

### Isbitar

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.

## ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.  
Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-belysning, vilket ger en bättre belysning och använder mindre energi än vanliga glödlampor.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

## FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.</li><li>Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem</li></ul>
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.</li></ul>
Kylskåpslisterna där dörrrens tätningsskåp sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.</li><li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning</li><li>Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.</li></ul>
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglans inställningar.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.</li><li>Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.</li><li>Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.</li><li>Kontrollera att dörren stängs ordentligt.</li></ul>
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.</li><li>Kontrollera att dörren är korrekt stängd.</li><li>Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.</li><li>Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre.</li><li>Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.</li></ul>
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.</li><li>Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.</li><li>Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.</li><li>Se till att apparaten står i våg.</li></ul>

## LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm för öppen dörr.	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng luckan.
Felfunktion.	Någon av temperaturindikatorerna blinkar.	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

\* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Använda QR-koden
- Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. På etiketten anges även en modellidentifiering som kan användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

