


SK

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

- A. Programátor
- B. Tlačidlo "Odloženie štartu"
- C. Kontrolka postupu programu (nad čiarou)
- Kontrolky odloženia štartu (pod čiarou)
- D. Ovládač rýchlosti odstreďovania
- E. Tlačidlo "Start/Pauza"
- F. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
- G. Kontrolka "Otvorte dverka"

Akustická hladina hluku :

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Pranie - | 59 dB(A) / 1 pW |
| Odstreďovanie - | 1100 ot./min, 74 dB(A) / 1 pW |
| | 1000, 900 ot./min, 76 dB(A) / 1 pW |
| | 800, 700 ot./min, 72 dB(A) / 1 pW |

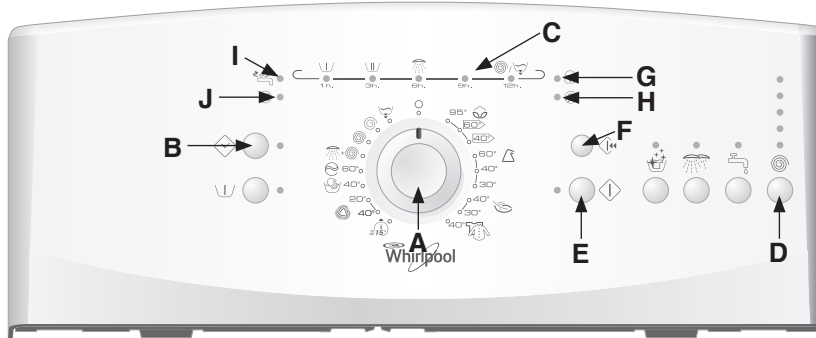

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- H. Kontrolka "Servis"
- I. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
- J. Kontrolka "Vyčistiť filter"

- 1) Ak ste aktivovali voľiteľnú funkciu predprania, na hlavné pranie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.
- 2) Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
- 3) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť v tomto programe obmedzená na 400 ot./min.

| Program | Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne | Max. náplň kg | Druh prania / Poznámky <i>- Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i> | Prací prostriedok a avivážne prostriedky | | | Špeciálne funkcie | | | | | Max rýchlosť odstreďovania ot./min. | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Pred-pranie | Hlavné pranie | Avivážny prostriedok | Odloženie štartu | Pred-pranie | Clean+ | Intenzívne pláchanie | Pranie v studenej vode | | Premenlivá rýchlosť odstreďovania |
| Bavlna 40 - 60 - 95°C | | 5.0 | Mierne až bežne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košeľa a pod. z bavlny a ľanu. <i>Pri praní veľmi špinavej bielizne môžete nastaviť aj voľiteľnú funkciu "Predpranie".</i> | * | Áno ¹⁾ | * | * ²⁾ | * | * | * | * | * | Max. |
| Syntetika 30 - 40 - 60°C | | 3.0 | Bežne znečistené blúzky, košeľa, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon). | * | Áno ¹⁾ | * | * ²⁾ | * | * | * | * | * | Max. |
| Jemná bielizeň 30 - 40°C | | 1.5 | Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľa a blúzky. | * | Áno ¹⁾ | * | * ²⁾ | * | - | - | * | * | Max. |
| Denný 40°C | | 3.0 | Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny. | - | Áno | * | * ²⁾ | - | - | * | * | * | Max. |
| Rýchle pranie 15' 30°C | | 3.0 | Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku. | - | Áno | * | * ²⁾ | - | - | - | * | * | Max. |
| Vlna Studená voda - 40°C | | 1.0 | Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke. | - | Áno | * | * ²⁾ | - | - | - | * | * | Max. |
| Ručné pranie 40°C | | 1.0 | Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie". <i>Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie.</i> | - | Áno | * | * ²⁾ | - | - | - | * | * | 400 ³⁾ |
| SuperEco 60°C | | 5.0 | Veľmi zašpinená a robustná bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických materiálov a ich zmesí. <i>Ekonomická spotreba energie sa docíli predĺžením trvania prania – ideálne, ak sa bude uskutočňovať v noci, kvôli využitiu výhodnejších sadzieb za energiu. Na zabránenie hluku z rotácie v noci buď nastavte rotačnú rýchlosť na "0" a rotačné programy spustíte až ráno, alebo vhodne nastavte spustenie daného programu pomocou "Omeškaného štartu". Pre bielizeň s vysokým podielom syntetických vlákien doporučujeme používať vhodnú sieť na bielizeň.</i> | - | Áno | * | * ²⁾ | - | - | - | * | * | Max. |
| Pláchanie & odstreďovanie | | - | <i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe "Bavlna".</i> | - | - | * | * | - | - | * | - | * | Max. |
| Odstreďovanie | | - | <i>Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Bavlna".</i> | - | - | - | * | - | - | - | - | * | Max. |
| Šetrné odstreďovanie | | - | <i>Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Vlna".</i> | - | - | - | * | - | - | - | - | * | Max. |
| Odčerpanie vody | | - | <i>Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania.</i> | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |

Poznámka: Tento spotrebič je ovládaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.

Áno = požadované dávkovanie / * = voľiteľné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00376

ÚDAJE O SPOTREBE

Prikon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevyplnutom stave 0,11 W.

| Program | Teplota (°C) | Náplň (kg) | Voda (l) | Energia (kWh) | Pribl. dĺžka programu ☺ (hodiny : minúty) |
|-------------------|--------------|------------|----------|---------------|---|
| Bavlna | 95 | 5.0 | 50* | 1.70 | 2:05 |
| ☐ Bavlna** | 60 | 5.0 | 47 | 0.89 | 2:45 |
| ☐ Bavlna** | 60 | 2.5 | 32 | 0.68 | 2:10 |
| Bavlna | 40 | 5.0 | 47 | 0.65 | 2:00 |
| ☐ Bavlna** | 40 | 2.5 | 32 | 0.52 | 1:45 |
| Syntetika | 60 | 3.0 | 54* | 0.90 | 1:40 |
| Syntetika | 40 | 3.0 | 48 | 0.55 | 1:25 |
| Jemná bielizeň | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 |
| Denný | 40 | 3.0 | 40 | 0.45 | 1:00 |
| Rýchle pranie 15' | 30 | 3.0 | 30 | 0.15 | 0:15 |
| Vlna | 40 | 1.0 | 55 | 0.55 | 0:45 |
| Ručné pranie | 40 | 1.0 | 40 | 0.40 | 0:35 |
| SuperEco | 60 | 5.0 | 47 | 0.67 | 4:00 |

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návodě na používanie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Referenčné programy pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

- Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
- Pridajte pracie prostriedky a avivážne prostriedky do zásuvky, nepresahujte značku "MAX", ako je popísané v nasledujúcom:
 - Programy s predpraním a hlavným práním | ||
 - Hlavný program prania bez predprania ||
 - Zmäčkovadlá a avivážne prostriedky ☼
 - Odstraňovanie škvŕn ||
 - Prostriedky proti vodnému kameňu || (ak je potrebné)
- Zatvorte veko.
- Otočte ovládací gombík programátora do polohy želaného programu a teploty. Bliká kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza". Rozsvieti sa kontrolka predurčenej rýchlosti dostredovania. Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „Off/O“ a nastavte ľubovoľný program

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predlži o približne 20 min.

Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač škvŕn, ktorý sa pridáva do hlavného prania (prášok, napríklad "Vanish") - bude optimalizovať dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho pracieho účinku a výsledkov pri odstraňovaní škvŕn.
- Voliteľné pre programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte si teplotu 30 alebo 40°C a používajte pri maximálnom naplnení objemu prádlom.
- Pridajte patričné množstvo prípravku na odstraňovanie škvŕn (prášok), ktorý sa pridáva do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom do priehradky na hlavné pranie (používajte len prací prostriedok, ktorý je na to vhodný). Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcom.
- Predlži program o približne 10 až 15 minút.
- Vhodné na použitie s prostriedkami na odstraňovanie škvŕn a bielenie na báze kyseliny. **Nesmie sa používať bielenie na báze chlóru alebo perborátu sodného!**

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Pranie v studenej vode"

- Voda sa ohrieva iba do 20°C.
- Vhodná pre jemnú bielizeň, pre ktorú sa na visačke odporúča pranie pri teplote max. 30°C.
- Funkciu možno nastaviť pri každom programe iba pri najnižšom teplotnom kroku.

Tlačidlo "Premenlivá rýchlosť odstredovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstredovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstredovania.

- Ak je nastavená rýchlosť odstredovania "0", je vylúčené záverečné odstredovanie, no priebežné odstredovania počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstredovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili dobu odloženia o 1, 3, 6, 9 alebo 12 hodín. Rozsvieti sa príslušná indikačná kontrolka.
- Zapnite program (pozri "Štart programu"). Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla "Odloženie štartu", ktorá zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" začne odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí programu kontrolka odloženia štartu zhasne a nahradí ju kontrolka postupu programu.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" možno počet hodín odkladu štartu znížiť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie odloženia štartu

..pred stlačením tlačidla "Start/Pauza":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia".

..po stlačení tlačidla "Start/Pauza":

- Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" aspoň na 3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "Štart/Pauza". Kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstredovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo ak bol spotrebič odpojený od siete počas cyklu prania, program sa opäť spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie (Reset) priebehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade závadu alebo nerovnomerností nahliadnite do "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návodě na obsluhu.

"Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.

"Zatvorený prívodný ventil vody"

Do spotrebiča sa neprivádza vode alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návodě na použitie.

"Vyčistiť filter"

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návodě na použitie ("Vybratie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Rozsvieti sa kontrolka „Dvierka otvorené“. Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
- Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
 - Zatvorte ventil prívodu vody.
 - Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
 - Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "Štart/Pauza", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstredovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "Start/Pauza". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "Zrušenie nastavenia" zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.