



**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT**  
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**


## PRODUCTBESCHRIJVING

### EERSTE GEBRUIK

Alvorens het apparaat aan te sluiten maakt u de vakken en de accessoires goed schoon met lauw water en bicarbonaat. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur

voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

### BEDIENINGSPANEEL

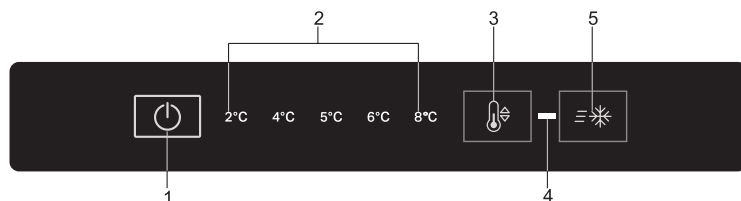

1. Aan/uit
2. Temperatuurlampje koelkast
3. Temperatuurinstelling koelkast
4. Controlelampje snelvriezen
5. Snelvriesknop (snel invriezen)

#### AAN/UIT

Het hele product (zowel koel- als diepvriescompartimenten) kan worden ingeschakeld door deze toets 2 seconden in te drukken. De laatste ingestelde waarde wordt aangegeven op de interface. Druk deze toets in om het apparaat uit te schakelen. Een geluidssignaal zal de "omschakeling naar uit van het product" bevestigen.

#### KOELKAST TEMPERATUURLAMPJE

De temperatuur van het koelkastvak wordt getoond.

#### KOELKAST TEMPERATUURINSTELLING

Hiermee kunt u de waarde van de koelkasttemperatuur wijzigen, op een cyclische manier; ook de geselecteerde temperatuur op de interface wordt bevestigd.

#### CONTROLELAMPJE SNELVRIEZEN

Gaat branden wanneer op de snelvriestoets wordt gedrukt.

#### SNELVRIESKNOP (SNEL INVRIEZEN)

Wordt gebruikt voor het invriezen van verse levensmiddelen. Wanneer op de toets wordt gedrukt, gaat het indicatorlampje van snelvriezen branden (zie Start en gebruik). Laat geen lucht binnen in het vriesvak tijdens het snelvriezen. Dit kan de temperatuur namelijk teveel verlagen. Voor de beste conservering van levensmiddelen wordt de middelste stand aanbevolen.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

---

## LED-LAMPJE

Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.


**Belangrijk:** De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat

branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

---

## HUMIDITY CONTROL (VOCHTREGELAAR)\*

Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

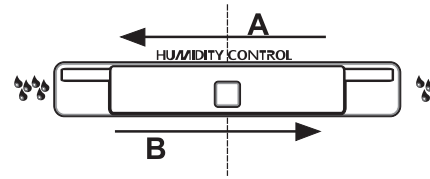

---

## IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT

Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt volledig automatisch plaats.

Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is.

Het ijsvrije systeem laat ononderbroken koude lucht circuleren om vocht te verzamelen en de vorming van ijs en vorst te voorkomen.

Het systeem zorgt voor een optimaal vochtigheidsniveau in het

compartiment, zodat de oorspronkelijke kwaliteit van de etenswaren wordt behouden en de etenswaren niet aan elkaar plakken, en ontdooien definitief tot het verleden behoort.

Dek de verluchtingscellen niet af door voedsel of bakjes tegen het koelpaneel aan de achterzijde te plaatsen.

Sluit de flessen en omwikkel het voedsel goed.

---

## VERSLADE 0°

De Verslade 0° garandeert een temperatuur tussen -2°C en 3°C, afhankelijk van de gekozen temperatuurinstelling van de koelkast, ideaal voor:

- bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
- snelle koeling van warme levensmiddelen;
- ontdooien op lage temperatuur (het remt de verspreiding van micro-organismen)

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0° C krijgen wanneer het koelkastcompartiment is ingesteld voor de minimumtemperatuur. Denk eraan dat bij het wijzigen van de temperatuur van het vriesvak ook de temperatuur van het Verszone 0° compartiment wordt gewijzigd. Houd in gedachten dat de Verslade 0° een mechanische functie is die voortdurend werkt en niet kan worden uitgeschakeld.

---

## IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT


Ijsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de opslagplaatsen en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor het ontdooien volledig wordt weg genomen.

Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

---

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

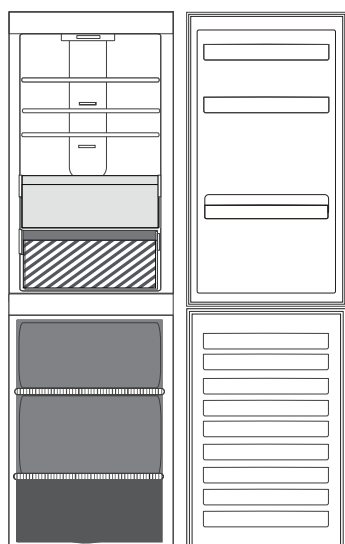

### Legenda




#### GEMATIGDE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



#### FRUIT & GROENTELADE



#### KOELZONE

Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt



#### LADE DIEPVRIESGEDEELTE

(MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.



#### VRIEZERLADE

## ALARMTABEL

Alarmtype	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open.	Koelkastverlichting knippert.	De deur heeft langer dan 3 minuten open gestaan.	Sluit de deur.
Functiestoring.	Alle temperatuurlampjes knipperen.	Storing in het product.	Neem contact op met de consumentenservice.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

# PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit.</li> <li>Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis</li> </ul>
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het apparaat goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.</li> </ul>
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	<p>Het lampje moet mogelijk vervangen worden.</p> <p>Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken.</li> <li>Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit</li> <li>Wanneer LED's zijn gebroken moet de gebruiker contact opnemen met de Klantenservice voor vervanging van hetzelfde type LED, alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of erkende dealers.</li> </ul>
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld.</li> <li>Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd.</li> <li>Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend.</li> <li>Controleer of de deur perfect sluit.</li> </ul>
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen.</li> <li>Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.</li> <li>Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten.</li> <li>Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.</li> <li>Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.</li> </ul>
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.</li> <li>Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten.</li> <li>Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.</li> <li>Controleer of het apparaat horizontaal staat.</li> </ul>

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



**U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:**

- Op onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.



**Whirlpool**



400011336320