

## *Quick Reference Guide*



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

*Thanks for choosing*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.

IT ..... pag. 3

*Total No Frost*  
*Frigorifero-Congelatore integrato*  
*Guida di consultazione rapida*

IT

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

*Grazie per aver scelto*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.



## GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO KITCHENAID

Per ricevere un'assistenza più completa, registra il prodotto su [www.kitchenaid.eu/register](http://www.kitchenaid.eu/register)




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

## Primo utilizzo

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile). Se viene emesso il segnale acustico, significa che è intervenuto l'allarme di temperatura: premere il tasto per disattivare l'allarme acustico.

## Componenti e caratteristiche del prodotto

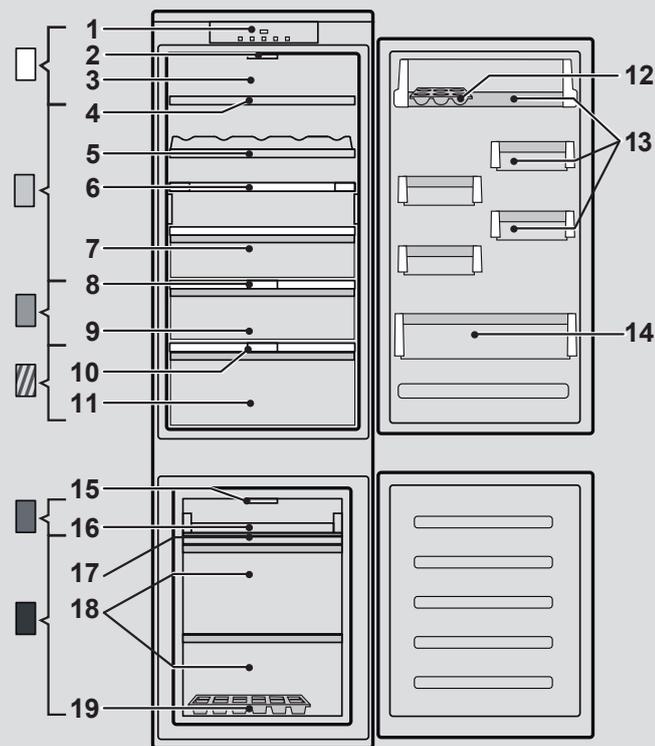

### Comparto frigorifero



1. Pannello comandi
2. Spia LED
3. Multiflow
4. Ripiano di vetro
5. Portabottiglie\*
6. Ripiano pieghevole\*
7. Cassetto extra\*
8. Manopola multitemperatura\*
9. Cassetto multitemperatura\*
10. Manopola Humidity control (comando umidità)\*
11. Cassetto frutta e verdura
12. Portauova
13. Balconcini
14. Balconcino portabottiglie

### Comparto congelatore

15. Spia LED\*
16. Cassetto accesso facile
17. Rivestimento Maker's\*
18. Cassetti centrale e inferiore (zona di conservazione per alimenti congelati e surgelati)
19. Vaschetta del ghiaccio


**Nota:** tutti i cassetti, i balconcini e i ripiani sono amovibili.  
caratteristiche e dati tecnici possono variare in base al modello.

\* Disponibile solo su alcuni modelli

-  **Zona fresca minore**  
Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve
-  **Zona fresca**  
Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt
-  **Zona più fredda**  
Consigliata per la conservazione di affettati, dessert, pesce e carne.
-  **Cassetto frutta e verdura**
-  **Cassetti congelatore**
-  **Cassetto zona congelamento**  
(zona di massimo freddo)  
Consigliata per il congelamento di alimenti freschi o già cotti

*I limiti di carico dipendono dalla costruzione dell'apparecchio (cestelli, contenitori, antine, cassetti, ripiani, ecc.), o dalla capienza massima.*

## Pannello comandi

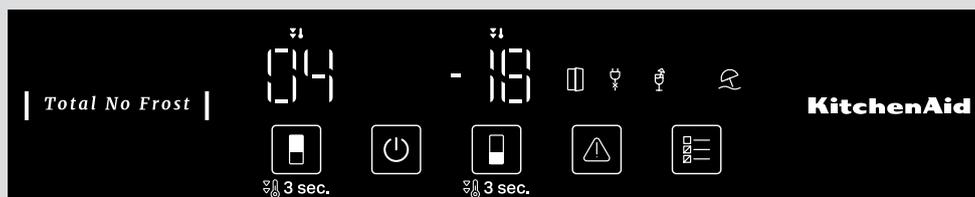

### Sistema Total No Frost

Il sistema Total No Frost previene efficacemente la formazione di ghiaccio, evitando il fastidio dello sbrinamento manuale sia nella cavità del congelatore sia in quella del frigorifero. Il suo sistema di ventilazione fornisce una perfetta circolazione dell'aria fredda in entrambe le cavità evitando così l'accumulo di ghiaccio.

### On/Stand-by

Premere il tasto  per 3 secondi per mettere l'apparecchio in stand-by. Quando l'apparecchio è in stand-by, la luce del comparto frigorifero non si accende. Premere brevemente per riattivarlo.

### Display temperatura

Il display mostra la temperatura del comparto frigorifero (compresa tra 2°C e 8° C) e la temperatura del comparto congelatore (compresa tra -16°C e -24°C).

*Per evitare sprechi alimentari, fare riferimento all'impostazione consigliata e ai tempi di conservazione riportati nel manuale d'uso online.*

### Temperatura del comparto frigorifero

È possibile impostare una temperatura differente usando il tasto .  
Impostazione consigliata: +4°C

### Fast Cool (Raffreddamento rapido)

Premere il tasto  per 3 secondi per raffreddare rapidamente il comparto frigorifero. Quando la funzione è attivata, l'icona  si accende.

La funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il tasto  per 3 secondi.

### Disattivazione dell'allarme acustico

Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante .

## Temperatura del comparto congelatore

È possibile impostare una temperatura differente usando il tasto .

*Impostazione consigliata: -18°C*

## Fast Freeze (Congelamento rapido)

Per conservare al meglio, utilizzare la funzione Congelamento Rapido prima di inserire una grande quantità di alimenti nella cavità del congelatore. Premere il tasto  finché l'icona  rimane accesa per impostare la funzione.

La funzione si spegne automaticamente dopo 26 ore, o manualmente selezionando diverse temperature del congelatore.

**Nota:** evitare il contatto diretto tra gli alimenti freschi e quelli già congelati. Per ottimizzare la velocità di congelamento, è possibile rimuovere il cassetto e collocare gli alimenti direttamente sul fondo del comparto.

## Tasto Modalità

Permette di selezionare tra 2 o più opzioni disponibili.

Pressione 1: Viene mostrata la 1° opzione modalità Party (modalità Festa); Il tasto Modalità si accende

Pressione 2: Viene mostrata la 2° opzione modalità Vacation (modalità Vacanza); Il tasto Modalità si accende

Pressione 3: Opzioni Off (se è stata selezionata una qualsiasi opzione); Il tasto Modalità si spegne

**Modalità Party (Festa)** : Questa funzione permette di refrigerare le bevande nel comparto congelatore.

**Importante:** non lasciare la bottiglia all'interno del comparto congelatore oltre i 30 minuti di attività della funzione. Un segnale acustico segnala il termine della funzione. Premere il tasto Allarme  o il tasto Modalità  per disattivare l'allarme.

**Modalità Vacation (Vacanza)** : Questa funzione può essere utilizzata in caso di assenza prolungata da casa. Il display mostrerà la temperatura del comparto frigorifero (+12°C) e si accenderà l'icona della modalità Vacanza. Dopo aver attivato questa funzione, rimuovere gli alimenti dal comparto frigorifero e tenere chiuse entrambe le porte - il frigorifero manterrà una temperatura adeguata per evitare la formazione di odori. Il congelatore, tuttavia, rimane alla temperatura originariamente impostata. Prima di attivare questa funzione si raccomanda di pulire in profondità (sia il comparto frigorifero sia quello del congelatore) per evitare la diffusione di batteri.

## Comparto frigorifero

### Ventilazione aria multiflusso

Il multiflow aiuta a distribuire uniformemente l'aria fredda nella cavità per una migliore conservazione degli alimenti. Gli alimenti possono essere collocati su qualsiasi ripiano dell'apparecchio. Si prega di prestare attenzione a non ostruire le bocchette di distribuzione dell'aria, garantendo così la libera circolazione della stessa.

### Zona multitemperatura\*

Selezione di 3 temperature per conservare in modo ottimale: Carne/pesce; Latticini; Frutta/verdura, che offre spazio extra per le proprie verdure fresche.

Impostazioni:


Posizione sinistra: carne e pesce

Posizione media: latticini (formaggi e yogurt)

Posizione destra: FRUTTA e VERDURA


Per il corretto funzionamento del cassetto della zona multitemperatura è necessario che:

- l'apparecchio sia acceso
- non siano selezionate le seguenti funzioni speciali: Standby, Raffreddamento, Vacanza (in questo caso, il comparto dovrà essere vuotato).

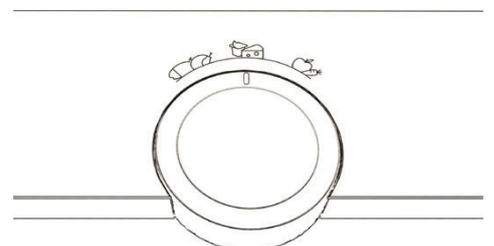

### Humidity control (comando umidità)\*

Ruotare la manopola verso sinistra per la conservazione di verdure (che richiedono un ambiente più umido), ruotare la manopola verso destra per la conservazione di frutta (che richiede un ambiente meno umido), ruotare la manopola verso il centro per la conservazione di frutta e verdura insieme.

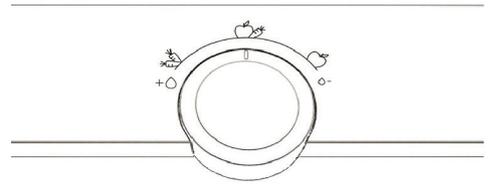

### Ripiano pieghevole\*

Questo ripiano può essere utilizzato in tre modi:


1. Massima profondità, per utilizzare l'intera superficie.



2. Media profondità, per utilizzare la parte posteriore e, allo stesso tempo, creare spazio per prodotti più alti (ad esempio bottiglie e caraffe) sul ripiano in basso. Per regolare il ripiano alla profondità media, sollevare leggermente la parte frontale, quindi bloccarlo.



3. Sollevato per creare spazio per prodotti alti o ingombranti sul ripiano in basso. Per sollevare il ripiano, regolarlo prima in posizione intermedia dalla posizione di media profondità. Abbassare il ripiano per riutilizzarlo in media e massima profondità.

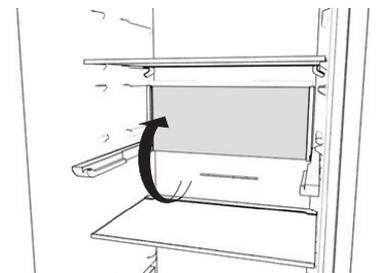

## *Comparto congelatore*

### **Cubetti di ghiaccio\***

Riempire d'acqua per 2/3 la vaschetta del ghiaccio e riporla nel comparto congelatore.

In nessun caso utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere il ghiaccio. La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in 12 e 24 ore è riportata sulla targhetta matricola.




### **Cassetto accesso facile**

Il cassetto congelatore è utile per accedere facilmente ai prodotti di uso frequente, per congelare o semplicemente per conservare gli alimenti non consumati o piccole porzioni.

### **Rivestimento Maker's\***

Il pannello metallico favorisce un congelamento più rapido degli alimenti. Per una facile pulizia, il pannello metallico può essere rimosso, sollevandolo dall'angolo sinistro.

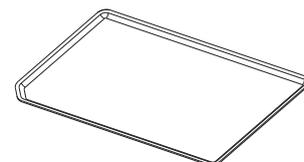

## *Informazioni generali*

*Se non specificato diversamente in questa guida rapida, cassette, cestelli e ripiani devono restare nella posizione attuale.*

*Il sistema di illuminazione del comparto frigorifero utilizza luci a LED, che offrono un'illuminazione migliore rispetto alle lampadine tradizionali con un consumo di energia molto ridotto.*

### **Smaltimento**


*Porte e coperchi devono essere rimossi dall'apparecchio refrigerante prima dello smaltimento in discarica, per evitare il rischio che bambini e animali vi rimangano intrappolati.*

### **Rimozione dei cassette**

*Tirare i cassette verso l'esterno fino a fondo corsa, sollevarli leggermente ed estrarli. Al fine di ottenere un volume maggiore, il comparto congelatore può essere utilizzato senza cassette.*

*Verificare che dopo aver riposto gli alimenti sulle griglie/ripiani, la porta si chiuda correttamente.*

## *Sistema di illuminazione (in base al modello)*

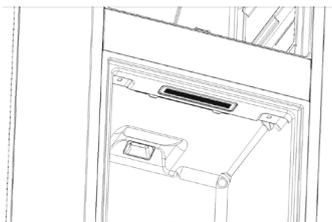

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G



Questo prodotto contiene 2/4 sorgenti luminose laterali con classe di efficienza energetica F e una sorgente luminosa superiore di classe energetica G



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa superiore con classe di efficienza energetica G

## *Pulizia*

**Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.**

**Non utilizzare prodotti abrasivi. Non pulire i componenti del frigorifero con liquidi infiammabili.**

**Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.**

**Non pulire i tasti e il display del pannello comandi con alcool o sostanze da esso derivate, ma sempre con un panno asciutto.**

Pulire periodicamente l'apparecchio utilizzando un panno ed una soluzione di acqua tiepida e detersivi neutri specifici per la pulizia interna del frigorifero.

## Risoluzione dei problemi

### Prima di contattare il servizio di Assistenza Clienti:

1. Riavviare l'apparecchio per verificare se il problema è stato risolto. Se necessario, ripetere l'operazione dopo un'ora.
2. Eseguire i controlli descritti nella sezione **Guida alla ricerca guasti** riportata nelle Istruzioni per l'uso o disponibile sul sito [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu), quindi riaccendere l'apparecchio.

Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di Assistenza Clienti più vicino.

Sarà necessario descrivere il problema al tecnico e indicare con precisione il tipo e il modello dell'apparecchio, insieme al codice di assistenza riportato sulla targhetta matricola all'interno del comparto frigorifero. Queste informazioni permetteranno al tecnico di identificare prontamente il tipo di intervento richiesto.

Nei casi in cui sia richiesta una riparazione, si raccomanda di rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby. Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio con il pulsante On/Standby. Verificare che: <ul style="list-style-type: none"><li>• non vi sia un'interruzione di corrente</li><li>• la spina sia ben inserita nella presa di corrente e che l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consente l'alimentazione dell'apparecchio);</li><li>• le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti</li><li>• il cavo di alimentazione non sia danneggiato.</li></ul>
La luce interna non funziona.	Può essere necessario sostituire la spia.  L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby.	Rivolgersi al Servizio Assistenza autorizzato.  Attivare l'apparecchio con il pulsante On/Standby.
La temperatura all'interno dei compartimenti non è sufficientemente fredda.	Le cause possono essere diverse (vedere "Rimedi").	Verificare che: <ul style="list-style-type: none"><li>• le porte si chiudano correttamente;</li><li>• l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore;</li><li>• la temperatura impostata sia adeguata;</li><li>• la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.</li></ul>
Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.	Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.	Non è richiesta alcuna soluzione.

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
L'icona  si accende, lampeggia e viene emesso un segnale acustico.	<p><b>Allarme porta aperta</b> Si attiva quando la porta rimane aperta a lungo.</p>	Chiudere le porte per disattivare l'allarme acustico.
L'icona  si accende, lampeggia e un segnale acustico suona e l'indicazione della temperatura del congelatore lampeggia indicando la temperatura raggiunta.	<p><b>Allarme black out</b> Si attiva quando un'interruzione prolungata della corrente elettrica causa un aumento della temperatura nel comparto congelatore.</p> <p>Nota: fino a quando non viene disattivato l'allarme di black out, non è possibile impostare una temperatura differente per l'apparecchio.</p>	Prima di disattivare il segnale acustico, si consiglia di fare attenzione alla temperatura indicata sul display congelatore, corrispondente alla temperatura più elevata raggiunta nel comparto congelatore durante il black out. Premere brevemente il tasto  per disattivare il segnale acustico. Dopo avere premuto il tasto, il display della temperatura indicherà di nuovo la temperatura impostata. Se il comparto congelatore non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale per la conservazione degli alimenti, è possibile che si attivi l'allarme temperatura (vedere la sezione "Allarme di temperatura comparto congelatore"). Controllare lo stato degli alimenti prima di consumarli.
Il tasto  si accende, il display della temperatura del congelatore lampeggia e viene emesso un segnale acustico.	<p><b>Allarme di temperatura comparto congelatore</b> Questo allarme indica che il comparto congelatore non si trova alla temperatura ottimale. Questo può accadere: al primo utilizzo, dopo lo sbrinamento e/o la pulizia, in caso di congelamento di grandi quantità di alimenti o quando la porta del congelatore non è stata chiusa perfettamente.</p>	Premere brevemente il tasto  per disattivare il segnale acustico: Il display della temperatura del congelatore smette di lampeggiare. Il tasto  si spegne automaticamente quando si raggiungono le condizioni di temperatura ottimali. Se se l'allarme temperatura nel comparto congelatore persiste, contattare il Servizio Assistenza.
Sul display lampeggiano le lettere "F" ed "E".	<p><b>Allarme malfunzionamento</b> L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.</p>	Chiamare il Centro Assistenza autorizzato.

Le istruzioni d'uso complete sono disponibili sul sito [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

Il sito contiene molte altre informazioni utili sui prodotti, tra cui raffinate ricette create e testate dai nostri ambasciatori del marchio o dalla scuola di cucina KitchenAid più vicina.

IT

Stampato in Italia



400011519691/B

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.