


İÇİNDEKİLER

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER	2
Parçalar ve aksesuarlar	2
PRESLİ KAHVE MAKİNESİ GÜVENLİĞİ	3
Önemli koruyucu tedbirler	3
PRESLİ KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI	5
Hassas Presli Kahve Makinesinin Çalıştırılması	5
Kahve dozajı kılavuzu	6
BAKIM VE TEMİZLEME	7
Pillerin değiştirilmesi.....	7
Hassas Presli Kahve Makinesinin Temizlenmesi	7
SORUN GİDERME	9
GARANTİ VE SERVİS	10

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER

PARÇALAR VE AKSESUARLAR

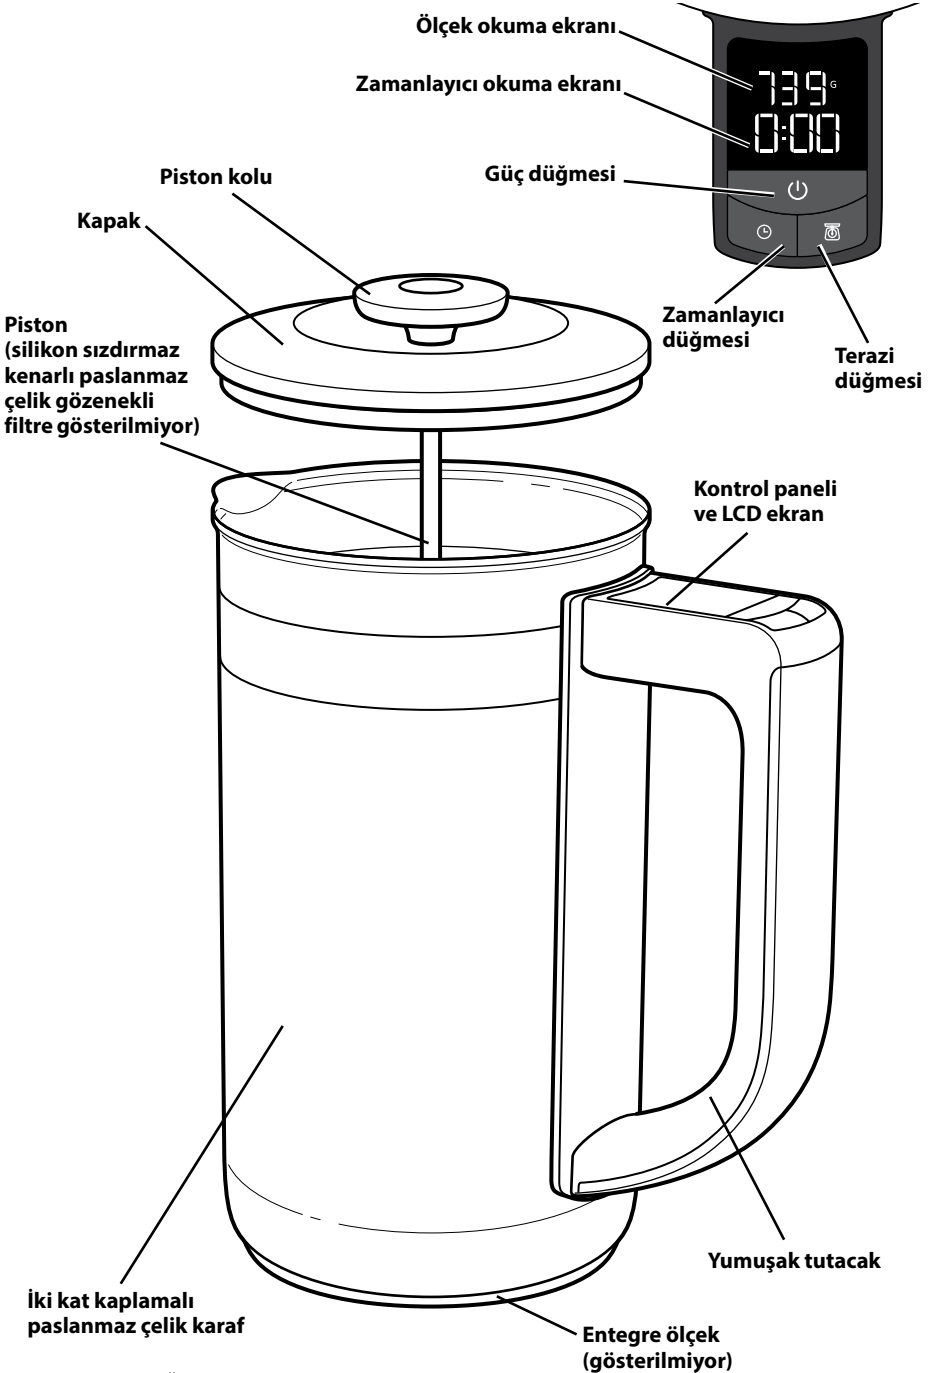

ÖNEMLİ KORUYUCU TEDBİRLER

Elektrikli ev aletlerini kullanırken aşağıdakileri de içeren temel güvenlik tedbirlerinin daima gözetilmesi gerekmektedir:

1. Tüm talimatları okuyun.
2. Sıcak yüzeylere dokunmayın. Tutacak veya topuzları kullanın.
3. Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmalara karşı koruma sağlamak için Presli Kahve Makinesini suya ya da başka sıvılara daldırmayın.
4. Bu cihaz, aletin kullanımı hakkında bu kişinin güvenliğinden sorumlu birey tarafından gözetim ya da talimat sağlanmadığı durumlarda fiziksel, duyuşsal veya ruhsal kapasitesi sınırlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
5. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak üzere çocukların gözetim altında tutulması gerekmektedir.
6. Parçalarını takmadan ya da çıkarmadan önce aletin soğumasını bekleyin.
7. Cihazı, cihaz arızalandıktan ya da herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra çalıştırmayın. Aleti incelenmesi, onarılması veya gerekli düzenlemenin yapılması için en yakın Yetkili Servis Merkezine götürün.
8. Açık havada kullanmayın.
9. Bir sıcak gaz kaynağı veya elektrikli ocak yakınında veya üzerinde ya da ısıtılmış fırın içinde kullanmayın.
10. Cihazı kullanım amacı dışında bir amaca yönelik olarak kullanmayın.
11. Presli Kahve Makinesini kapağı düzgün şekilde kapatılmadan kullanmayın.
12. Tutacağı gevşemiş ya da zayıflamış olan Presli Kahve Makinelerini kullanmayın.
13. Presli Kahve Makinesini aşındırıcı temizleyiciler, bulaşık teli veya diğer aşındırıcı malzemeleri kullanarak temizlemeyin.
14. Bu ürün yalnızca evde, kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır. Ticari kullanıma uygun olarak tasarlanmamıştır.
15. Presli Kahve Makinesini fazladan doldurmayın.

PRESLİ KAHVE MAKİNESİ GÜVENLİĞİ

16. Çok hızlı bir şekilde bastırılması veya 7 kg'den yüksek kuvvet uygulanması yanıklara neden olabilir. Yüzünüzü presin üst kısmından uzak tutun.
17. Yalnızca kalın öğütölmüş kahve kullanın İnce öğütölmüş kahve filtreyi tıkayarak yüksek basınç oluşumuna yol açabilir.
18. Presli Kahve Makinesini kaymayan bir yüzeye yerleştirin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

PRESLİ KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI


HASSAS PRESLİ KAHVE MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI

ÖNEMLİ: Hassas Presli Kahve Makinesini kullanmadan önce, tüm parçaları sıcak deterjanlı suda elde yıkayın. İyiye kurulayın. Hasar oluşumunu önlemek için ürünü bulaşık makinesinde yıkamaktan kaçının ve suya daldırmayın.




1

Hassas Presli Kahve Makinesini açmak için Güç düğmesine basın. LCD ekranda birkaç dakika boyunca --- yazacak, daha sonra ürün kullanıma hazır hale geldiğinde, ekranda 0 G ve 0:00 dakika ifadeleri görüntülenecektir.

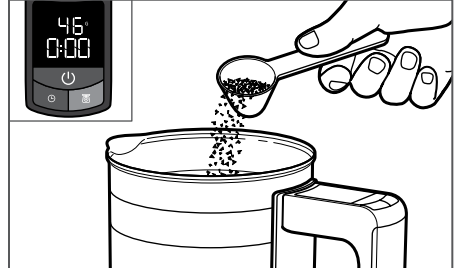


2

Kalın öğütülmüş kahveyi kaşıkla karafa koyun. Ölçek, kahveyi otomatik olarak tartacaktır. Önerilen kahve miktarları için "kahve dozaj kılavuzunu" inceleyin. Gram biriminden ons birimine geçmek için 3 saniye boyunca Terazi düğmesine basın. LCD ekranı, 0 G yerine 0,0 Oz olarak değiştirilecektir.

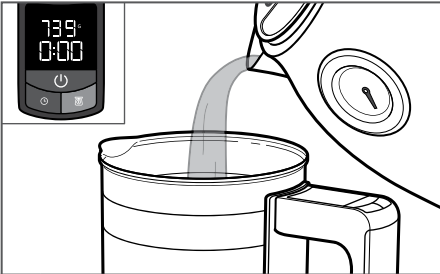

3

Ölçümünüzün darasını almak için Terazi düğmesine basın. Ölçek doğruluğunu sağlamak için karafa dikkatlice sıcak su (91-96°C) dökün (ölçeğin uyum sağlaması için yeterli süreyi tanıyın). İsteddiğiniz bardak sayısına karşılık gelecek şekilde su doldurun, ölçek su miktarını otomatik olarak hesaplayarak doğru miktarda su koyduğunuzdan emin olun. MAX (maksimum) dolun çizgisini geçmeyin.

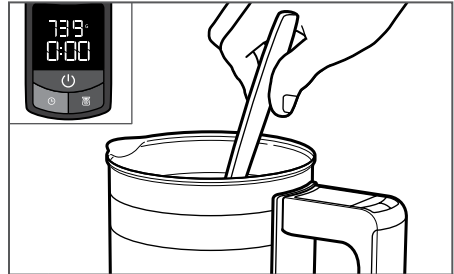


4

Zamanlayıcı düğmesine basın. "Kabuğu kırmak" için kahveyi nazikçe ileri geri hareketlerle karıştırın.


İPUÇU: Bu adım, kahvenin "çiçek gibi açmasını" sağlayacaktır. Kahve tanecikleri suya daldırıldığında, tanecikler su üzerinde bir "kabuk" oluşturacaktır. Bu, kahvenin doğru şekilde hazırlandığını gösteren bir işarettir.

PRESLİ KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI

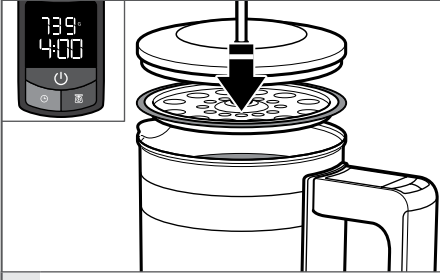

5

Kapağı karafın üzerine takın. Pistona bastırmayın. Kahveyi suyun dibine doğru itin. İtme süresi 4 dakika beklenmesi uygun olacaktır. Kahvenin tadına bağlı olarak bu süreyi azaltabiliriz ya da artırabilirsiniz.

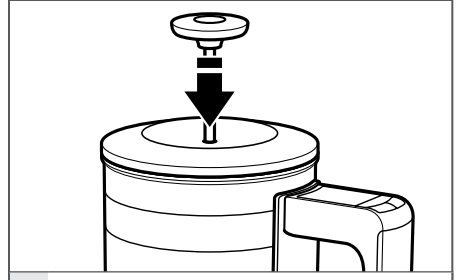

6


Kahve taneciklerini hazırlanan kahveden ayırmak için yavaşça (10-15 saniye) ve eşit şekilde pistonu aşağı itin. Pistonu aşağı doğru iterken, kahvenin taneciklerden arındırılmış olması için pistonun dik olduğundan emin olun. Kahvenizi hemen bardağa alın ve kahvenizin tadını çıkarın.

NOT: Zaman ve sıcaklıkla ölçek değeri de artacaktır. Bu normaldir.

İPUCU: En iyi doldurma şekli için, servis öncesinde piston kolunu hafifçe kaldırın.

İPUCU: Kahve hazır olduktan ve servis yapıldıktan sonra pistonu kahvenin yağlı tanecikleri arasında bırakmayın, yukarı doğru çekin. Bu işlem, temizleme aşamasında size fayda sağlayacaktır.

KAHVE DOZAJI KILAVUZU

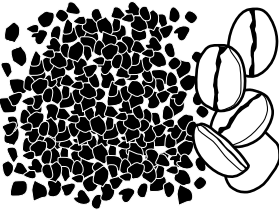

Önerilen kalın öğütülmüş kahve örneği.


Kahve Makinenizi kahve taneciği ve suyla doldururken Hassas Presli Kahve Makinenizdeki entegre ölçek ile aşağıdaki tablodan faydalanın. Kalın öğütülmüş kahve kullanın (soldaki resme bakın).

Fincan	Su - gram	Kahve - gram	Yaklaşık kaşık sayısı
2	296	18	2
3	444	28	3
4	591	37	4
5	739	46	5

BAKIM VE TEMİZLEME


PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Hassas Presli Kahve Makinesinde 2 AAA pil kullanılır (ürünle birlikte verilir). Pilleri değiştirmek üzere Presli Kahve Makinenizin altında bulunan pil bölmesine ulaşmak için yıldız uçlu bir tornavida kullanın.

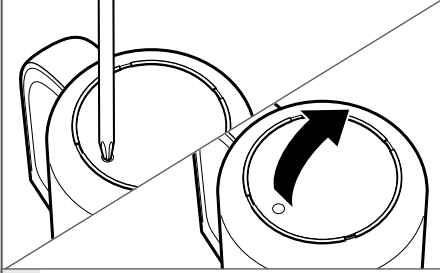

1

Karafı ters çevirin ve bölme kapağının vidasını çıkarmak için yıldız uçlu bir tornavida kullanın. Bölme kapağını gösterilen şekilde kaldırın.

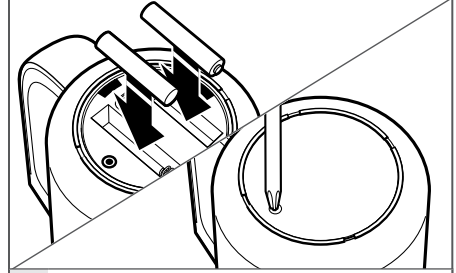


2

Bölme içindeki 2 AAA pili değiştirin. Bölme kapağını yerine takarken vidayı kullandığınızdan emin olun.


HASSAS PRESLİ KAHVE MAKİNESİNİN TEMİZLENMESİ

ÖNEMLİ: Hassas Presli Kahve Makinesinin her kullanım sonrasında dikkatlice temizlenmesi kritik önem taşımaktadır. Karaf ve piston tertibatının tüm taneçiklerden, kahve yağı kalıntılarından veya sabundan arındırılacak şekilde düzgünce temizlenmemesi, kahvenizin tadını etkileyebilir.

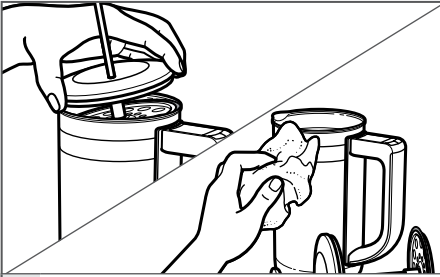

1


Hassas Presli Kahve Makinesinin tüm parçalarını elde temizleyin. Tüm parçaların soğumasını bekleyin ve piston kolunu karaftan çıkaracak şekilde eğerken kaldırın. Yumuşak, nemli bezle yıkayın. Yumuşak kuru bir bezle iyice kurulaştırın. Hasar oluşumunu önlemek için ürünü bulaşık makinesinde yıkamaktan kaçının ve suya daldırmayın.

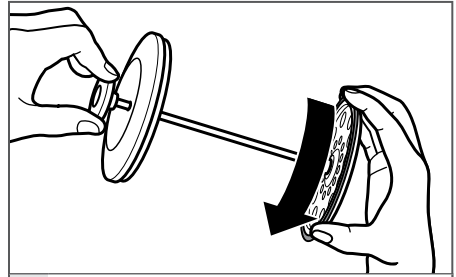

2


Piston tertibatını temizliğe hazır hale getirmek için, öncelikle piston kolunu tek elinizle tutun, filtre diski tertibatını döndürerek pistondan tamamen ayırmak için diğer elinizi kullanın. Bu işlem sonrasında filtre diski tertibatını kaydırarak kapağı çıkarabilirsiniz.

BAKIM VE TEMİZLEME

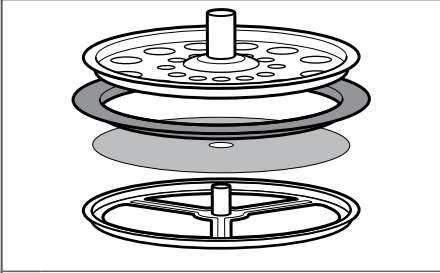


3

Daha sonra, gözenekli filtre diskini ve lastik kenar parçasını çıkarmak için filtre tertibatının üst kısmını nazikçe kaldırın. Temizlenecek dört ayrı parça bulunmaktadır: filtre üstü, lastik kenar parçası, gözenekli filtre diskini ve filtre altı.

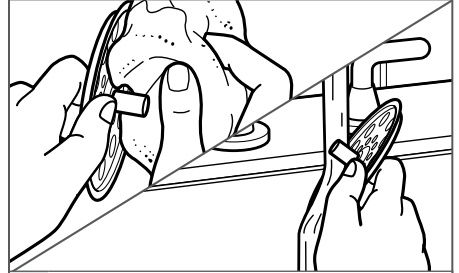

4

Filtre parçalarını pistondan çıkardıktan sonra, her bir parçayı yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin. Yumuşak kuru bir bezle kurulayın. Filtre üzerindeki sabun veya kahve yağı kalıntıları, hazırlayacağınız bir sonraki kahvenin tadını etkileyebileceğinden, gözenekli filtreyi tamamen sabundan arındırdığınızdan emin olun.

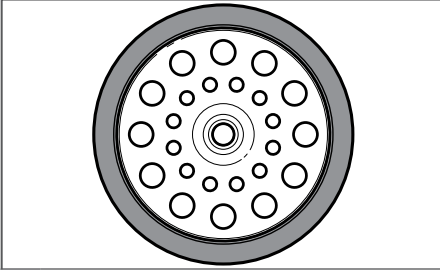

5

Ürünü doğru şekilde yeniden monte etmek için lastik kenar parçasının uygun şekilde ortalandığından ve filtre diskini tertibatına tamamen oturduğundan emin olun.

SORUN GİDERME

Hassas Presli Kahve Makineniz beklenen şekilde çalışmazsa lütfen aşağıdaki kontrolleri yapın:

- Kahve fazla koyuysa: Kahveyi tercih ettiğiniz hazırlama süresi sona erdikten hemen sonra servis ettiğinizden emin olun, aksi takdirde kahve özü açığa çıkmaya devam edecek ve kahve koyulaşacaktır.

Diğer olası çözümler: Kahvenizi daha kalın tanecikli olarak öğütün ve/veya daha az süre suya daldırın.

- Kahve fazla açıksa: Kahvenizi daha ince tanecikli olarak öğütün ve/veya daha uzun süre suya daldırın.

- Kullanım sonrasında kahvede acılık ya da hoş olmayan bir tat varsa: Hassas Presli Kahve Makinesinin iyice temizlenmemesi kahvenin tadını etkileyebilir. Her kullanım sonrasında tüm parçalardaki sabun, kahve taneciği ve yağ kalıntılarının tamamen giderildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için "Bakım ve temizlik" bölümüne başvurun.

- Kahve taneciklerini pistonla aşağı iterken çok fazla dirençle karşılaşıyorsanız, kahve tanecikleriniz fazla ince öğütülmüş olabilir.

- Kahve taneciklerini pistonla aşağı iterken çok az dirençle karşılaşıyorsanız, kahve tanecikleriniz fazla kalın öğütülmüş olabilir.

Sorun yukarıdakilerden herhangi biri değilse "Garanti ve servis" bölümündeki "Müşteri hizmetleri" kısmına bakın.

Hassas Presli Kahve Makinesini perakende satıcıya iade etmeyin - perakende satıcılar teknik servis sunmamaktadır.

GARANTİ VE SERVİS

KİTCHENAİD PRESLİ KAHVE MAKİNESİ GARANTİSİ

Garanti Süresi:	KitchenAid tarafından Karşılancak Kısım:	KitchenAid tarafından Karşılancmayacak Kısım:
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 5KCM0512E Satın alma tarihinden itibaren iki yıl geçerli garanti.	Malzeme veya işçilik kusurlarının düzeltilmesi için yapılacak yedek parça ve onarım amaçlı işgücü maliyetleri. Servis işlemlerinin Yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.	A. Presli Kahve Makinesi, ev içi kahve hazırlıkları dışında amaçlarla kullanıldığında doğan onarım ihtiyaçları. B. Kazalar, değişiklikler, yanlış kullanım, suistimal veya yerel elektrik kanunları ile uyumsuz kurulum/çalıştırmadan kaynaklı hasarlar.

KITCHENAİD DOLAYLI HASARLAR İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Herhangi bir sorunuz olursa ya da size en yakın KitchenAid Yetkili Hizmet Merkezini bulma konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda verilen irtibat bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

NOT: Tüm servis işlemlerinin Yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından yerel olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ESSE

Büyükdere Cad.Apa Giz Plaza
No:191 K:2 BB53-54-57
Levent, İstanbul / TURKEY
gulk@esse.com.tr
Tel: +90 212 346 05 65

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten web sitemizi ziyaret edin:

www.KitchenAid.eu

© 2015. Tüm hakları saklıdır.
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.