



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

ILMANPOISTO (IMUMALLEJA VARTEN)

Yhdistä liesituuletin ja seinien poistoaukot siten, että halkaisija vastaa ilman poistokohtaa (yhdyslaippa).

Kooltaan pienempien putkien ja seinän poistoaukkojen käyttäminen laskee imutehoa ja lisää huomattavasti melua.

Valmistaja ei ole näiltä osin mitenkään vastuussa.

! Käytä kanavaa, jonka pituus on mahdollisimman lyhyt.

! Käytä kanavaa, jossa on mahdollisimman vähän taivekohtia (suurin sallittu taivekulma: 90°).

! Vältä huomattavia muutoksia kanavan poikkileikkauksessa.

! Valmistaja ei ole mitenkään vastuussa, jos näitä määräyksiä ei noudateta.

SUODATUS VAI POISTOHORMI?

! Liesituulettimesi on tarkoitettu käytettäväksi imumallisenä.

Jotta liesituuletinta voitaisiin käyttää suodattavana, on asennettava erityinen LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ.

Tarkasta kuuluoiko LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ toimitukseen vai onko se ostettava erikseen.

Huomaa: Jos se kuuluu toimitukseen, joissakin tapauksissa

KÄYTTÖPANEELI



T1



T2



T3



T4



T5



T6



T7

- T1. Tuulettimen moottori POIS PÄÄLTÄ / vähennä nopeutta
- T2. Tuulettimen moottori PÄÄLLE / kasvata nopeutta
- T3. "TEHON LISÄYS" -TOIMINTO
- T4. 6th sense -toiminto (AUTO-tila) PÄÄLLÄ/POIS
- T5. "ZEN" -toiminnon käyttö
- T6. Rasva-/hiilisuodattimen hälytys/nollaus
- T7. Päävalo PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ

HUOMIO! Tässä liesituulettimessa on automaattinen käyttöjärjestelmä (katso alla oleva kohta "T4. 6th sense -toiminto (AUTO-tila) PÄÄLLÄ/POIS").

Kalibrointi tapahtuu automaattisesti jokaisella kerralla, kun liesituuletin yhdistetään uudelleen sähköverkkoon (esim.: ensimmäisen asennuskerran ja sähkökatkon jälkeen). Toimenpide voidaan suorittaa myös manuaalisesti (katso kappale "Anturin asettaminen"). 5 minuuttia kestävän kalibroinnin aikana T4 vilkkuu ja valoja voidaan käyttää.

T1. TUULETTIMEN MOOTTORI POIS PÄÄLTÄ / VÄHENNÄ NOPEUTTA

Tällä painikkeella vähennetään poistomoottorin nopeutta ja kytketään se POIS PÄÄLTÄ. Voit kytkeä poistomoottorin suoraan POIS PÄÄLTÄ painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

T2. TUULETTIMEN MOOTTORI PÄÄLLE / KASVATA NOPEUTTA

Tällä painikkeella kasvatetaan poistomoottorin nopeutta ja kytketään se PÄÄLLE. Voit asettaa suoraan nopeuden 3 painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

T3. "TEHON LISÄYS" -TOIMINTO

Painamalla T3-painiketta aktivoit "TEHON LISÄYS 1" tehostetun poistonopeuden (aikasäädely).

Huomaa: liesituuletin palauttaa nopeuden 3. nopeudelle viiden minuutin kuluttua.

Kun poistomoottori on käynnissä "TEHON LISÄYS 1" -toiminnolla, T3-painikkeen painaminen uudelleen aktivoi "TEHON LISÄYS 2" lisätyn tehopoistonopeuden (aikasäädely).

Huomaa: liesituuletin palauttaa nopeuden 3. nopeudelle viiden minuutin kuluttua.

Huomaa: jos painat uudelleen T3, näiden viiden minuutin aikana, liesituuletin palaa toimimaan "TEHON LISÄYS 1" -toiminnolla.

T4. 6TH SENSE -TOIMINTO (AUTO-TILA) PÄÄLLÄ/POIS

Liesituuletin asettaa poistonopeuden automaattisesti, jos liesituulettimen anturi havaitsee muutoksia ympäristöolosuhteissa.

liesituulettimeen on asennettuna lisäksi aktiivihiiisuodatusjärjestelmä. Tiedot liesituulettimen muuttamisesta imumallista suodatinmalliseksi on annettu käyttöoppaassa "Turvallisuusohjeet & Asennus".



KANAVOITU MALLI

Tässä tapauksessa savut kuljetetaan rakennuksen ulkopuolelle liesituulettimen päällä olevaan kytkentärenkaakseen yhdistetyn erityisen putken kautta.

Huomio! Poistoputkea ei toimiteta liesituulettimen mukana vaan se on hankittava erikseen. Poistoputken halkaisijan tulee olla sama kuin kytkentärenkaan.

Huomio! Jos liesituuletin on varustettu aktiivihiiisuodattimella, on se poistettava.



SUODATINMALLI

Imetystä ilmasta poistetaan rasva ja käryt ennen kuin se palautetaan takaisin huoneeseen.

Jos liesituuletinta halutaan käyttää tällä tavalla, on asennettava aktiivihiiiltä käyttävä lisäsuodatusjärjestelmä.

Huomaa: jotta voit varmistaa, että tämä toiminto toimii oikein, **määritä ensin anturi** (katso alla oleva kohta "Anturin asettaminen").

Huomaa: Jos muutat mitään muita nopeutta ohjaavia toimintoja, "6th sense" -toiminto kytkeytyy pois päältä.

Anturin asettaminen

Tämä voidaan tehdä kun liesituuletin on POIS päältä. Paina normaaleissa ympäristöolosuhteissa T4-painiketta 5 sekunnin ajan, T4 ilmoittaa anturin kalibroimisesta vilkkumalla 5 minuutin ajan ja sammuu sitten, kun kalibrointi on päättynyt.

Keittolevyn asettaminen: Paina T1- ja T2-painikkeita samanaikaisesti ja pidä niitä painettuina. Molemmat syttyvät ilmaistakseen, että liesituuletin on valmis hyväksymään keittolevyn parametrien kalibroinnin.

Valitse kaasuliesi painamalla T1. (T1 vilkkuu 3 sekuntia ilmaistakseen, että liesituulettimen parametrit on asetettu kaasuliedelle).

Valitse induktioliesi painamalla T2. (T2 vilkkuu 3 sekuntia ilmaistakseen, että liesituulettimen parametrit on asetettu induktioliedelle).

T5. "ZEN"-TOIMINNON KÄYTTÖ

"ZEN" -poistotapa laitetaan päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta.

Tämä toiminto mahdollistaa imunopeuden käynnistämisen siten, että hiljaisuus ja ilmanpoiston tehokkuus pysyvät ihanteellisissa tasapainossa.

T6. RASVA-/HIILISUODATTIMEN HÄLYTYS/NOLLAUS

Liesituuletin ilmoittaa säännöllisin väliajoin, että on tullut aika suorittaa suodattimen huolto.

Huomaa: Ilmaisimet toimivat ainoastaan liesituulettimen ollessa päällä.

T6 palaa: Suorita rasvasuodattimen huolto.

T6 vilkkuu: suorita hiilisuodattimen huolto.

Suodattimen täyttymisen ilmaisimien palauttaminen normaalitilaan:

Huomaa: Tämä on tehtävä liesituulettimen ollessa päällä.

Paina T6-painiketta ja pidä sitä painettuna

Huomaa: T6 ja liesituuletin sammuvat, mikä tarkoittaa, että hälytyksen nollaus on suoritettu.

Rasva- ja hiilisuodattimen nollaus suoritetaan samalla näppäimellä. Jos molempien suodatinten hälytykset ovat aktiivisina, nollaustoiminto nollaa laskurin yksi kerrallaan ja prioriteetti on hiilisuodattimella.

Hiilisuodattimen täyttymisen ilmaisimen aktivoiminen

Huomaa: Tämä on tehtävä poistomoottorin ollessa poissa päältä.
Tämä ilmaisin on yleensä poissa päältä – paina **T3**- ja **T7**-painikkeita

samanaikaisesti, jos haluat käynnistää toiminnon: Molempiin syttyy valo, joka ilmoittaa aktivoinnin tapahtumisesta.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla samoja painikkeita uudelleen: Molemmat vilkkuvat lyhyesti ja sammuvat sitten; tämä on merkinä toiminnon käytöstä sulkemisesta.

T7. PÄÄVALO PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ

Lieden valot sytytetään ja sammutetaan katkaisinta painamalla.

TEKNISET TIEDOT

Korkeus (cm)	Leveys (cm)	Syvyys (cm)	Poistoputken Ø (cm)
62-114	59,8	45,5	15
62-114	89,8	45,5	15

PUHDISTUS JA HUOLTO

PUHDISTUS

- **Älä käytä höyrypesuria.**
 - **Irrota laite sähköverkosta.**
- Tärkeää:** Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Mikäli jokin tällainen tuote joutuu vahingossa kosketuksiin laitteen kanssa, pyyhi laite heti kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia.
- Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara astianpesuainetta. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
- Tärkeää:** Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai metallikaapimia. Ajan kuluessa ne saattavat pilata emalipinnat.
- Käytä laitteen puhdistamista varten erityisesti suunniteltuja puhdistusaineita ja noudata valmistajan ohjeita.
- Tärkeää:** puhdista suodattimista öljyn ja rasvojen jäänteet vähintään kerran kuussa.

RASVASUODATTIMIEN HUOLTO

Tämä on puhdistettava kerran kuussa (tai kun suodattimen täyttymisen ilmaisinjärjestelmä – jos kyseisessä mallissa on sellainen – ilmoittaa toimenpiteen olevan tarpeellinen) mietoja pesuaineita käyttäen, joko käsin tai astianpesukoneessa (käytä matalaa lämpötilaa ja lyhyttä pesuohjelmaa).
Jos rasvasuodatin pestään astianpesukoneessa, sen väri saattaa himmetä hieman, mutta tällä ei ole vaikutusta sen suodatuskykyyn.
Irrota suodatin vetämällä kahvasta.
Kun suodatin on pesty ja sen on annettu kuivua, aseta se takaisin paikalleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä.




AKTIIVIHIIILISUODATIN (MALLEILLE, JOTKA ON ASENNETTU AINOASTAAN SUODATTAVIKSI)

Pese hiilisuodatin kerran kuussa astianpesukoneessa korkeimmassa lämpötilassa käyttäen normaalia konetiskiainetta. Suodatin on suositeltavaa pestä yksin.
Pesun jälkeen suodatin on aktivoidaan kuivaamalla se uunissa, 100 °C:ssa, 10 minuutin ajan.
Vaihda suodatin kolmen vuoden välein.

Hiilisuodattimen kokoaminen:

1. Irrota rasvasuodatin.
2. Irrota suodattimen tukikehys kääntämällä nuppeja 90°.
3. Asenna hiilisuodatin tukikehykseen.

Seuraa yllä annettuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä suodattimen tukikehystä ja rasvasuodatinta vaihtaessasi.

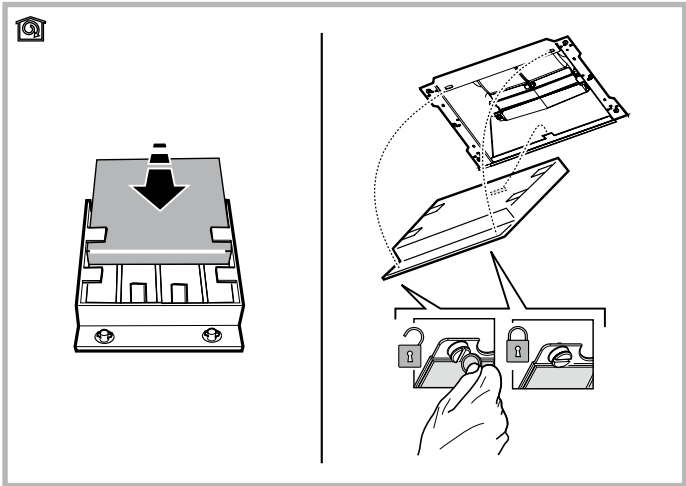

LAMPPUJEN VAIHTAMINEN

Liesituuletin on varustettu LED-valaistusjärjestelmällä.
LED-valot takaavat erinomaisen valaistuksen, niiden käyttöikä on jopa 10 kertaa perinteisiä lamppeja pitempi, minkä lisäksi niiden etuna on jopa 90-prosenttinen energiansäästö.

Huomaa: Hanki uusi LED-lamppu ottamalla yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

* Saatavana vain eräissä malleissa

VIANETSINTÄ


Ongelma	Korjauskeinot
Laite ei toimi.	- Tarkasta toimiiko sähkövirta ja onko laite kytkettynä virtaan. - Varmista, että nopeus on valittuna. - Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi, toistuuko häiriö.
Liesituuletin ei poista ilmaa tarpeeksi.	- Varmista, että ilman imunopeus on asetettu halutulle tasolle. - Varmista, että suodattimet ovat puhtaat. - Tarkasta onko ilmanpoistokanavissa esteitä.
Liesituuletin on sammunut normaalin toiminnan aikana.	- Varmista, että virtaa ei ole katkaistu. - Varmista, että moninapainen katkaisin ei ole lauennut.

* Saatavana vain eräissä malleissa



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta **docs.whirlpool.eu**
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

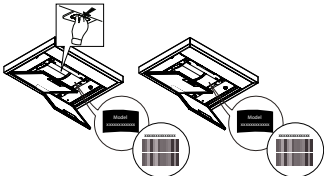

400011310871