


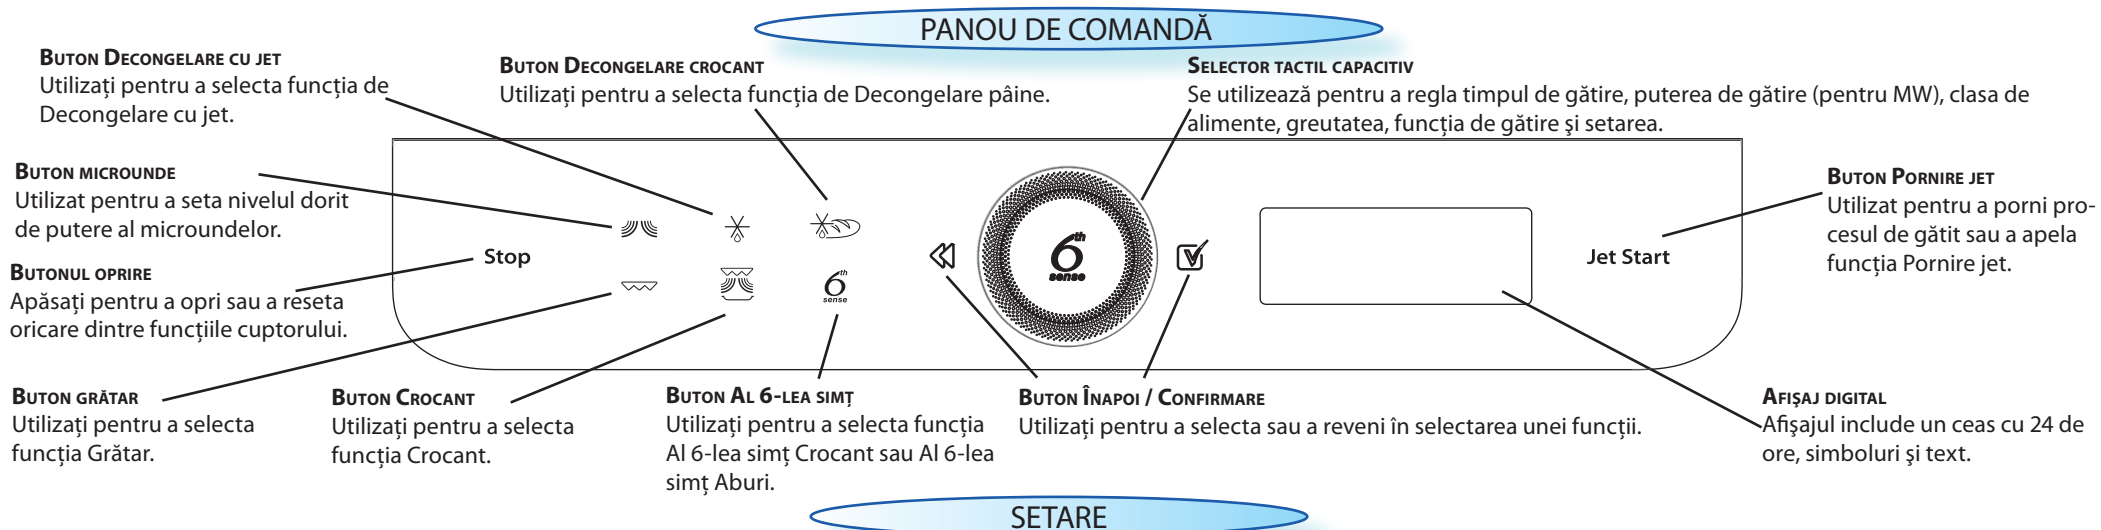

NOTĂ: TOATE AUTOCOLANTELE PROMOȚIONALE TREBUIE SCOASE DE PE PRODUS ÎNAINTE DE UTILIZARE.

În cazul în care produsul este oprit sau în modul de așteptare, se va auzi un semnal sonor în timpul deschiderii sau închiderii ușii și toate tastele funcționale vor fi vizibile pe panoul de control. Sau puteți să apăsați selectorul tactil, toate tastele funcționale vor fi vizibile pe acesta.



ÎN CAZUL ÎN CARE PRODUSUL ESTE CONECTAT PENTRU PRIMA DATĂ LA SURSA DE ALIMENTARE, o selecție de setări apar automat pentru a vă permite să reglați/personalizați valori, precum Language (Limbă), Clock (Ceas), Volume (Volum) și modul Eco (Economic).

DAȚĂ DORIȚI SĂ MODIFICAȚI orice setare, puteți să mențineți apăsat butonul Opre 3 secunde pentru a ajunge la aceasta.

Setare limbă

- 1 ROTIȚI SELECTORUL tactil pentru a selecta limba dorită.
- 2 APĂSAȚI BUTONUL Confirmare pentru a confirma selecția.

ARTICOLE	1	2	3	4	5	6	7	8
Limbi	English (Engleză)	French (Franceză)	Italiano (Italiană)	Deutch (Germană)	Svenska (Suedeză)	Espanol (Spaniolă)	Nederlands (Olandeză)	Cestina (Cehă)

TOATE NUMELE de limbă sunt scrise în limba originală.

Setare ceas

- 1 ROTIȚI SELECTORUL tactil pentru a selecta ora exactă.
- 2 APĂSAȚI BUTONUL Confirmare pentru a confirma selecția.

NOTĂ: Acesta vă oferă 10 minute pentru a completa reglarea ceasului.

Setare volum

- 1 ROTIȚI SELECTORUL tactil pentru a selecta Volumul.
- 2 APĂSAȚI BUTONUL Confirmare pentru a confirma selecția.

VOLUM	VOLUM MARE	VOLUM MEDIU (IMPLICIT)	VOLUM MIC	SILENȚIOS
Butoane (toate sunt butoane tactile)	100%	100%	50%	0%
Ornament central	100%	50%	20%	0%
Alerte, alarme și memento-uri	100%	100%	100%	100%

Mod ECONOMIC

- 1 ROTIȚI SELECTORUL tactil pentru a selecta Activat sau Dezactivat.
- 2 APĂSAȚI BUTONUL Confirmare pentru a confirma selecția.

NOTĂ: IMPLICIT, MODUL ECONOMIC ESTE DEZACTIVAT.

ATUNCI CÂND ESTE SETAT MODUL ECONOMIC, ceasul nu va fi vizibil atunci când produsul este în modul de așteptare.



GĂTITUL ȘI REÎNCĂLZIREA LA MICROUND

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru gătitul obișnuit și reîncălzire, cum ar fi legume, pește, cartofi și carne.


- 1 **APĂSAȚI BUTONUL PENTRU MICROUND** în mod repetat pentru a selecta puterea.
- 2 **Apăsați butonul** Confirmare pentru a confirma.
- 3 **Rotiți selectorul** tactil pentru a regla durata de gătire.
- 4 **APĂSAȚI BUTONUL DE PORNIRE JET.**

Puteți apăsa butonul înapoi dacă doriți să vă întoarceți la setarea anterioară înainte de a apăsa butonul de pornire Jet.

ODATĂ CE PROCESUL DE GĂTIRE A ÎNCEPUT:

Timpul poate fi crescut ușor în pași de 30 s, prin apăsarea butonului Pornire jet. Fiecare apăsare mărește timpul cu 30 de secunde.

Puteți, de asemenea, să modificați timpul prin rotirea degetului pe pe selectorul tactil central pentru a mări sau a micșora timpul.



NUMAI MICROUND	
PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
GĂTIT-REÎNCĂLZIRE Putere jet	GĂTIRE pește, carne, legume etc.
GĂTIT-REÎNCĂLZIRE 500 W	GĂTITUL CARE NECESITĂ ATENȚIE SPECIALĂ de exemplu, sosuri bogate în proteine, preparate cu brânză și ouă și caserole cu pește.
GĂTIT-TOPIRE 350 W	TOCANE LA FOC MIC , topire unt.
DECONGELARE 160 W	DECONGELARE. Încălzirea ușoară a untului și a brânzeturilor.
ÎNCĂLZIRE UȘOARĂ 90 W	ÎNCĂLZIRE UȘOARĂ ÎNGHEȚATĂ.

LUMINĂ AMBIANTĂ

SUB PRODUS există o lumină ambientă albă, care se reflectă de pe suprafața bazei. Lumina albă ar trebui să fie prezent în momentul în care produsul este în stare de configurare sau când un proces de gătit s-a terminat.

LUMINA AMBIANTĂ trebuie să își schimbe culoarea în funcție de procesul activ:

- ~ **LUMINA VERDE ("SĂNĂTOS")**, apare în timpul procesului de gătire pentru:
- ~ **LUMINA ROȘIE ("GĂTIRE CU CĂLDURĂ")**, apare în timpul procesului de gătire pentru: Microunde, Grătar, Combinat, Al 6-lea simț Crocant, Manual Crocant, Decongelare Crocant.
- ~ **LUMINA ALBASTRĂ ("DECONGELARE")**, apare în timpul procesului de gătire pentru:

NOTĂ: LUMINA AMBIANTĂ se dezactivează atunci când modul ECONOMIC este activat.

MODUL DEMO

- ~ Activarea modului Demo: În timp ce cuptorul este în modul normal, deschideți ușa, apăsați butonul Oprire, apăsați și țineți apăsat butonul Pornire jet pentru 8 secunde până când auziți un bip. Cuptorul va afișa "DemoMode activated" (Mod demonstrativ activat).
- ~ Dezactivarea modului Demo: Deschide ușa, apăsați butonul Oprire, apăsați și țineți apăsat butonul de Pornire jet timp de 8 secunde până când auziți un bip. Funcția mod Demo va fi dezactivată.

NOTĂ: MODUL DEMO va fi activat în limba selectată.

SUSPENDAREA SAU OPRIREA GĂTITULUI

PENTRU A SUSPENDA GĂTITUL:

GĂTITUL POATE FI SUSPENDAT pentru a verifica, a întoarce sau a amesteca produsul alimentar prin deschiderea ușii. Setarea va comuta în modul de așteptare după 10 minute.

PENTRU A CONTINUA GĂTITUL:

ÎNCHIDEȚI UȘA și apăsați butonul Pornire jet O DATĂ. Gătitul este reluat de unde a fost întrerupt.

DACĂ NU DORIȚI SĂ CONTINUAȚI GĂTITUL:

SCOATEȚI MÂNCAREA, închideți ușa și apăsați butonul OPRIRE.

NOTĂ: După ce se termină gătitul, ventilatorul și lampa din cuptor pornesc înainte de a apăsa pe butonul OPRIRE, acest lucru este normal.

UN BIP VA SEMNALA o dată pe minut timp de 10 minute când se termină gătitul. Apăsați butonul OPRIRE sau deschideți ușa pentru a anula semnalul.



SIGURANȚĂ COPIL/SIGURANȚĂ ATINGERE

ACEASTĂ FUNCȚIE AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ ESTE ACTIVATĂ 2 MINUTE DUPĂ ce cuptorul a revenit în modul "așteptare". În acest mod, ușa este blocată.



UȘA TREBUIE SĂ FIE ÎNCHISĂ ȘI DESCHISĂ de exemplu, la introducerea produselor alimentare, înainte ca siguranța să fie eliberată. Altfel, pe afișaj va apărea "DOOR" (UȘĂ).

PORNIRE JET

ACEASTĂ FUNCȚIE ESTE UTILIZATĂ pentru reîncălzirea rapidă a produselor alimentare cu un conținut ridicat de apă, cum ar fi supe, cafea sau ceai.

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL PORNIRE JET.**

ACEASTĂ FUNCȚIE PORNEȘTE AUTOMAT cu un nivel de putere maxim al microundelor și timpul de gătire reglat la 30 de secunde. *Fiecare apăsare suplimentară* crește timpul cu 30 de secunde. Puteți modifica, de asemenea, timpul prin rotirea degetului pe selectorul tactil central pentru a crește sau a reduce timpul după pornirea funcției.

APĂSAREA BUTONULUI PORNIRE JET DE DOUĂ ORI va crește timpul cu 30 de secunde.





DECONGELARE CU JET

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru a decongela carne, pasăre și pește. Decongelarea cu jet trebuie să fie folosită numai în cazul în care greutatea netă este cuprinsă între 100 g -1,5 kg.

PUNEȚI ÎNTOTDEAUNA PRODUSELE ALIMENTARE PE PLATANUL DE STICLĂ.

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL** de Decongelare cu jet.
- 2 **ROȚIȚI SELECTORUL** tactil pentru a regla greutatea produsului alimentar.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL DE PORNIRE JET.**

La jumătatea procesului de decongelare, cuptorul se oprește și vă solicită: **TURN FOOD** (ÎNTOARCERE PRODUSE ALIMENTARE).

- ↔ Deschideți ușa.
- ↔ Întoarceți produsele alimentare.
- ↔ Închideți ușa și reporniți prin apăsarea butonului Pornire jet.


NOTĂ: CUPTORULUI CONTINUĂ ÎN MOD AUTOMAT după 2 min. în cazul în care produsele alimentare nu au fost întoarse.

PREPARATE CONGELATE:


ÎN CAZUL ÎN CARE GREUTATEA ESTE MAI MICĂ SAU MAI MARE DECÂT GREUTATEA RECOMANDATĂ: Urmați procedura pentru "Gătirea și încălzirea la microunde" și alegeți 160 W atunci când decongelare.



În cazul în care produsul alimentar este mai cald decât temperatura de congelare (-18 °C), alegeți o greutate mai mică a produsului alimentar.



În cazul în care produsul alimentar este mai rece decât temperatura de congelare (-18 °C), alegeți o greutate mai mare a produsului alimentar.

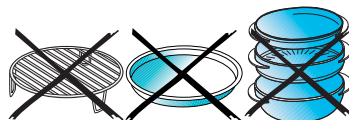

GRĂȚAR


UTILIZAȚI ACEASTĂ funcție pentru a rumeni produse alimentare.

- 1 **APĂSAȚI PE BUTONUL GRĂȚAR**
- 2 **ROȚIȚI SELECTORUL** tactil pentru a regla durata de gătire.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL DE PORNIRE JET.**

ÎN TIMPUL GĂTITULUI, este posibil să reglați timpul de gătire rotind selectorul tactil.

ASIGURAȚI-VĂ că ustensilele folosite sunt rezistente la căldură și adecvate pentru cuptor înainte de a le utiliza.

NU FOLOSIȚI USTENSILE DIN PLASTIC PENTRU FRIGERE. Acestea se vor topi. Nici produsele din lemn sau din hârtie nu sunt potrivite.



CROCANȚ

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a găti quiche, pizza și alte produse alimentare cu aluat. De asemenea, aceasta este ideală pentru a frige carne și pește și pentru a prăji șuncă, ouă, cartofi etc.

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL CROCANȚ.**
- 2 **ROȚIȚI SELECTORUL** tactil pentru a regla durata de gătire.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL** Confirmare pentru a confirma. Apoi, apare un mesaj care informează utilizatorii să folosească placa pentru funcția crocant.
- 4 **APĂSAȚI BUTONUL DE PORNIRE JET.**

AVEȚI POSIBILITATEA să apăsați butonul înapoi de dacă doriți să reveniți la setarea anterioară înainte de a apăsa butonul de pornire Jet. **NU ESTE POSIBIL** să modificați sau să schimbați nivelul de Putere sau să activați/dezactivați Grătarul, atunci când se utilizează funcția Crocant. **ÎN TIMPUL GĂTITULUI**, este posibil să reglați timpul de gătire rotind selectorul tactil.


Cuptorul cu utilizează automat Microunde și Grătar pentru a încălzi placa pentru funcția Crocant. În acest fel, placa pentru funcția Crocant va atinge rapid temperatura de funcționare și va începe să rumenească și să încălzească alimentele până devin crocante.

UTILIZAȚI NUMAI PLACA PENTRU FUNCȚIA Crocant furnizată. Alte plăci disponibile clare pe piață pentru funcția Crocant nu vor oferi rezultatul corect când utilizați această funcție.



- ASIGURAȚI-VĂ** CĂ PLACA PENTRU FUNCȚIA Crocant este plasată corect în mijlocul platanului de sticlă.
- CUPTORUL** și placa pentru funcția crocant devin foarte fierbinți atunci când utilizați această funcție.
- NU PUNEȚI PLACA** pentru funcția crocant fierbinte pe nicio suprafață sensibilă la căldură.
- AVEȚI GRIJĂ** să nu atingeți plafonul sub elementul Grătarului.

FOLOSIȚI MĂNUȘI PENTRU CUPTOR SAU MĂNERUL SPECIAL PENTRU FUNCȚIA Crocant furnizat, atunci când scoateți placa fierbinte pentru funcția Crocant.

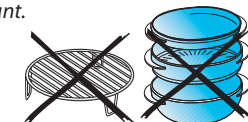

GRĂȚAR COMBINAT

UTILIZAȚI această funcție pentru a găti alimente, precum gratinate, lasagne, pasăre și cartofi la cuptor.

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL GRĂȚAR** ÎN PRIMUL RÂND ȘI APĂSAȚI BUTONUL MW, APOI AFIȘAJUL VA INDICA „FUNCTION COMBI” (FUNCȚIE COMBINATĂ).
- 2 **ROȚIȚI SELECTORUL TACTIL** PENTRU A SELECTA PUTEREA.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL** Confirmare pentru a confirma.
- 4 **ROȚIȚI SELECTORUL** tactil pentru a regla durata de gătire.
- 5 **APĂSAȚI BUTONUL PORNIRE JET.**

AVEȚI POSIBILITATEA să apăsați butonul înapoi de dacă doriți să reveniți la setarea anterioară înainte de a apăsa butonul de pornire Jet.

ÎN TIMPUL GĂTITULUI, este posibil să reglați timpul de gătire rotind selectorul tactil sau apăsând butonul de pornire.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ USTENSILELE folosite sunt rezistente la căldură și adecvate pentru cuptor înainte de a le utiliza.

NU FOLOSIȚI USTENSILE DIN PLASTIC PENTRU FRIGERE. Acestea se vor topi. Nici produsele din lemn sau din hârtie nu sunt potrivite.



GRĂȚAR COMBINAT	
PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
350 - 500 W	GĂTIRE pasăre și lasagne
160 - 350 W	GĂTIRE pește și gratinate congelate
160 W	GĂTIRE carne
90 W	GRATINARE fructe
0 W	NUMAI rumenire în timpul gătitului




AL 6-LEA SIMȚ ABURI

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE, cum ar fi legume, legume congelate, fileuri de pește, fructe.

Folosii întotdeauna dispozitivul pentru aburi furnizat atunci când utilizați această funcție.


- 1 APĂSAȚI ÎN POZIȚIA modului butonului Al 6-lea simț.
- 2 ROTIȚI SELECTORUL TACTIL pentru a Al 6-lea simț Aburi.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL Confirmare pentru a confirma.
- 4 ROTIȚI SELECTORUL tactil pentru a selecta tipul de produse alimentare.
- 5 APĂSAȚI BUTONUL Confirmare pentru a confirma. Două mesaje apar pentru a vă aminti să utilizați dispozitivul pentru aburi și să adăugați apă în acesta.
- 6 APĂSAȚI BUTONUL PORNIRE JET.

Aveți posibilitatea să apăsați butonul înapoi de dacă doriți să reveniți la setarea anterioară.

 **DISPOZITIVUL PENTRU ABURI este proiectat pentru a fi utilizat numai cu microunde!**
Nu îl utilizați cu nicio altă funcție.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI PENTRU ABURI cu orice altă funcție poate provoca daune.
Asigurați-vă întotdeauna că platanul se rotește în mod liber înainte de a porni cuptorul.

Puneți întotdeauna dispozitivul pentru aburi pe platanul de sticlă.

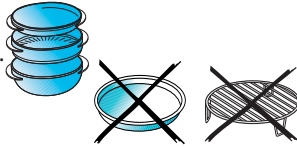

CLASĂ DE ALIMENTE	CANTITATE	RECOMANDĂRI
1 LEGUME	300g - 400g	Puneți în grila pentru aburi. Adăugați 100 ml de apă în partea de jos și acoperiți cu un capac.
2 LEGUME CONGELATE		Allow to stand for 1 - 2 minutes. Adăugați 100 ml de apă în partea de jos și acoperiți cu un capac.
3 FILEURI DE PEȘTE		Distribuiți uniform fileurile pe grila pentru aburi. Suprapuneți bucățile subțiri. Se lasă să stea timp de 1 - 2 minute, după gătit. Adăugați 100 ml de apă în partea de jos și acoperiți cu un capac.
4 FRUCTE		Puneți în grila pentru aburi. Adăugați 100 ml de apă în partea de jos și acoperiți cu un capac.

DECONGELARE CROCANȚ

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU A DECONGELA PÂINEA CROCANȚĂ. Decongelarea Crocant trebuie să fie folosită numai în cazul în care greutatea netă este cuprinsă între 50 g -400 g.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL DE DECONGELARE CROCANȚ.
- 2 ROTIȚI SELECTORUL tactil pentru a selecta greutatea.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL Confirmare pentru a confirma. Apoi, apare un mesaj care vă informează să folosiți placa pentru funcția crocant.
- 4 APĂSAȚI BUTONUL pornire Jet pentru a preîncălzi placa pentru funcția crocant. Când temperatura a fost atinsă, un mesaj vă informează să introduceți alimente (pâine).
- 5 ADĂUGAȚI ALIMENTARE (PÂINE) și apăsați butonul de pornire.

Dacă nu deschideți și închideți ușa în etapa de adăugare a produselor alimentare, gătitul nu poate fi reluat și nu poate continua.

AL 6-LEA SIMȚ CROCANȚ


UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a găti pizza, cartofi prăjiți, quiche și crochete de pui. Această funcție este folosită doar pentru produse alimentare congelate semi-preparate.

- 1 APĂSAȚI ÎN POZIȚIA modului butonului Al 6-lea simț.
- 2 ROTIȚI SELECTORUL tactil pentru a Al 6-lea simț Crocant.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL Confirmare pentru a confirma.
- 4 SELECTOR TACTIL pentru a selecta tipul de alimente.
- 5 APĂSAȚI BUTONUL Confirmare pentru a confirma. Apoi, apare un mesaj care informează utilizatorul să folosească placa pentru funcția crocant.
- 6 APĂSAȚI BUTONUL PORNIRE JET.

Aveți posibilitatea să apăsați butonul înapoi de dacă doriți să reveniți la setarea anterioară.



NU AȘEAȚI RECIPIENTE sau ambalaje pe placa pentru funcția Crocant!




UTILIZAȚI NUMAI PLACA PENTRU FUNCȚIA Crocant furnizată. Alte plăci disponibile clare pe piață pentru funcția Crocant nu vor oferi rezultatul corect când utilizați această funcție.



FOLOSIȚI MÂNUȘI PENTRU CUPTOR SAU MÂNERUL SPECIAL PENTRU FUNCȚIA Crocant furnizată, atunci când scoateți placa fierbinte pentru funcția Crocant.



NUMAI PRODUSELE ALIMENTARE trebuie să fie plasate pe placa pentru funcția CROCANȚ.



CLASĂ DE ALIMENTE	CANTITATE	RECOMANDĂRI
1 PIZZA, CONGELATĂ	300G-400G	Pentru pizza cu crustă.
2 CARTOFI PRĂJIȚI, CONGELAȚI		Puneți cartofii prăjiți într-un strat uniform pe placa pentru funcția crocant. Presărați sare dacă doriți cartofi mai crocanți. Cartofii prăjiți pot fi întorși când este afișat timpul.
3 QUICHE CONGELAT		Scoateți ambajul și introduceți Quiche pe placa pentru funcția crocant.
4 CROCHETE/ARIPI DE PUI, CONGELATE		Puneți aripioarele de pui într-un strat uniform pe placa pentru funcția crocant. Aripioarele de pui pot fi întoarse când este afișat timpul.

Pentru produsele alimentare care nu sunt menționate în acest tabel și în cazul în care greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru funcția manuală Crocant.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	MAX109
TENSIUNEA DE ALIMENTARE	230 V/50 Hz
PUTERE NOMINALĂ CONSUMATĂ	1500 W
SIGURANȚĂ FUZIBILĂ	10 A (UK 13 A)
PUTEREA DE IEȘIRE A MICROUNDDELOR	700 W
GRĂȚAR	650 W
DIMENSIUNI EXTERIOARE (lxLxA)	360 x 392 x 350
DIMENSIUNI EXTERIOARE (lxLxA)	149 x 290 x 290

