

Gebbruiksaanwijzing

KitchenAid

Installatieschema's	4
Belangrijke veiligheidsinstructies	6
Milieutips	9
Eco Design Verklaring	9
Veiligheidswaarschuwingen	9
Beschrijving van het apparaat	10
Installatie	11
Elektrische aansluiting	11
Gebruiksaanwijzing	12
Klantenservice	17









Installatieschema's



Installatieschema's

Alle afmetingen zijn in millimeters

Opmerking: Voor de Semifilo-versie is het niet nodig om de kookplaat 1,5 mm te verlagen.

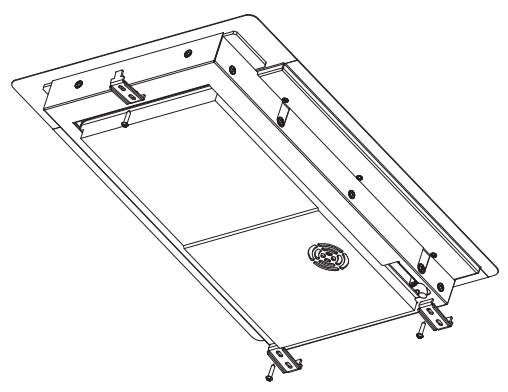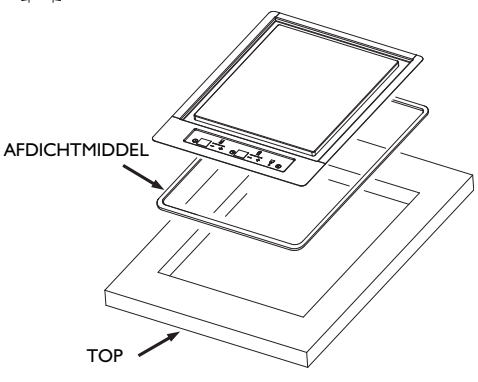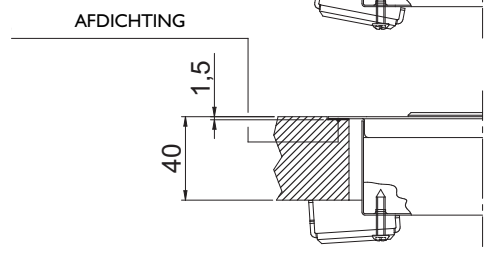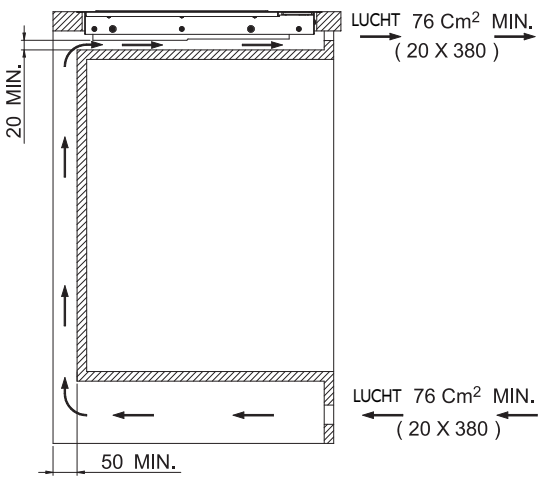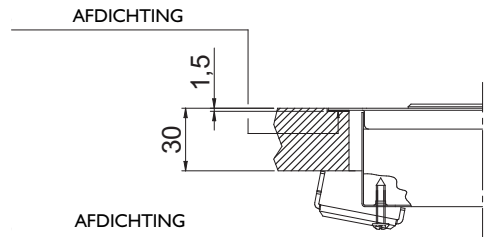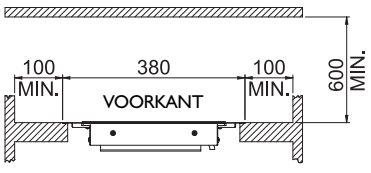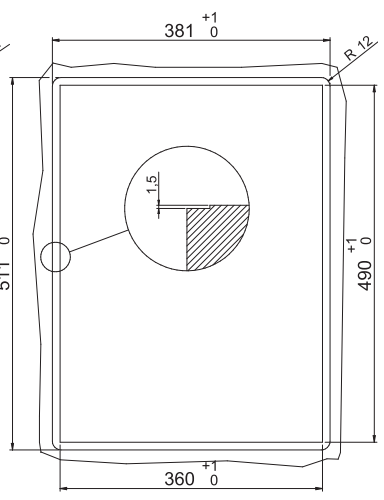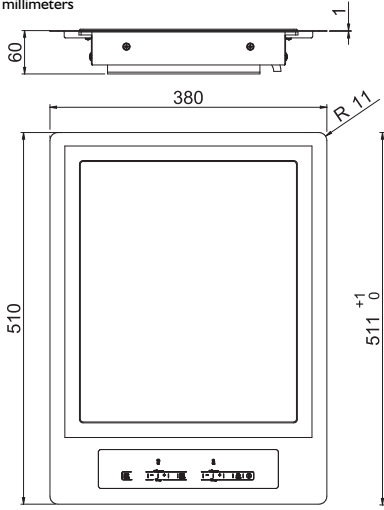

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK

Deze handleiding en het apparaat zelf geven belangrijke veiligheidswaarschuwingen, die gelezen moeten worden en altijd moeten worden opgevolgd.



Dit is het gevaarsymbool voor veiligheid, waarschuwing voor mogelijke risico's voor gebruikers en andere personen.

Alle veiligheidswaarschuwingen hebben dit gevaarsymbool en de volgende woorden:



GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die ernstig letsel kan veroorzaken als deze niet wordt vermeden.

Alle berichten met betrekking tot de veiligheid specificeren het mogelijke risico waarnaar ze verwijzen, en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken door onjuist gebruik van het apparaat kan worden beperkt.

Zorg ervoor dat u de volgende maatregelen neemt:

- Draag beschermende handschoenen bij het uitpakken en installeren van het apparaat.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en met de geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Het apparaat moet worden geaard.
- Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat het in het inbouwmeubel is geplaatst, aan te sluiten op het stopcontact.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, moet er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minimaal 3 mm tussen de contacten worden geïnstalleerd.

- Gebruik geen stekkerdozen of verleng snoeren.
- Trek niet aan het netsnoer van het apparaat.
- De elektrische onderdelen mogen na installatie niet toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het bereiden van voedsel. Ander gebruik is niet toegestaan (bijv. het verwarmen van kamers). De fabrikant is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik of voor onjuiste instelling van de bedieningselementen.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de warmte-elementen niet aanraakt. Zeer jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat alleen gebruiken als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat, en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak de warmte-elementen van het apparaat niet aan tijdens en na het gebruik. Laat het apparaat niet in aanraking komen met doeken of andere brandbare materialen tot alle onderdelen volledig zijn afgekoeld.
- Plaats geen brandbare materialen op of in de buurt van het apparaat.
- Oververhitte olie en vetten kunnen makkelijk in brand vliegen. Let goed op wanneer u voedselproducten met veel vet en olie bereidt.
- Er moet een scheidingspaneel (niet bijgeleverd) in het compartiment onder het apparaat worden geïnstalleerd.
- Als het oppervlak gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om de kans op elektrische schokken te vermijden. (alleen bij apparaten met een glazen oppervlak).
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Bakken met vet of olie zonder dat u bij de kookplaat blijft, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot brand. Probeer brand NOOIT te blussen met water, maar schakel het apparaat uit en dek de vlammen af met bijv. een deksel of een blusdeken.

Gevaar voor brand: bewaar geen voorwerpen op de kookoppervlakken.


- Gebruik geen stoomreinigingsapparaten.
- Metaalhoudende voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden gelegd, omdat ze heet kunnen worden.
- Schakel het kookelement na gebruik uit met de betreffende bedieningsknop en vertrouw niet op de pannendetector. (alleen bij apparaten met een glazen oppervlak).

Afdanken van huishoudelijke apparatuur

- Dit product is vervaardigd van materiaal dat gerecycled of opnieuw gebruikt kan worden. Afdanken moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voordat u het apparaat afdankt, moet de voedingskabel worden afgesneden.
- Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Milieutips


Weggoeien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is voorzien van het recyclingsymbool . De verschillende delen van de verpakking mogen niet achtergelaten worden in het milieu, maar moeten weggegooid worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Afdanken

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU, Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen.



Het symbool  op het apparaat of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als

huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) moet worden gebracht.

Tips om energie te besparen

Voor optimale resultaten is het raadzaam om:

- Gebruik te maken van kookpotten en pannen met een bodem met een diameter die even groot is als die van de kookzone.
- Alleen gebruik te maken van kookpotten en pannen met een vlakke bodem.
- De deksels, indien mogelijk, op de kookpotten te laten tijdens de bereiding.
- Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen.
- Zet de kookpot in het midden van de gemarkeerde kookzone op de kookplaat.

Eco Design Verklaring

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van het Europese voorschrift nr. 66/2014, in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

Veiligheidswaarschuwingen

Volg deze instructies a.u.b., omdat iedere schade die veroorzaakt wordt door het niet opvolgen van de instructies, niet door de garantie wordt gedekt.

Bedoeld gebruik

- Laat het apparaat tijdens bedrijf niet onbeheerd achter.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het bakken en roosteren van gerechten voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat dient niet gebruikt te worden als werkoppervlak of ondersteuning.
- Veranderingen en aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
- Plaats geen ontvlambare vloeistoffen, materialen die gemakkelijk branden of objecten die gemakkelijk smelten (zoals folie, plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
- Het apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt met een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.

Kinderbeveiliging

- Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Oudere kinderen mogen het apparaat alleen naderen onder toezicht.
- Wij adviseren om gebruik te maken van de kinderbeveiliging om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk door kinderen of dieren wordt ingeschakeld. Houd kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij zij constant onder toezicht staan. Dit apparaat kan door kinderen worden gebruikt vanaf 8 jaar, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, zolang deze personen maar onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn hoe het apparaat veilig te gebruiken en ze op hoogte zijn van de betreffende gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat mag alleen geïnstalleerd en aangesloten worden door een gekwalificeerde en geautoriseerde technicus.
- Inbouwapparaten dienen alleen gebruikt te worden na installatie in geschikte bovenbladen en behuizingen overeenkomstig de standaarden.
- Als het apparaat defect is, moet het worden uitgeschakeld en van het net worden losgekoppeld, om een mogelijke elektrische schok te voorkomen.

Veiligheidswaarschuwingen

Veiligheid bij gebruik

- Hete vetten en oliën kunnen zeer snel vlam vatten. Waarschuwing! Gevaar voor brand!
- **WAARSCHUWING!** Gevaar op brandwonden! Olie of vet dat aan een reeds hete kookplaat wordt blootgesteld, kan zeer snel vlam vatten en spetteren.
- Nalatig gebruik van het apparaat kan tot brandwonden leiden.
- Verwijder de stickers en de folie van het keramisch glasoppervlak en verwijder het kookoppervlak.
- Kabels van elektrische apparaten mogen het hete oppervlak niet raken of de hete potten en pannen.
- Schakel de kookzone na ieder gebruik uit.
- Als u een pacemaker hebt, houd dan uw borst minimaal 30 cm uit de buurt van het kookoppervlak, als deze is ingeschakeld.
- Tussen het werkoppervlak en de onderstaande behuizing is een opening van 5 mm vereist voor de ventilatie en deze mag niet worden afgedekt.

LET OP Dit apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden erg heet tijdens gebruik. Ben voorzichtig en raak de verwarmingselementen niet aan.

LET OP Een kookplaat of fornuis onbeheerd achterlaten met vetten en oliën kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Probeer een vlam/brand NOOIT te blussen met water, maar schakel het apparaat uit en dek de vlam af met bijvoorbeeld een deksel of een blusdeken.

LET OP Brandgevaar: laat geen objecten op het kookoppervlak achter. Leg geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels of deksels op het kookoppervlak, omdat ze heet kunnen worden.

Veiligheid bij het reinigen

- Om het apparaat te reinigen, dient u het uit te schakelen en af te laten koelen.
- Om veiligheidsredenen is het verboden om het apparaat te reinigen met een stoomreiniger of hogedruk.

LET OP Als het oppervlak gebarsten is, dient u het apparaat uit te schakelen om het risico van een elektrische schok te vermijden.

Beschadiging aan het apparaat voorkomen

- Voorwerpen die kunnen smelten en het overkoken van vloeistoffen kunnen brandwonden veroorzaken en vastplakken aan het oppervlak, en dienen onmiddellijk verwijderd te worden.

Speciale instructies voor de Teppan Yaki

- Tijdens de werking, maakt de uitbreiding van de grill geluid. Dit is geen probleem van het kookoppervlak en heeft geen invloed op de werking ervan.
- Als het oppervlak regelmatig wordt gebruikt, kan het kookoppervlak een lichte welving ontwikkelen in het midden van de zones. Dit is geen probleem van het kookoppervlak en heeft geen invloed op de werking ervan.

Daarom:

- kan het koken in dit gebied tot onregelmatige resultaten leiden, bijvoorbeeld in het geval van pannenkoeken.

Beschrijving van het apparaat

De belangrijkste functies van het apparaat

- Het kookoppervlak is 11 mm dik. Het bestaat uit twee lagen van roestvrijstaal met een laag van aluminium ertussen. Het kookoppervlak houdt de warmte goed vast, wat een snelle verlaging in temperatuur van het kookoppervlak vermindert, zoals bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van het voedsel uit de koelkast.
- Ieder oppervlak van de Teppan Yaki is uniek, handgemaakt en gepolijst door een specialist. Alle verschillen in het gepolijste ontwerp zijn normaal en beperken niet de werking ervan. Hoe vaker de Teppan Yaki wordt gebruikt, hoe waardevoller deze wordt.
- Het kookoppervlak wordt verdeeld in twee grote vlakken, die afzonderlijk worden geregeld.
- De Teppan Yaki wordt in het midden van een roestvrijstalen oppervlak geplaatst en wordt gescheiden van het oppervlak, zodat de omtrek van het roestvrijstalen oppervlak niet te heet wordt.
- In de rand van de gleuf rondom de Teppan Yaki komen kleine stukken voedsel en vloeistoffen terecht, die na het koken gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
- De instelling van het vermogensniveau zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur constant wordt gehouden. Op deze manier wordt oververhitting van gerechten voorkomen, wat goed is voor koken met een laag vetgehalte, wat de voedingsstoffen van voedsel conserveert.
- Gerechten worden voorbereid of rechtstreeks op het kookoppervlak verwarmd, met of zonder vet.

Beschrijving van het apparaat

Vóór het eerste gebruik

Eerste reiniging

- Verwijder de beschermingslaag.
- Reinig het bedieningspaneel met een vochtige doek.
- Reinig het afgekoelde kookoppervlak met een vochtige doek en veeg in de richting van het patroon.

WAARSCHUWING! Wij adviseren geen scherpe gereedschappen of schuurmiddelen te gebruiken bij het reinigen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Installatie

Na het uitpakken van het product, dient u het product na het transport op schade te controleren.

In het geval van problemen dient u contact met de dealer of de klantenservice op te nemen.

Voor inbouwafmetingen en installatie-instructies, zie de afbeeldingen op pagina 5.

HET APPARAAT VOORBEREIDEN VOOR INBOUW

WAARSCHUWING

- **Het onderste gedeelte van het apparaat mag na installatie niet toegankelijk zijn.**
- **Breng het scheidingspaneel niet aan als een onderbouwoven geïnstalleerd is.**

Deze instructies zijn bedoeld voor gekwalificeerde monteurs als richtlijnen voor de installatie, instelling en onderhoud overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten en standaarden. De werkzaamheden moeten altijd worden uitgevoerd als het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld is van het net.

Plaatsing

Het apparaat is gemaakt voor onderbouw, zoals weergegeven in de afbeelding. Pas het afdichtmiddel toe rondom de volledige omtrek van de kookplaat. Een installatie boven een oven wordt niet aanbevolen, maar als dit nodig is, controleer dan:

- of de oven een efficiënt koelsysteem heeft;
- of er geen hete luchtopeningen zijn van de oven naar de kookplaat;
- of er luchtopeningen zijn zoals weergegeven in de afbeelding.

Om het oppervlak aan de bovenkant te bevestigen, dient u de meegeleverde beugels met schroeven en het afdichtmiddel te gebruiken, dat onder de rand van de omtrek van het oppervlak en de bovenkant wordt aangebracht, waar het geïnstalleerd wordt.

Als u meerdere producten van Domino wilt installeren op dezelfde stroomonderbreker, moet de Domino-connector (niet inbegrepen als accessoire 481010793572) afzonderlijk bij de klantenservice worden gekocht.

Daarnaast dient u de speciale kit 480121103229 te bestellen in het geval van een installatie in een stenen bovenblad.

Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING

- **Koppel het apparaat los van de netvoeding.**
- **Het apparaat moet geïnstalleerd worden door gekwalificeerd personeel dat op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften.**
- **De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften uit dit hoofdstuk.**
- **Het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad.**
- **Zorg ervoor dat het gespecificeerde voltage op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat hetzelfde is als het voltage in uw woning.**

Elektrische aansluiting

Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, dient u ervoor te zorgen dat:

- de eigenschappen van het systeem overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje aan de onderkant van de kookplaat;
- het systeem een effectieve aardverbinding heeft die aan de van toepassing zijnde standaarden en wetten voldoet.

De verbinding met aarde is bij wet verplicht.

Als het apparaat geen kabel en/of stekker heeft, gebruik dan materiaal dat geschikt is voor het benodigde vermogen dat aangegeven staat op het typeplaatje en voor de werktemperatuur. De kabel mag op geen enkel punt heter worden dan 50°C boven de kamertemperatuur.

Voor een rechtstreekse verbinding met het netwerk is het nodig om een geschikte meerpoleige schakelaar aan te brengen, om voor een loskoppeling van het netwerk te zorgen met een contactopeningsafstand die een volledige loskoppeling toestaat bij omstandigheden van een overspanning van categorie III, overeenkomstig de installatievoorschriften (de geel/groene aardedraad mag niet worden onderbroken). Het meerpoleig stopcontact of de meerpoleige schakelaar moet gemakkelijk bereikbaar zijn, als het apparaat geïnstalleerd is.

N.B.:


- De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af, als de gebruikelijke ongevallenpreventievoorschriften en de bovenstaande instructies niet worden opgevolgd.

Als de voedingskabel is beschadigd, moet de kabel door de fabrikant worden vervangen of door het technische servicenetwerk van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om ieder mogelijk risico te voorkomen.

Aansluiting op het klemmenbord

Gebruik voor de elektrische aansluiting een H05RR-F of H05 VV-F kabel zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel.

Draden	Aantal x-formaat
220-240 V ~ + ⊕	3 x 1,5 mm ²

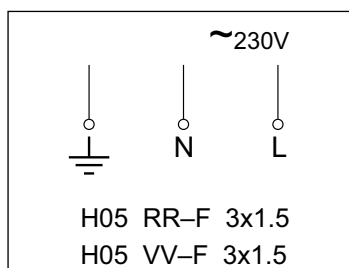


Gebruiksaanwijzing

Installatie


Alle installatiewerkzaamheden (elektrische aansluiting) moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerde personen, overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten.

Voor specifieke instructies, zie het onderdeel installatie.

Aanraakbediening aan- of uitschakelen

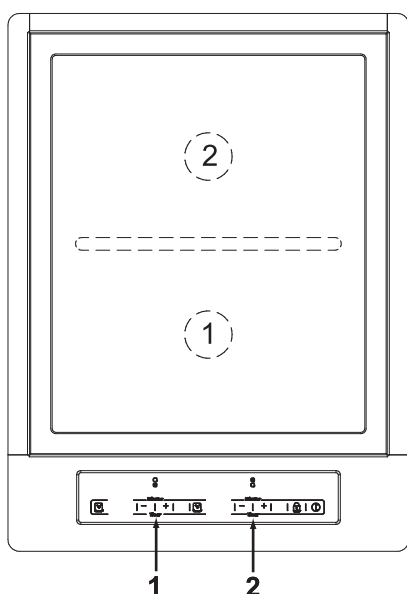

1 KOOKZONE 1,400 W
2 KOOKZONE 1,400 W

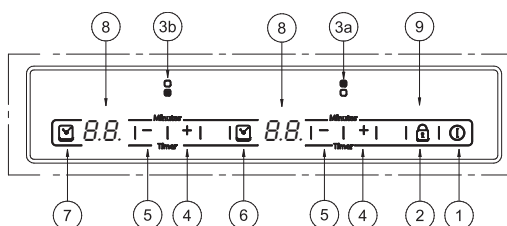

1. Uitschakelen
2. Kinderbeveiliging (toetsenblokkering)
3. Indicatie kookzone
4. Vermogen verhogen
5. Vermogen verlagen
6. Timer (a)
7. Timer (b)
8. LED-Timer
9. LED toetsenblokkering

I De elektronische aanraakbediening kan geactiveerd worden door de AAN/UIT-knop en schakelt van de UIT-stand naar de stand-bystand. Om dit te kunnen uitvoeren, dient u de AAN/UIT-knop 1 seconde in te drukken. U hoort een kort piepgeluid.

In de stand-bystand wordt “0” op het display van de kookzone weergegeven.

Het display kan op de achtergrond blijven door een restwarmte- of foutsignaal.

Als een kookzone geactiveerd wordt tijdens de stand-bytijd (10 sec.), schakelt de bediening over naar de AAN-stand. Als er geen handeling binnen 10 sec. plaatsvindt, schakelt het bedieningspaneel automatisch UIT met een kort piepgeluid. De elektronische onderdelen kunnen op ieder gewenst moment in de UIT-stand of stand-bystand worden geschakeld, door de AAN/UIT-knop in te drukken. De uitschakelfunctie heeft prioriteit bij het bedienen, wat betekent dat de bediening uitschakelt, zelfs bij het indrukken van diverse knoppen tegelijkertijd.

Een kookzone inschakelen

In de stand-bystand of in ingeschakelde stand, kan een kookzone worden ingeschakeld met de plus-/min-knop, zolang de kookzone, op dat moment, niet in de geprogrammeerde timerstand staat (zie hoofdstuk Timer).

Als u begint met de “+”-knop, wijzigt het kookniveau van “0” naar “4”. Als u begint met de “-”-knop, wijzigt het kookniveau van “0” naar “9”.

Een kookzone uitschakelen

a) De “+”- en “-”-knoppen van de gewenste kookzone gelijktijdig indrukken.

b) Kookniveau “0” van de gewenste kookzone selecteren met de “-”-knop.

Als de laatste kookzone wordt uitgeschakeld, schakelt de bediening na 10 sec. naar de UIT-stand, als er niets anders wordt ingeschakeld.

Door het indrukken van de AAN/UIT-knop worden alle kookzones onmiddellijk uitgeschakeld.

Kook- en vermogensniveaus

De kook- en vermogensniveaus van de kookzones worden op een display weergegeven.

Overeenkomstig de standaarden, worden de vermogensniveaus weergegeven met de nummers “1” t/m “9”.

Restwarmte-indicator

Het geeft aan als het bord gevaarlijk heet is, indien het contact maakt met het hele gebied boven de kookzone. De temperatuur wordt berekend met behulp van een mathematisch model en de mogelijke restwarmte wordt aangegeven door de letter “H” op het desbetreffende display met 7 segmenten.

Gebruiksaanwijzing

Het verwarmen en koelen wordt berekend op basis van:

- Het geselecteerde vermogensniveau (van “0” t/m “9”);
- De activeringstijd van het relais wordt na de kookzone uitgeschakeld.

Het desbetreffende display toont “H” totdat de zonetemperatuur onder het kritieke niveau (< 60 °C) zakt, overeenkomstig het mathematische model.

Timerfunctie



De timerfunctie kan gebruikt worden als een kookzonetimer of onafhankelijk alarm, maar nooit voor beide functies. De twee displays met 7 segmenten van de desbetreffende kookzones worden gebruikt om de resterende minuten weer te geven, totdat het timeralarm geactiveerd wordt.

Keuze van de timer

- Om een timer te programmeren, moet de aanraakbediening in de stand-bystand staan of ingeschakeld zijn.
- De timerknop is ingedrukt om een timerfunctie te selecteren voor de kookzone.
- Het programmeren van een timer met de plus-/min-toetsen wordt aangegeven door led 8 voor inductiemodel 2 en led 6 voor het inductiemodel met wok. De knipperende LED van de timer geeft aan dat de waarde op het display met 7 segmenten naar de timer verwijst en aangepast kan worden. Als een timer in de stand UIT blijft werken, blijft de LED van de timer branden.

Dit geeft aan dat de waarde op het display betrekking heeft op de timer, maar niet rechtstreeks aangepast kan worden op dit specifieke moment, om dit uit te voeren moet de bediening opnieuw worden ingeschakeld.

- De activering van de timerknop is afhankelijk van de condities van de vooraf ingestelde functie:

a) De kookzone die overkomt met de timer is ingeschakeld (kookniveau > 0):

De timer is geprogrammeerd overeenkomstig de kookzone;
de kookzone schakelt automatisch uit bij een reset;
een onafhankelijke timer kan niet geselecteerd worden.

De instelling van het kookniveau is toegankelijk als de timerknop opnieuw wordt ingedrukt.

b) De kookzone die overeenkomt met de timer is uitgeschakeld (kookniveau = 0):

De timer wordt onafhankelijk geprogrammeerd en blijft zelfs werken in de stand UIT.
De kookzone kan niet geactiveerd worden totdat de timer werkt.

De timerwaarde instellen

- Na het selecteren van de tijd, gaat de desbetreffende LED knipperen, zoals hierboven beschreven. De afteltijd van de gewenste timer kan worden ingesteld met de “+/-”-knoppen.
- Beginnende bij de plus-knop, is de eerste weergegeven waarde “01” en neemt deze progressief toe van 1 tot een maximale waarde van “99” (bovengrens).
- Beginnende bij de min-knop, is de weergegeven waarde op het display “30” en neemt deze af tot “01” (eerste ondergrens). Als deze waarde wordt bereikt, klinkt er een geluidssignaal. Door nog een keer op de min-knop te drukken, wordt het display “00” niet aangepast (tweede ondergrens).
- De instelling kan worden uitgevoerd door permanent op de plus- of min-knoppen te drukken of door ze afwisselend in te drukken (selectie: druk op de knop, vrijgave, druk op de knop, vrijgave, enz.).
- Als de knop permanent is ingedrukt, wordt de regelsnelheid automatisch versneld, dit betekent dat de tijd tussen de ene stap en de volgende stap wordt verkleind, totdat de knop wordt losgelaten.
- Als de plus- en min-knoppen niet binnen 10 sec. worden ingedrukt (parameter), na het selecteren van de timer van de huidige kookzone (blijft het display op “00” staan), het display en toewijzing van de “+/-”-knoppen schakelen automatisch naar de kookzone.
- Als een timer wordt gebruikt als alarm, schakelt het display en de toewijzing van de knoppen niet over naar de kookzone, als dit het geval is kan dit niet geactiveerd worden.
- De timer start normaliter in de stand aftellen, indien geprogrammeerd met twee waarden die niet 0 zijn. Voorbeeld: de timer start als de plus-knop wordt losgelaten nadat de timerwaarde op “01” is ingesteld.
- De timerinstellingen hebben prioriteit voor de begrenzing van de bedrijfstijd, als er hoge kookniveaus zijn ingesteld.
- Als er slechts één alarm is geprogrammeerd, blijft de bediening aanvankelijk in de stand-bystand (er is geen andere kookzone ingeschakeld). Als er geen andere nieuwe waarden geïntroduceerd worden, gedraagt de TC zich zoals hierboven beschreven en schakelt naar de stand UIT.

Tijdsverlopen / timeralarm en bevestiging

- De laatste 10 sec. voordat de tijdsverlopen worden weergegeven (aftellen tot het alarm).

Gebruiksaanwijzing

- Zodra de ingestelde tijd van de timer is verstreken, wordt het timeralarm geactiveerd en de toegewezen kookzone uitgeschakeld.
- Het display en de knipperende LED van de geselecteerde timer, wisselt het kookniveau af van “00” tot “H”, bij restwarmte.
- Het waarschuwingsalarm klinkt minimaal 2 minuten, als de gebruiker het alarm niet eerder uitschakelt.
- Het alarmsignaal schakelt na 2 minuten uit of als er een knop wordt ingedrukt.

De zoemer en het controlelampje van de timer worden uitgeschakeld.

Vergrendeling bedieningspaneel



De vergrendeling van het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen

Het toetsenblok wordt vergrendeld als de vergrendelknop van het bedieningspaneel wordt ingedrukt in de stand-bystand of ingeschakelde stand; LED “9” van de vergrendeling van het bedieningspaneel brandt permanent.

De bediening werkt verder in de vorige ingestelde stand, maar kan niet langer worden bediend door andere knoppen, behalve door de vergrendelknop van het bedieningspaneel of de AAN/UIT-knop.

Uitschakelen met de AAN/UIT-knop is ook mogelijk in de vergrendelstand. De LED van de vergrendelknop van het bedieningspaneel schakelt uit, als de aanraakbediening en de vergrendelfunctie van het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld. De LED gaat, indien geactiveerd, weer branden (binnen 10 sec.) totdat deze door het indrukken van de vergrendelknop van het bedieningspaneel weer gedeactiveerd wordt. De activering/deactivering van de vergrendelfunctie van het bedieningspaneel is niet mogelijk in de UIT-stand.

Ontgrendeling/deactivering van de vergrendeling van het bedieningspaneel - BASIS

Het toetsenblok is ontgrendeld en de LED van de vergrendeling van het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld als de knop voor de toetsenblokkering opnieuw wordt ingedrukt in de stand-bystand of ingeschakelde stand. Alle sensorknoppen kunnen weer geactiveerd worden.

Vergrendeling bedieningspaneel

Activering en deactivering



De activering van de vergrendeling van het bedieningspaneel in de pauze- of actieve stand, veroorzaakt de deactivering van het vermogen van beide branders.

Symbool “11” wordt op het display weergegeven. Deze kan alleen volledig worden uitgeschakeld met de aan/uit-knop of door vrijgave door het activeren van het symbool voor de vergrendeling van het bedieningspaneel en dan na het piepgeluid op het symbool “+” of “-” te drukken.



Activeer het symbool TIMER en gelijktijdig het “-”-symbool dat betrekking heeft op de brander, om de regeling van een brander te blokkeren. LED “9” van de vergrendeling van het bedieningspaneel gaat branden. De bediening blijft actief in de vorige ingestelde stand en kan door geen andere knoppen worden bediend, behalve als deze wordt uitgeschakeld door de vergrendelknop van het bedieningspaneel.

De vrijgave wordt uitgevoerd door het wederom gelijktijdig activeren van het symbool TIMER en het “-”-symbool.

KOOKNIVEAUS INSTELLEN	
KOOKNIVEAUS	TEMPERATUREN (°C)
1	50
2	75
3	100
4	125
5	150
6	170
7	190
8	205
9	220

Opmerking: Verwarm het kookoppervlak altijd voor!

Opmerking: Verwarm het kookoppervlak altijd voor!

Het gebruik van vetten en oliën

Als u vetten en oliën gebruikt, is het zeer belangrijk om de juiste temperatuur te selecteren. Als de juiste temperatuur is ingesteld, blijven de belangrijke onderdelen van de oliën en vetten gehandhaafd. Als de temperatuur te hoog is, beginnen de vetten te roken (het “rookpunt”).

MAXIMALE TEMPERATUUR en ROOKPUNT		
VET	MAXIMALE TEMPERATUUR AANBEVOLEN VERMOGENSNIVEAU (°C)	ROOKPUNT (°C)
BOTER	130/4	150
VARKENSVET	170/6	200
RUNDERVET	180/6	210
OLIJFOLIE	180/6	200
ZONNEBLOEMOLIE	200/7	220
NOTENOLIE	200/7	235
KOKOSOLIE	200/7	240

ADVIES IN DE KEUKEN		
SOORTEN LEVENSMIDDELEN	TEMPERATUREN (°C)	VERMOGENSNIVEAU
VIS en SCHAAL- EN SCHELDPDIEREN	170-180	6
KALFSVLEES	160-180	6
RUNDEVLEES	200-210	8
VARKENSVLEES	180-210	7
LAMSVLEES	180-200	7
GEVOGELTE	160-180	6
WORST	200	7-8
SPIEGELEI	140	4-5
OMELET	140-160	5
FRUIT	140-160	5
GROENTEN	140-160	5
GEKOOKTE RIJST VOORGEKOOKT	140-160	5
GEKOOKTE PASTA VOORGEKOOKT	140-160	5

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing: Bij het reinigen van een kookoppervlak dat nog heet is, bestaat een kans brandwonden op te lopen!

Waarschuwing: Reinig het kookoppervlak nooit met schurende middelen of agressieve reinigingsmiddelen.

Reinig het kookoppervlak met ijsblokjes

- Schakel het apparaat uit en wacht tot het apparaat is afgekoeld tot ongeveer 80 °C.
- Plaats een voor een losse ijsblokjes op het kookoppervlak; verwijder gelijktijdig het vuil met de spatel en schuif het vuil in de gleuf totdat het grootste deel van het vuil is verwijderd. Verwijder het vuil uit de gleuf (met bijv. een papieren handdoek).
U kunt ook in plaats van de ijsblokjes koud water gebruiken.
- Laat het kookoppervlak afkoelen tot ongeveer 80 °C.
Met een schone doek en een beetje koud water reinigen.
- Koud reinigen:
 - Laat een vetoplosmiddel ongeveer 5 minuten zijn werk doen.
 - Verwijder met een spatel het restvuil.
 - Afspoelen met water (vochtige doek).

Gebruiksaanwijzing

5. Als het kookoppervlak is afgekoeld kan iedere vlek door eiwit of zuren in voedsel verwijderd worden door citroensap en een schone doek. Grondig spoelen met een vochtige doek.

Als het kookoppervlak al is afgekoeld voor het reinigen, verwarm het oppervlak dan tot 80 °C en schakel het weer uit.

De oppervlakken tussen twee gerechten reinigen

Ga verder zoals aangegeven in stap 2 en 3.

Reiniging van het bedieningspaneel

1. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje reinigingsmiddel.
2. Veeg met een schone doek het reinigingsmiddel eraf.

Klantenservice

Alvorens contact op te nemen met de klantenservice

1. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.

Als na het uitvoeren van deze controles het probleem nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice.

Vermeld altijd:

- een korte beschrijving van de storing;
- type en exact model van het apparaat;
- het servicenummer (dat is het nummer achter het woord Service op het typeplaatje), dat aan de onderkant van het apparaat zit (op de metalen plaat).
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Neem contact op met een geautoriseerde klantenservice, indien een reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). De reserveonderdelen blijven nog 10 jaar lang verkrijgbaar.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI), Italy
www.whirlpool.eu

Printed in Italy
10/16

400010902996

