

# BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

## A. Koelkast

1. Groente- en fruitlade
2. Schappen en zone voor schappen
3. Thermostaatgroep met verlichting
4. Deurvakken
5. Flessenplank
6. Verwijderbare flessenblokkering
7. Serienummerplaatje (naast de groente- en fruitlade)
8. Ijsbakje
9. Binnenkant deur lagetemperatuurvak



## B. Vriesvak indien ❄️ aanwezig

 Koudste zone

 Minst koude zone


**Opmerkingen:** Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen. Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.

**Let op:** de accessoires van de koelkast mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.

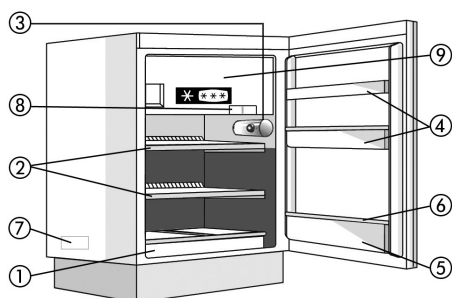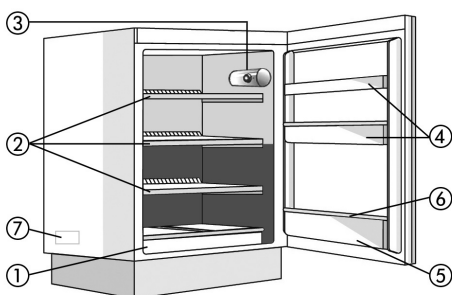

# BEDIENINGEN

- A. Thermostaatknop
- B. Lichtknopje
- D. Referentieteken thermostaatstand
- E. Lampje

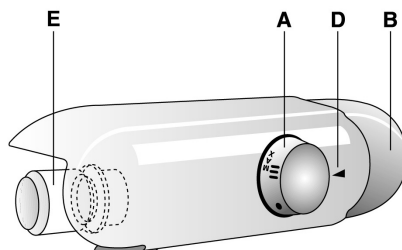

# GEBRUIK VAN DE KOELKAST

Dit apparaat is een automatische koelkast, ofwel een koelkast met een vriesvak met **✱\*\*** sterren.

**De koelkast wordt geheel automatisch ontdooid.**

De koelkast functioneert bij omgevingstemperaturen tussen de +16°C en +32°C.

## Ingebruikneming van de koelkast

Steek de stekker in het stopcontact.

Met de thermostaatknop kunt u de temperatuur van de koelkast instellen, waarbij de prestaties in het vriesvak behouden blijven.




## Regeling van de temperatuur

Als u de temperatuur in het koelvak wilt wijzigen, draait u de thermostaatknop:

- op de lagere cijfers **1-2/MIN** als u een **MINDER KOUDE** temperatuur in de koelkast wilt;
- op de cijfers **3-4/MED** voor een **GEMIDDELDE** temperatuur;
- op de hogere cijfers **5-7/MAX** voor een **KOUDE** temperatuur.

Thermostaat op •: de functies van het apparaat en de verlichting zijn uitgeschakeld.

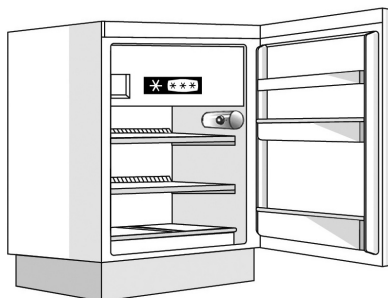

## Opmerking:

De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast en het vriesvak.

De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast.


## Bewaren van levensmiddelen in de koelkast

Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding hiernaast

- A.** Gekookt voedsel
- B.** Vis, vlees
- C.** Groente en fruit
- D.** Flessen
- E.** Eieren
- F.** Boter, zuivelproducten, kaas

## Opmerking:

- De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van de koelkast zorgt voor een vrije luchtcirculatie.
- Zet de levensmiddelen niet tegen de binnenwand van het vak.
- Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
- Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte (bv. sla) kan condensvorming in de onderste laden en/of op de middelste schappen veroorzaken; dit heeft geen invloed op het correct functioneren van het apparaat. Wij raden u in elk geval aan de groenten in te pakken om condensvorming te voorkomen.

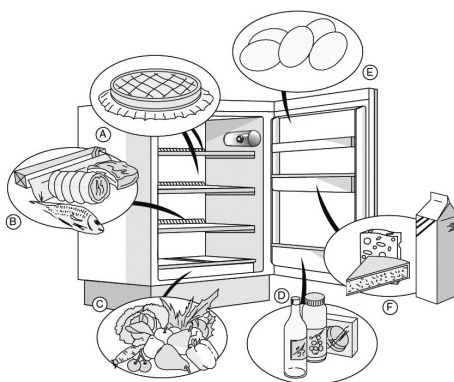

# GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Het vriesvak heeft (indien aanwezig) **\*\*\*** sterren.  
Raadpleeg de verpakking van diepvriesproducten voor de uiterste bewaarperiode ervan.


**Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:**

- de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
- De gedeeltelijk ontdooidie diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.  
De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd.

## Ijsblokjes maken

- Vul het ijsbakje voor 3/4 met water en zet het op de bodem van het vriesvak.

Gebruik, als het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, **geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken.**

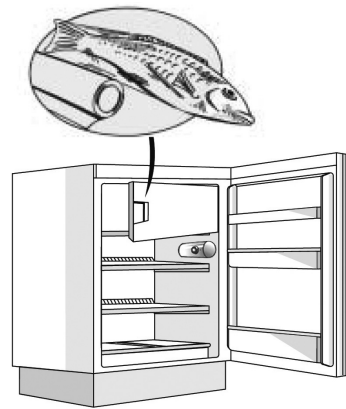

# ONTDOOIEN EN REINIGEN VAN HET VRIESVAK

Voor een perfecte werking raden wij u aan het vriesvak te ontdooien als de ijsvorming op de wanden 3 mm dik is geworden, of in elk geval tweemaal per jaar.

Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.

1. Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer, wikkel ze dicht tegen elkaar in krantenpapier en bewaar ze op een koele plaats of in een koeltas.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de deur open, zodat het ijs op de wanden van het vak kan smelten.
4. Verwijder het dooiwater met een spons.
5. Reinig de koelkast met een vochtige spons met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
6. Spoel en droog de binnenkant zorgvuldig af.

- **Opmerking:** Gebruik om onherstelbare schade aan het vak te voorkomen geen puntige of scherpe metalen voorwerpen om het ijs te verwijderen en verwarm het vriesvak niet kunstmatig.



# REINIGEN VAN DE KOELKAST

**Reinig de koelkast regelmatig.**

**De koelkast wordt geheel automatisch ontdooid.**


De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van de koelkast duidt erop dat het apparaat bezig is automatisch te ontdooien. Het dooiwater wordt via een afvoeropening in een opvangbak geleid, waar het verdampt.

Reinig regelmatig de afvoeropening van het dooiwater met behulp van het bijgeleverde gereedschap om een constante afvoer van het dooiwater zeker te stellen.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, voordat u met reinigingswerkzaamheden gaat beginnen.

- Gebruik een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal reinigingsmiddel.
- Spoel en droog het apparaat met een zachte doek.

**Gebruik geen schuurmiddelen.**

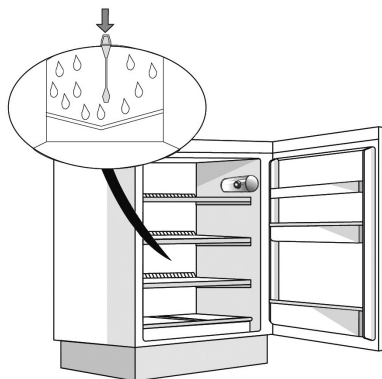


# REINIGING EN ONDERHOUD

- Maak de ventilatieroosters en de condensor op de achterkant van het apparaat regelmatig schoon met een stofzuiger of een borstel
- Reinig de buitenkant met een zachte doek

## Vorzorgsmaatregelen bij lange afwezigheid

1. Maak de koelkast en het vriesvak leeg.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Ontdooi het vriesvak en maak de koelkast en het vriesvak schoon en droog.
4. Laat de deuren open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan.

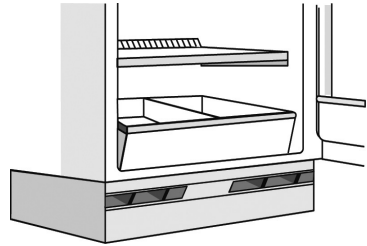

# TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Vermijd blootstelling van het apparaat aan te hoge temperaturen, aan direct zonlicht of warmtebronnen; hierdoor wordt het stroomverbruik hoger.
- Blokkeer de luchtopeningen niet.
- Leg voedsel dat u wilt ontdooien in de koelkast, zodat u profiteert van de koude temperatuur van het diepvriesproduct.
- Houd de deur steeds zo kort mogelijk open.
- Zet geen warme levensmiddelen in de koelkast.
- Laat de deur van het vriesvak niet openstaan.

# STORINGEN OPSPOREN

## 1. De koelkast werkt niet.

- Is de stroom uitgevallen?
- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?
- Is de zekering doorgebrand?
- Staat de thermostaat op de juiste stand •?

## 2. De temperatuur is niet koud genoeg.

- Sluiten de deuren wel goed?
- Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
- Staat de thermostaat in de goede stand?
- Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieroosters gehinderd?

## 3. De temperatuur in de koelkast is te laag.

- Staat de thermostaat in de goede stand?

## 4. Er ligt water op de bodem van de koelkast.

- Is de afvoer van het dooiwater verstopt?

## 5. De binnenverlichting werkt niet.

Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Vervang de lamp door een exemplaar met hetzelfde vermogen of met het maximumvermogen in watt dat in de buurt van de lamphouder is aangegeven.
- Verwijderen van het lampje: schroef het naar links los, zoals aangegeven in de afbeelding.



## 6. Er vormt zich te veel rijp/ijs in het vriesvak.

- Is de deur van het vriesvak goed gesloten?

## Opmerkingen:

- Eventuele veranderingen van geluid (geborrel, geruis) zijn een gevolg van de normale werking van het apparaat, en zijn volstrekt normaal.

# KLANTENSERVICE

## Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing,
- het model,
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE, op het typeplaatje op de groente- en fruitlade),

- uw volledige adres,
- uw telefoonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000



## Opmerking:

**Het omkeren van de deur van het apparaat door onze klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.**

# INSTALLATIE

- Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (minimumafstand: 30 cm vanaf kolen- of oliekachels, 3 cm van fornuizen en elektrische kookplaten).
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
- **Blokkeer de luchtopeningen niet.**
- Reinig de binnenkant (zie de betreffende hoofdstukken).
- Breng de bijgeleverde accessoires aan.

## Elektrische aansluiting

- **Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische aansluiting.**
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het verbruikte vermogen staan op het typeplaatje naast de groente- en fruitlade.
- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel**

**letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.**

- Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters

## Afkoppeling van het elektriciteitsnet

- Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst.