


Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente las instrucciones de uso.

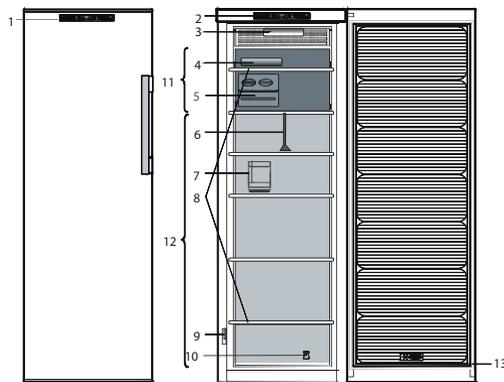

1. Indicadores exteriores de encendido y alarmas
2. Panel de control
3. Iluminación de los LED*
4. Acumuladores de hielo*
5. Ice Mate* o Bandeja para hielo*
6. Divisor de cajones*
7. Repisa para botellas*
8. Bandejas de cristal
9. Placa de características con el nombre comercial
10. Kit de reversibilidad de puertas
11. Zona para congelar alimentos frescos o conservar alimentos congelados
12. Zona para conservar alimentos congelados
13. Junta de la puerta

* Disponible en determinados modelos

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior. Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores predeterminados (de fábrica) del compartimento congelador.

CÓMO MODIFICAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

- consulte las Instrucciones de uso adjuntas (Version_2)
Es recomendable que la modificación del sentido de apertura de la puerta se haga entre dos personas.
No está prevista la reversibilidad de la puerta para:
- modelos con asa integrada
- modelos con panel de cristal en la puerta.

Las especificaciones, los datos técnicos y las imágenes podrían variar según el modelo.

Indicador ENCENDIDO (LED EXTERIOR)

Un LED exterior se enciende en verde para indicar que el electrodoméstico está activado. Se apaga automáticamente cuando se abre la puerta.

6TH SENSE FREEZE CONTROL

El 6th Sense Freeze Control es una tecnología avanzada que reduce las quemaduras provocadas por congelación y permite que los alimentos conserven su calidad y su color original.

ALARMA (LED EXTERIOR)

Este LED rojo parpadea para indicar que se ha producido una alarma o un fallo, incluso si la puerta está cerrada. Abra la puerta y compruebe en el panel de control interior qué alarma o fallo se ha producido.

INDICADOR MODO PARTY

Indicador CONGELACIÓN RÁPIDA

BOTÓN On/Standby

Para que el producto pase al modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Todos los iconos se apagarán excepto el indicador On/Standby (⏻). Para volver a activar el electrodoméstico, pulse una vez (brevemente) este botón.

INDICADOR FREEZE CONTROL

BOTÓN MODO PARTY / FREEZE CONTROL

Modo Party

Pulse el botón para activar/desactivar la función Modo Party. Utilice esta función para refrigerar bebidas en el interior del compartimento congelador.

Importante: no dejar la botella dentro del compartimento congelador una vez que la función se desactive (30 minutos).

Freeze Control

La función de Freeze Control incorpora tecnología avanzada que reduce al mínimo las fluctuaciones de temperatura en todo el compartimento del congelador. Para activar/desactivar la función de Freeze Control, pulse el botón de FREEZE CONTROL. Si la función está activada y el usuario modifica la temperatura del congelador a una temperatura no incluida en el rango de funcionamiento, esta se desactiva de forma automática. En caso de que esté activada la función de congelación rápida, se inhibirá la función «Freeze Control» hasta que se desactive la función de congelación rápida (consulte las Instrucciones de uso).



Botón DE TEMPERATURA

Ajuste de temperatura

Normalmente el aparato viene configurado de fábrica para que funcione a la temperatura recomendada de -18 °C. La temperatura interior puede ajustarse entre -16 °C y -24 °C siguiendo las instrucciones siguientes:

- Pulse el botón de ajuste de temperatura (°C). Cada vez que se pulsa el botón se modifica la temperatura de conservación 1 °C: el valor cambia cíclicamente entre -16 °C y -24 °C.

INDICADOR eco night

ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Indicador de alarma de corte del suministro eléctrico prolongado. (consulte las Instrucciones de uso)

BOTÓN ECO NIGHT (TARIFA NOCTURNA)

Pulse el botón para activar/desactivar la función Eco Night. La función Eco Night permite que el consumo de energía del electrodoméstico se concentre en las horas de tarifa reducida, normalmente, por la noche (consulte las Instrucciones de uso).

Indicador ALARMA (consulte la siguiente Tabla de alarmas)

Botón DESACTIVACIÓN DE ALARMA / CONGELACIÓN RÁPIDA

Desactivación de alarma

Pulse si se ha producido una alarma.

Congelación rápida

Pulse el botón durante 3 segundos para activar/desactivar la función Congelación rápida (consulte las Instrucciones de uso). Esta función se desconecta automáticamente después de 50 horas aproximadamente.

TABLA DE ALARMAS

| TIPO DE ALARMA | Indicación | Causa | Solución |
|---|---|--|---|
| Alarma de puerta abierta | La alarma acústica se activa y el indicador de Alarma (⚠️) parpadea. | La puerta ha estado abierta más de 2 minutos. | Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de alarma para detener la señal acústica. |
| Alarma de temperatura | El indicador de Temperatura parpadea (°C) y el indicador de Alarma (⚠️) permanece encendido. | La temperatura interior no es la adecuada. | Pulse el botón de Desactivación de alarma (⚠️); la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma (⚠️) permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C. |
| Alarma de Modo Party | El indicador Modo Party (🍷) parpadea y la señal acústica se activa. | Han transcurrido 30 min desde que se ha activado la función Modo Party. Debe sacarse la botella del congelador (consulte las Instrucciones de uso para obtener una información más detallada). | Pulse el botón Modo Party o el botón Desactivación de la alarma para desactivar la alarma Modo Party, y retire la botella del congelador. |
| Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado | El icono de Alarma de apagón (🔌) permanece encendido, el indicador de Alarma (⚠️) parpadea y el indicador de Temperatura (°C) parpadea, mostrando la temperatura máxima que se ha alcanzado durante el corte de suministro eléctrico. | Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C. | Pulse el botón de Desactivación de alarma (⚠️); la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma (⚠️) permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C. |
| Avería | La letra «F» parpadea en la pantalla (°C). | Avería del producto. | Póngase en contacto con el Servicio Posventa. |