


Produktblad

**KitchenAid**







# Snabbguide

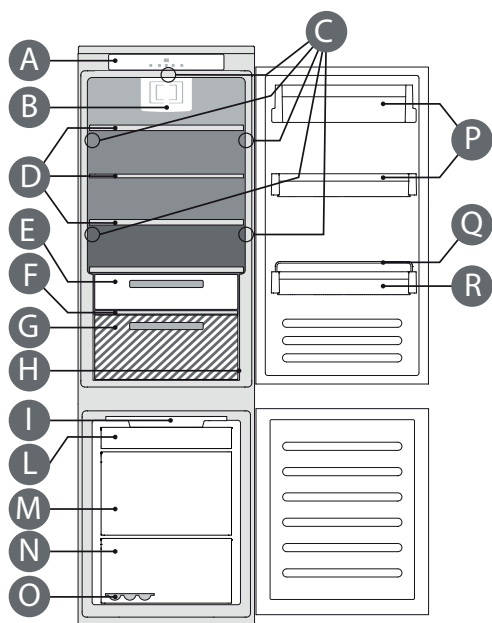Läs nogga igenom bruksanvisningen innan du använder produkten.



## Kyldel

- A. Kontrollpanel
- B. Fläkt och antibakteriefilter och luftfilter (beroende på modell)
- C. LED-lampor (beroende på modell)
- D. Hyllor
- E. Speciell "Noll grader"-avdelning (beroende på modell)
- F. Frukt- och grönsakslådans lock
- G. Frukt- och grönsakslåda
- H. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
- P. Dörrfack
- Q. Flaskhållare (om sådan medföljer)
- R. Dörrfack för flaskförvaring

	Mindre kallt område
	Mellankallt område
	Kallaste området
	Frukt- och grönsaksområde


## Frysdel

- I. Stop Frost-tillbehör (om tillgängligt)
- L. Övre låda (för förvaring av fryst och djupfryst mat)
- M. Mellersta låda (för infrysning av färska livsmedel)
- N. Nedre låda (för förvaring av fryst och djupfryst mat)
- O. Isbitslåda (om sådan medföljer)

**Anmärkning:** Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

De idealiska temperaturerna för förvaring av livsmedel är redan fabriksinställda.

**Egenskaper, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.**

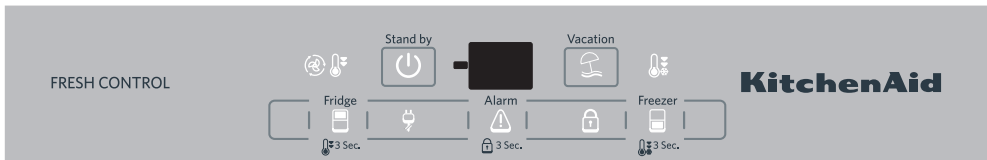

## Kontrollpanel

### Funktionen Fresh Control FRESH CONTROL

Denna funktion gör det möjligt att snabbt nå optimala förvaringsförhållanden vad gäller produktens interna temperatur och fuktighet. För att den ska fungera korrekt måste också fläkten vara påslagen.

### På/Standby

Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av produkten. I Standby-läge tänds symbolen och lampan i kyldelen tänds inte.

För att sätta på produkten igen, tryck kortvarigt in knappen på nytt.

**Anmärkning:** Denna åtgärd kopplar inte bort produkten från elnätet.

### Knapplås



Knapplåset kan aktiveras genom att håll "Larm"-knappen intryckt i 3 sekunder tills du hör en bekräftande ljudsignal (symbol tänds). Om du trycker på en knapp medan kontrollpanelen är låst avges en ljudsignal och symbolen "Knapplås" blinkar.

### Temperaturdisplay

Displayen kan visa antingen temperaturen i kyldelen (mellan 2 och 8 °C) eller temperaturen i frysdelen (mellan -16 och -24 °C).



### Semesterläge


Denna funktion kan användas när du ska vara borta en längre tid.

Tryck på knappen "Semester"  i 3 sekunder för att sätta på funktionen. Displayen visar temperaturen i kyldelen (+12 °C) och symbolen  tänds. När funktionen har aktiverats, ta ut alla livsmedel ur kyldelen och håll båda dörrarna stängda: kylskåpet upprätthåller en lämplig temperatur så att det inte uppstår dålig lukt. Frysen fortsätter att fungera normalt.

För att stänga av funktionen, tryck kortvarigt på knappen igen.

### Fläkt

Fläkten aktiveras enligt fabriksinställningarna (PÅ). För att sätta på/stänga av fläkten, håll knapparna "Semester"  och "På/Stand-by"  intryckta samtidigt i 3 sekunder.


Den tända symbolen  indikerar att fläkten är påslagen och därigenom är funktionen FRESH CONTROL aktiverad. Om den omgivande temperaturen överskrider 27 °C, eller om vattendroppar bildas på glashyllorna, måste fläkten vara påslagen för att garantera korrekt matförvaring. Genom att stänga av fläkten kan energiförbrukningen optimeras.

**Anmärkning:** Fläkten aktiveras automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att produkten har stängts av.

### Temperatur i kyldelen

Det går att ställa in en annan temperatur med "Kyl"-knappen.

### Snabbkylningsfunktion

Håll "Kyl"-knappen intryckt i 3 sekunder innan du lägger in stora mängder färska livsmedel i kyldelen. När funktionen är aktiverad visas symbolen . Denna funktion inaktiveras automatiskt efter 6 timmar. Du kan också inaktivera den manuellt genom att hålla "Kyl"-knappen intryckt i 3 sekunder.


### Stäng av larm

För att inaktivera ljudsignalerna, tryck kortvarigt på knappen .

### Temperaturen i frysdelen

Det går att ställa in en annan temperatur med "Frys"-knappen.






### Snabbinfrysning

Håll "Frys"-knappen intryckt i 3 sekunder 24 timmar innan du lägger in stora mängder färska livsmedel i frysdelen. När funktionen aktiveras tänds symbolen .

Denna funktion inaktiveras automatiskt efter 48 timmar. Du kan också inaktivera den manuellt genom att hålla "Frys"-knappen intryckt i 3 sekunder. För att påskynda tiderna för infrysning kan den nedre lådan tas ut och mat kan placeras direkt på botten i utrymmet.

**Anmärkning:** Matvaror som ska frysas in får inte vara i kontakt med mat som redan är fryst.

Felsökning	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd och produkten fungerar inte.	<p>Produkten kan vara i På/Standby-läge.</p> <p>Det kan vara problem med nätanslutningen till produkten.</p>	<p>Aktivera produkten med På/Standby-knappen. Kontrollera att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det inte är strömavbrott.</li> <li>- Stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren (i förekommande fall) är ställd i rätt läge (dvs. medger strömförsörjning av produkten).</li> <li>- Skyddsenheter för hushållets elektriska system fungerar korrekt.</li> <li>- Nätkabeln inte är skadad.</li> </ul>
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Lampan kanske behöver bytas ut.	Modeller med LED-lampor: kontakta din auktoriserade serviceverkstad.
	Produkten kan vara i På/Standby-läge.	Aktivera produkten med På/Standby-knappen.
Temperaturen inne i avdelningarna är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas flera olika orsaker (se "Lösningar").	<p>Kontrollera att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dörrarna stänger ordentligt.</li> <li>- Produkten inte är installerad nära en värmekälla.</li> <li>- Den inställda temperaturen är lämplig.</li> <li>- Luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ned på produkten inte är blockerad.</li> </ul>
Vatten ansamlas på kyldelens botten.	Tömningen av avfrostsingsvatten är blockerad.	Rengör tömningshålet (se avsnittet "Underhåll och rengöring").

Felsökning	Möjliga orsaker	Lösninga
Produktens framkant, där tätninglisten slår emot, är varm	Det betyder inte att det är något fel, Detta förhindrar att kondens bildas.	Ingen åtgärd krävs.
Den röda lampan  blinkar och en ljudsignal avges.	<b>Larm för öppen dörr</b> Aktiveras när dörren till kyldelen och/eller frysdelen lämnas öppen under en längre tid (beroende på modell).	Stäng dörrarna till produkten för att inaktivera ljudlarmet.
Den röda lysdioden  blinkar, en ljudsignal avges och symbolen  visas.	<b>Strömavbrottslarm - Blackout</b> Aktiveras när ett långvarigt strömavbrott får temperaturen i frysdelen att stiga. Anmärkning: En annan produkttemperatur kan inte ställas in förrän strömavbrottslarmet inaktiveras.	Innan ljudsignalen inaktiveras är det tillrådligt att observera den temperatur som visas på temperaturdisplayen, vilken är den högsta temperatur som uppnåtts i frysdelen under strömavbrottet. Tryck kortvarigt på knappen "Stäng av larm" för att inaktivera ljudsignalen. När knappen har tryckts in visar temperaturdisplayen åter de inställda temperaturena. Om frysdelen ännu inte har nått den optimala temperaturen för matförvaring kan frysdelens temperaturlarm aktiveras (se Temperaturlarm i frysdelen). Kontrollera maten innan du konsumerar den.
Den röda lampan  tänds (utan att blinka), en ljudsignal avges och frysdelens temperaturdisplay blinkar.	<b>Temperaturlarm i frysdelen</b> Frysdelens temperaturlarm indikerar att temperaturen inte är optimal. Detta kan hända när produkten används första gången, efter avfrostning och/eller rengöring, om stora mängder livsmedel läggs in i frysen eller när frysdörren inte har stängts ordentligt.	För att inaktivera ljudsignalen, tryck kortvarigt på knappen " <b>Stoppa larm</b> " (temperaturdisplayen slutar att blinka). När optimala temperaturförhållanden återställs slocknar den röda lysdioden automatiskt. Om frysdelens temperaturlarm förblir aktiverat, kontakta din Auktoriserade serviceverkstad.
Den röda lysdioden  tänds, en ljudsignal avges och bokstaven "F" blinkar på displayen.	<b>Larm om felfunktion</b> Larmet indikerar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Tryck kortvarigt på knappen "Stäng av larm" för att inaktivera ljudsignalen.

**Anmärkning:** Det är normalt att kylsystemet genererar vissa ljud, såsom gurglande och brusande ljud.





FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy  
Q 05/16

**400010889880**

