



1. Betjeningspanel
2. Kjøleelementer (innvendig - enkelte versjoner)
3. "Shock Freeze"-seksjon (noen versjoner)
4. Typeplate (plassert ved siden av skuffen)
5. Fryseeksjon
6. Sone for skuffer og kurver

Oppbevaringszone
Innfrysingszone

Merk: Utformingen av skuffer og tilbehør kan variere fra modell til modell.

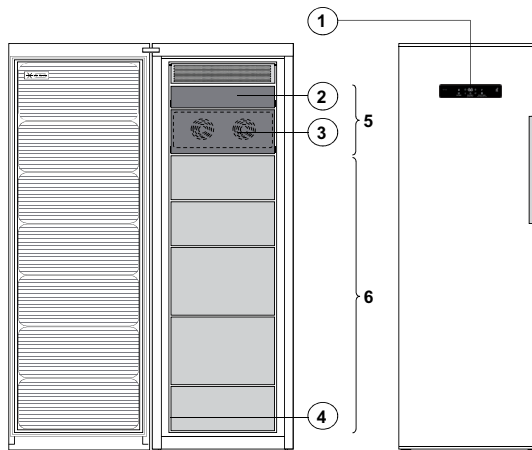

BETJENINGSPANEL

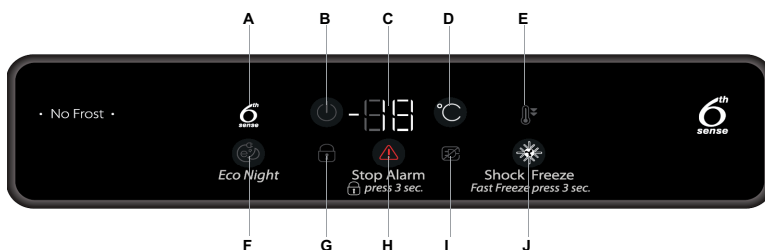

- A. 6th Sense.** Aktiveringsindikator for "6th Sense" (Se vedlagte instruksjoner)
- B. På/Standby.** Standby-knapp. Trykk på knappen i minst 3 sekunder for å aktivere funksjonen. Trykk én gang på symbolet for å gjenaktivere tastaturet.
- C. Temperatur.** Indikator for valgt temperatur.
- D. Temperatur.** Knapp for innstilling av temperatur.
- E. Fast Freeze.** Aktiveringsindikator for hurtigfrys-funksjonen. Hurtigfrys-funksjonen kobler seg ut automatisk etter 48 t.
- F. Eco night.** Trykk på knappen for å aktivere/deaktivere funksjonen Eco Night (natttariff).(se eget avsnitt).
- G. Tastesperre.** Indikator for aktivert tastesperre.
- H. Alarmstopp.** Trykk på knappen i tilfelle aktive alarmer. Trykk på knappen i tre sekunder for å aktivere/deaktivere tastesperren. Dersom du trykker på de andre symbolene når tastesperren er aktivert, vil du høre et lydssignal.
- I. Blackout-alarm.** Alarmindikator for langvarig strømbrudd.(Se avsnittet "alarmmeldinger")
- J. Shock Freeze/Fast Freeze.** Trykk én gang på knappen for å slå på og aktivere funksjonen Shock Freeze (på noen versjoner-se vedlagte instruksjoner). Funksjonen kobler seg ut automatisk etter ca. 4-5 timer. Trykk i 3 sekunder på knappen for å aktivere hurtigfrys-funksjonen (Fast Freeze - se vedlagte instruksjoner) på apparater med Shock Freeze. Det er tilstrekkelig å trykke én gang på apparater uten Shock Freeze.

Regulering av temperaturen i fryseren

Vanligvis er temperaturen i apparatet forhåndsinnstilt på $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ fra fabrikken.

Man kan velge en annen temperatur (mellom $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$) ved å gjøre følgende:

- Trykk på knappen D for å regulere temperaturen i apparatet. Temperaturen kan endres med $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ hver gang man trykker på knappen: Verdien blinker syklisk mellom $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Funksjonen 6th Sense aktiveres automatisk ved åpning av dørene, og når det legges inn små mengder matvarer til innfrysing. Hvor lenge funksjonen varer avhenger av mengden matvarer i apparatet og omgivelsestemperaturen. Brukeren trenger ikke å foreta seg noe, og funksjonen kobler seg automatisk ut når normale driftsforhold gjenopprettes.

ECO NIGHT-FUNKSJON (NATT-TARIFF)

Med natt-tariffen kan du konsentrere strømforbruket til apparatet til tidspunkter med lavt forbruk (vanligvis om natten), når tilgangen på strømmen er god og koster mindre enn om dagen (kun i noen land som bruker fler-tariff systemer basert på tidspunkter med lavt forbruk - kontroller tariffen din med el-verket).

Trykk på knappen F for å aktivere funksjonen ved begynnelsen av off-peak tariffen (avhengig av din tariffplan). For eksempel, dersom off-peak tariffen begynner kl. 20.00, må du trykke på knappen F på det tidspunktet. Når dioden for natt-tariff-funksjonen er PÅ, er funksjonen aktivert.

Når du aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til tidspunktet, dvs. det forbruker mindre strøm om dagen enn om natten.

VIKTIG: For at funksjonen skal fungere korrekt, må den være aktivert både om natten og om dagen. Funksjonen forblir aktivert til du deaktiverer den (eller hvis det oppstår et strømbrudd, eller hvis apparatet slås av). For å deaktivere funksjonen, trykk på knappen F igjen. Når dioden for natt-tariff er AV, er funksjonen ikke aktivert.

Merk: Apparatets energiforbruk er oppgitt med NATT-TARIFF-funksjonen utkoblet.

ØKO-MODUS

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes for å spare energi. Trykk samtidig på knappene F og J i 3 sekunder for å aktivere Øko-modus, til det høres et lydsignal. To sekunder etter aktivering av Øko-modus, slår displayet seg av, unntatt symbolet for "6th Sense" (og et eventuelt lydsignal deaktiveres). For å regulere temperaturen eller bruke andre funksjoner, må du aktivere displayet ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Når det ikke er blitt utført noen operasjoner innen cirka 15 sekunder, slår displayet seg av på nytt og kun symbolet for "6th Sense" er synlig. Trykk samtidig på knappene F og J i 3 sekunder for å deaktivere denne funksjonen, til det høres et lydsignal. Displayet går tilbake til normal visning. Øko-modus kobler seg automatisk ut etter et strømbrudd eller en feilalarm. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen.

ALARMMEDLINGER

	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Det høres et alarmsignal.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter	Lukk døren.
Temperaturalarm	Det høres et lydsignal, innstilt temperatur blinker og den røde indikatorlampen H lyser fast	Temperaturen i apparatet er ikke tilfredsstillende	Trykk på knappen H; lydsignalet opphører, innstilt temperatur blinker og den røde indikatorlampen H lyser fast til temperaturen når < -10 °C.
Alarm for langvarig strømbrudd	Det høres et lydsignal, indikatorlampen I lyser fast, indikatorlampen H blinker og displayet viser den høyeste temperatur som er oppnådd.	Langvarig strømbrudd som har ført til at temperaturen har kommet opp i 0 °C	Trykk på knappen H; lydsignalet opphører, innstilt temperatur blinker og den røde indikatorlampen H lyser fast til temperaturen når < -10 °C.
Feilfunksjoner	"FF" blinker på displayet C	Feilfunksjoner på apparatet	Kontakt serviceavdelingen

Merk:

Temperaturalarmen kan også utløses når døren har stått åpen lenge eller etter at det er lagt inn ferske matvarer i innfrysingssonen. Denne midlertidige temperaturøkningen har ingen innvirkning på en perfekt oppbevaring av matvarene som allerede er frosne.

NO-FROST AUTOMATISK AVRIMING

Disse apparatene vil avrimes automatisk på bakgrunn av bruksforhold og luftfuktighet.